

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GSM сигнализация «Сторож»

1. ОПИСАНИЕ

GSM сигнализация «Сторож» REXANT – это эффективная охранная система, состоящая из одного ИК датчика движения с GSM модулем (передатчиком). При проникновении в охраняемое помещение, датчик фиксирует движение, после чего включается мощная звуковая сирена (сигнализация может работать в беззвучном режиме) и автоматически происходит дозвон на запрограммированный ранее номер телефона и отправляется тревожное SMS-сообщение на запрограммированные телефонные номера. Постановка на охрану и снятие, осуществляется с беспроводного брелока. Управление и программирование осуществляется при помощи сенсорной панели, расположенной под задней крышкой датчика.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сирена (мощность): 130dB	Охват обнаружения PIR: 15 метров
Задержка на выход: 30 секунд	Количество брелоков в комплекте: 1 шт.
Задержка на вход: 5 секунд	Минимальный вес объекта обнаружения: 11 кг
Сенсорная клавиатура	Питание от 3-х батареек типа AA (в комплект поставки не входят);
Угол обнаружения PIR: - 120° по горизонтали - 90° по вертикали	Диапазон рабочих температур: от - 15 до + 55° С Размеры: 70 x 116 x 36 мм
Радиус действия работы брелока: до 100 метров на прямой видимости	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

GSM сигнализация «Сторож» – 1 шт.	Кронштейн крепления – 1 шт.
Брелок дистанционного управления – 1 шт.	Крепежный комплект – 1 шт.

4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

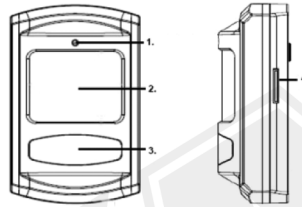


Рис. 1

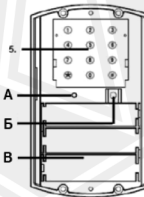


Рис. 2

1. Светодиодный индикатор	5. Клавиатура
2. Инфракрасный датчик движения (PIR)	А. Микрофон
3. Встроенная сирена 130Дб	Б. Кнопка программирования – «обучающая» кнопка
4. Гнездо установки SIM карты	В. Отсек установки элементов питания, Тип «AA»

5. РАБОТА И НАСТРОЙКА GSM СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»

- Отсек, для установки батарей, находится на задней панели GSM сигнализации. Необходимо снять фиксирующий крышку, открутив 2 винта.
- Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карты «4»
- Вставьте 3 (три) батареи Тип «AA» (в комплект поставки не входят), соблюдая полярность.
- Запрограммируйте датчик необходимым Вам образом (описание ниже)
- Установите заднюю крышку на место и закрепите ее винтами.

ВНИМАНИЕ!!!

- Пожалуйста, замените батареи, при получении Вами сообщения «СМЕНИТЕ БАТАРЕЮ», или когда загорается красный индикатор, указывающий на низкий заряд батареи.
- Убедитесь, что функция проверки PIN-кода SIM карты отключена.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКА ПОД GSM СИГНАЛИЗАЦИЮ «СТОРОЖ»

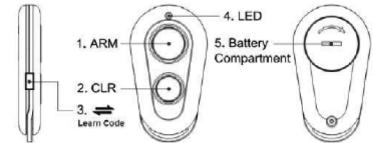


Рис. 3

- Постановка на охрану; 2. Снятие с охраны;
- Кнопка программирования, («обучающая» кнопка);
- Светодиодный индикатор; 5. Отсек для батареек

В режиме ожидания (когда GSM сигнализация «Сторож» снята с охраны), нажмите и удерживайте кнопку «Б» (Рис.2) и одновременно кнопку «3» на брелоке (Рис. 3), отпустите кнопки, когда услышите два коротких сигнала «бип» – это означает, что брелок работает в паре с GSM сигнализацией.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Снимите заднюю крышку с GSM сигнализации «Сторож». Для включения клавиатуры, нажмите кнопку программирование «Б» (Рис. 2) один раз. После включения, вы услышите звук «бип» при прикосновении к любой кнопке.

ВНИМАНИЕ!

Клавиатура будет заблокирована автоматически, если не будет введено какой либо команды в течение 15 секунд. В данном случае не будет никаких звуков при нажатии на клавиатуру. Клавиатуру нужно будет включить снова.

8. УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

В режиме ожидания (когда GSM сигнализация снята с охраны) нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите комбинацию для сохранения первого телефонного номера:

1номер телефона

Пример: номер телефона 81234567890, набор на клавиатуре - *181234567890*

Зеленый светодиод-индикатор основного блока мигнет 3 раза, что укажет на то, что номер телефона сохранен успешно.

Для ввода 2 и 3 номера, необходимо набрать на клавиатуре:

2номер телефона

3номер телефона

Для удаления телефонного номера, нажмите кнопку программирование/«обучение» «Б» один раз, введите комбинацию:

N

N - порядковый номер установленного телефонного номера, 1-3.
*Например: если Вы хотите удалить первый телефонный номер, введите: *1*. Зеленый светодиод-индикатор основного блока промигает 3 раза, что указывает, что номер телефона удален успешно.

9. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ SMS ОПОВЕЩЕНИЯ

Нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите комбинацию:

#9#

Функция ВКЛ. — звуковой сигнал прозвучит два раза
Функция ВЫКЛ. — звуковой сигнал прозвучит один раз

10. УСТАНОВКА ГОЛОСОВОГО СООБЩЕНИЯ

В выключенном режиме (когда «Датчик движения с GSM» снят с охраны) нажмите кнопку программирование/«обучение» «7» один раз, введите комбинацию:

#1#

загорится красный светодиод-индикатор. Теперь у Вас есть 6 секунд, чтобы записать свое голосовое сообщение. Как только индикатор погаснет, Ваше время записи истекло. Голосовое сообщение будет повторяться по кругу, при звонке на номер телефона в течении 30-ти секунд.

**Примечание: Чтобы изменить записанное сообщение, повторите указанные выше шаги.*

11. ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ РАБОТЫ СИРЕНЫ

В выключенном режиме (когда GSM сигнализации «Сторож» снята с охраны) нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите комбинацию:

7

Сирена включена — звуковой сигнал прозвучит два раза
Сирена выключена (беззвучный режим) — звуковой сигнал прозвучит один раз

12. УСТАНОВКА GSM СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»

После настройки, с помощью выше описанных пунктов, Вы можете произвести установку GSM сигнализации «Сторож» на территории (в помещении), которую необходимо охранять, следующим образом:

1. Закрепите настенный кронштейн на стене в нужном месте с помощью прилагаемых шурупов, предварительно выкрутив из него шарнирное крепление.
2. Прикрепите шарнирное крепление к задней крышке GSM сигнализации «Сторож» при помощи винта, входящего в комплект.
3. Установите заднюю крышку на своё место и закрутите ее двумя винтами, выкрученными ранее.
4. Закрепите GSM сигнализацию «Сторож» в месте установки, прикрутив шарнирное крепление к настенному кронштейну.
5. Отрегулируйте угол обнаружения GSM сигнализации «Сторож».

13. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

Постановка на охрану:

Просто нажмите кнопку ARM на брелоке для включения сигнализации. Подтверждающий сигнал укажет, что сигнализация включена и у вас будет 30 секунд, чтобы выйти из охраняемой зоны. По истечении этого времени, при обнаружении движения сигнализация сработает: будет совершен звонок и отправлено SMS на сохраненные телефонные номера, и включена сирена на 30 секунд после того, как первый телефонный номер будет набран.

Снятие с охраны:

Просто нажмите кнопку CLR брелока для выключения устройства.

ВНИМАНИЕ!!!

При входе в охраняемую зону, будет подан короткий звуковой сигнал, извещающий, что было замечено движение и через 5 секунд сработает сигнал тревоги (сирена). Когда устройство включено, сигнализация наберет и отправит сообщение на первый сохраненный телефонный номер. Если первый телефонный номер не отвечает в течение 30 секунд, то второй сохраненный телефонный номер будет набран автоматически и так далее.

продавец

м.п.

дата продажи

Гарантия: 12 месяцев с момента приобретения.

ВНИМАНИЕ:

- Не рекомендуется установка вне помещений
- Не ударяйте и не подвергайте устройство механическим воздействиям
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла/открытого огня
- Беречь от прямых солнечных лучей

Рекомендуется использование элементов питания тип AA REXANT (арт. 30-1027)