

Инструкция по установке шторы плиссе

- без сверления
- управление ручкой

● Комплектация

1. Штора плиссе в сборе



2. Ручки управления - 2шт



3. Установочный кронштейн с липкой лентой для открывающихся рам - 4 шт



4. Декоративные крышки на кронштейны - 4 шт



Возможные неисправности и методы их устранения


Неисправность:

фиксатор не закрепляется на необходимой высоте и выскакивает из кронштейна

Причина:

«язычок» фиксатора остался в положении «вверх»

«язычок» фиксатора потянут вниз, установить фиксатор на необходимую высоту

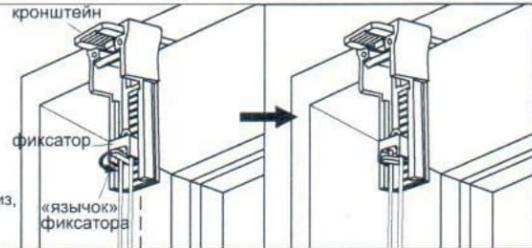

Неисправность:

Штора не фиксируется в верхнем или промежуточном положении

Причина: слабое натяжение шнуров

Способ устранения: подтянуть шнур, переместив фиксаторы, или подвязав шнур

● Общий вид



Рекомендации по уходу

за шторой плиссе:

Все ткани обработаны пылеотталкивающим составом.

При необходимости рекомендуется сухая чистка пылесосом.

Запрещается перегибать ткань!

Управление:

Удерживая штору плиссе за ручку/ручки, опустите или поднимите её на необходимую высоту.


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Изготовлено в соответствии с ТД 9693-009-34373675-2015

● Инструкция по установке


1. Наденьте ручки на нижний и верхний профили шторы, предварительно размотав шнуры.

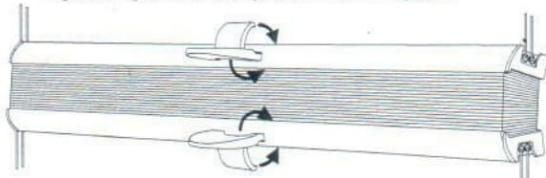

2. Соедините части кронштейнов до первого щелчка.



3. Разметьте места крепления кронштейнов на раме.

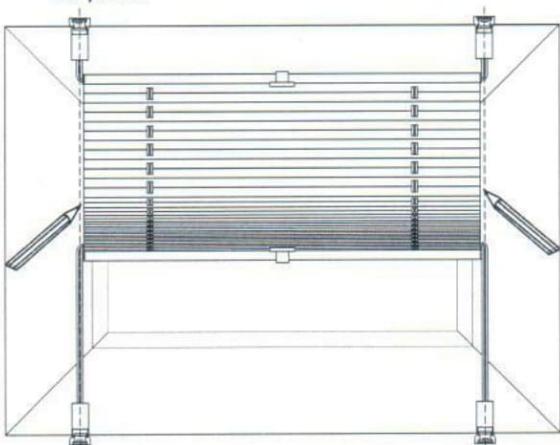

4а. Оденьте кронштейны на раму, предварительно сняв бумажный защитный слой с липкой ленты.



4в. Прижмите кронштейны к раме таким образом, чтобы липкая лента приклеилась к раме. Эта операция должна производиться при полностью закрытом окне.



5. Закрепите шнур верхнего профиля на верхних кронштейнах с помощью фиксаторов до щелчка.



6. Отрегулируйте * длину шнуров, завяжите узелки на требуемом расстоянии. Закрепите шнур в нижних кронштейнах с помощью фиксаторов, также до щелчка. Отрежьте лишнюю длину.



7. Наденьте декоративные крышки на кронштейны.

