



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

YTFS40-2



Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:  
ООО «БАУЦЕНТР РУС» Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. А. НЕВСКОГО, д. 205  
Тел: +7(4012)999-111 Факс: +7(4012)57-90-57 e-mail: [info@baucenter.ru](mailto:info@baucenter.ru)  
Изготовитель: SHUNDE METAL COMPANY LIMITED,  
Room 301-2, Hang Seng Wanchai Building, 3rd Floor, No. 200 Hennessy  
Road, Wanchai, Гонконг  
Филиал-изготовитель: Zhongshan YuTong Electric Appliance  
Manufacturing Co.,Ltd., No.9, Dongfu 4th Road, DongFeng  
Town, Zhongshan City, Guangdong, Китай

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Перед использованием прочтайте соответствующий раздел данного руководства пользователя.



Символ класса II: конструкция данного устройства предусматривает двойную изоляцию. Подключение к заземленной розетке необязательно.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица со сниженными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями при условии присмотра за ними или инструктажа относительно безопасного использования устройства и понимания возможной опасности.

Дети не должны играть с этим устройством.

Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра.


- Откройте упаковку и убедитесь, что вентилятор не поврежден. В противном случае не используйте вентилятор и свяжитесь со своим поставщиком.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Перед использованием вентилятора убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, совпадает с напряжением источника питания.
- Избегайте использования удлинителей — это может привести к перегреву или пожару.
- Не тяните за кабель, чтобы отсоединить вилку от розетки. Всегда извлекайте кабель за вилку.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентилятор, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или повреждению вентилятора. Не накрывайте и никаким образом не блокируйте вентилятор, пока он работает.
- Этот вентилятор предназначен ТОЛЬКО для бытового применения и не рассчитан на использование в промышленных целях, а также вне помещений.
- Не оставляйте вентилятор без присмотра. Всегда выключайте вентилятор, если он не используется.
- Перед обслуживанием и перемещением устройства всегда отключайте кабель питания от электросети.
- Всегда отключайте вентилятор от источника питания при перемещении из одного места в другое.
- Вентилятор не предназначен для использования в мокрых или влажных условиях. Никогда не ставьте вентилятор там, где он может упасть в ванну или в другую емкость с водой.

- Никогда не помещайте вентилятор рядом с источниками тепла или огня.
- Содержите вентилятор в чистоте, чтобы обеспечить его хорошее состояние (см. подробную информацию в разделе «Обслуживание»).
- Перед снятием защиты убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром либо проинструктированы касательно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- В целях предотвращения возникновения опасности замена поврежденного кабеля питания может быть выполнена только изготовителем, его агентом по обслуживанию или специалистом аналогичной квалификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	<b>YTFS40-2</b>
<b>Номинальное напряжение</b>	220–240 В
<b>Номинальная частота</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	45 Вт
<b>Класс защиты</b>	II
<b>Размер</b>	52Х52Х122 см
<b>Дата выпуска</b>	Указана на этикетке

## НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

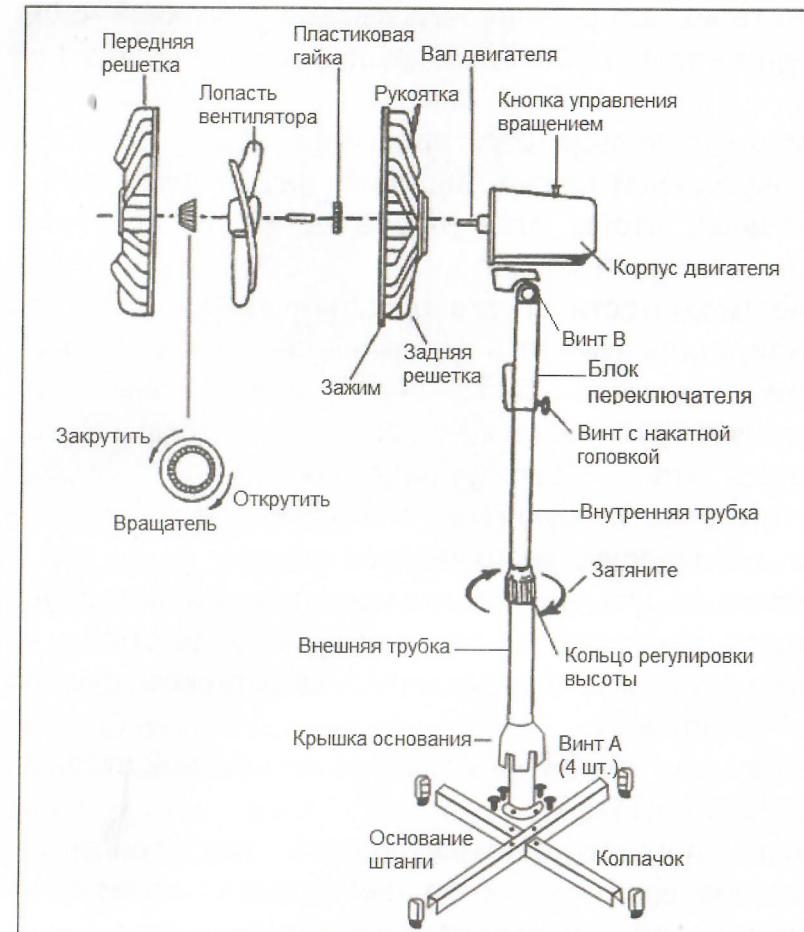

## УСТАНОВКА

1. В первую очередь открутите и извлеките 4 винта А из основания штанги, затем перекрестите рейки основания, чтобы зафиксировать их.
2. Убедитесь, что четыре отверстия на основании штанги совмещены с отверстиями в креплении внешней трубы.

Прикрутите крепление трубы к нижним рейкам основания при помощи четырех винтов.

3. Открутите кольцо регулировки высоты с верхней части внутренней трубы. Опустите крышку основания вниз по трубке.
4. Переместите кольцо регулировки высоты в верхнюю часть внутренней трубы. Вытяните внутреннюю трубку из внешней, чтобы отрегулировать ее до желаемой высоты, и затяните кольцо.
5. При необходимости слегка ослабьте винт с накатной головкой, повернув его в направлении против часовой стрелки. Сдвиньте блок переключателя вниз на внутреннюю трубку и затяните винт с накатной головкой. Убедитесь, что винт затянут надежно.
6. Открутите пластиковую гайку с передней части корпуса двигателя, повернув ее по часовой стрелке.
7. Поместите заднюю решетку на переднюю часть корпуса двигателя рукояткой вверх так, чтобы выступы на корпусе двигателя совместились с отверстиями на задней решетке.
8. Затяните гайку задней решетки против часовой стрелки. **НЕ ПЕРЕТЯНТЕ ЕЕ.**
9. Наденьте лопасть вентилятора на вал двигателя, расположив вращатель с задней стороны лопасти на стержень, который проходит через вал двигателя.
10. Защелкните зажимы так, чтобы они надежно зафиксировались на ободе решетки. Полностью затяните маленькую гайку и болт, который проходит через обод решетки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Нажмите кнопку управления вращением, чтобы активировать функцию вращения. Вытяните ее, чтобы выключить функцию вращения.
  2. Вентилятор имеет 4 режима: 0 (выкл), 1 (слабый), 2 (средний), 3 (сильный).
  3. Кнопка светового индикатора.
  4. Открутите винт (B), отрегулируйте угол наклона вентилятора и снова затяните винт (B).
  5. Ослабьте фиксатор штанги, отрегулируйте высоту вентилятора и затяните фиксатор снова.
- Внимание! При регулировках 4 и 5 вентилятор должен быть выключен.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Обязательно отключайте питание вентилятора и извлекайте кабель из электросети перед сборкой и разборкой деталей, а также перед выполнением

очистки.

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на задней стороне корпуса вентилятора не были засорены. По мере необходимости очищайте эту зону от скоплений пыли с помощью пылесоса. Не разбирайте вентилятор для удаления скоплений пыли.
- Чистите части вентилятора мягкой тканью. Избегайте попадания в корпус двигателя воды и других жидкостей. **ВНИМАНИЕ.** Не используйте концентрированные моющие средства, агрессивные химические вещества и растворители. В противном случае это может привести к повреждению поверхности компонентов вентилятора.

## ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в сухом прохладном месте.

Напольный вентилятор после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15...20° С не менее 24 часов.

Во избежание повреждения устройства при транспортировке необходимо тщательно его упаковывать или использовать оригинальную упаковку.

Гарантийный срок службы 1 год с даты покупки.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы 3 года.

В случае выхода электроизделия из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236009 Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111 e-mail: [info@baucenter.ru](mailto:info@baucenter.ru)