



Инструкция по эксплуатации



Тепловентилятор электрический BGP3102-20 и BGP3102-30




Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус», Россия, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111. baucenter.ru
Изготовитель: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co., Ltd., 315332, Fuhai Industrial Zone, Cixi Ningbo City, China
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года.
Дата изготовления указана на приборе.
Изготовлено в Китае

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Прочтите и выполняйте все инструкции. Сохраните инструкцию в надежном месте для будущего использования. Не позволяйте лицам, не ознакомившимся с данными инструкциями, собирать, включать, регулировать или эксплуатировать обогреватель. Данное изделие подходит только для хорошо изолированных помещений или для эпизодического использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧКИ

1. Сначала вставьте один из фиксаторов (защелок) на одной стороне ручки в монтажное отверстие. Затем равномерно надавите, прижмите другое удерживающее кольцо вниз и зафиксируйте его в отверстии. (см. рисунки 1 и 2).
2. Следуя тем же шагам, вставьте один из фиксаторов на другой стороне ручки в монтажное отверстие. Затем равномерно надавите, чтобы прижать другой фиксатор вниз и закрепить его в отверстии. (см. рисунки 3 и 4).
3. После того как оба боковых фиксатора защелкнутся в отверстиях, слегка потяните ручку, чтобы проверить устойчивость крепления.

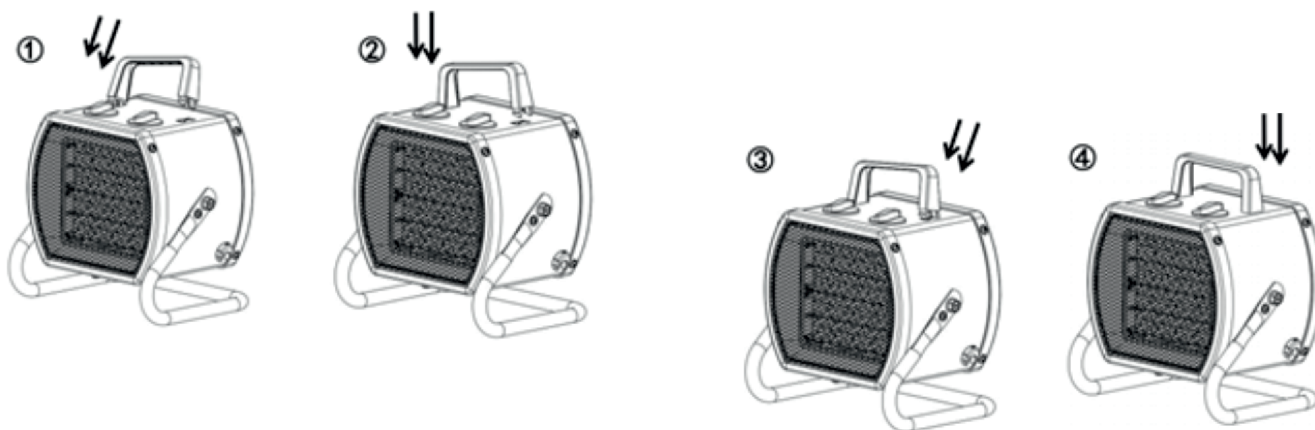

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.

Дети младше 3 лет должны находиться на расстоянии от прибора, если только за ними не осуществляется постоянный присмотр.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать/выключать прибор при условии, что он установлен в предназначенном для работы положении, и они получили инструкции по безопасному использованию и понимают риски. Дети от 3 до 8 лет не должны подключать прибор к сети, регулировать его, чистить или выполнять техническое обслуживание.

ОСТОРОЖНО

Некоторые части этого изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание следует проявлять там, где находятся дети и уязвимые люди.

ВВЕДЕНИЕ

Прибор оснащен термостатом и самовосстанавливающимся тепловым расцепителем для управления нагревательными элементами. Термостат измеряет температуру воздуха и контролирует температуру в помещении. Двигатель вентилятора управляется термостатом и останавливается, когда термостат отключает нагревательный элемент. Самовосстанавливающийся тепловой расцепитель отключает обогреватель для обеспечения безопасности при перегреве.

Тепловентилятор предназначен для обогрева бытовых, общественных и других помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BGP3102-20	BGP3102-30
Класс водонепроницаемости	IP20	IP20
Напряжение	220-240В ~50Гц	220-240В ~50Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт	3000 Вт
Сила тока	8.3 - 9.1 А	12.5 - 13.6 А
Режимы работы	5 / 1000 / 2000 Вт	7 / 2000 / 3000 Вт
Габариты (мм)	180 x 160 x 215	220 x 165 x 255
Вес нетто (кг)	1,1	1,6

Корпус изготовлен из стального листа и покрыт термостойкой порошковой краской.

Поставляется в комплекте со шнуром и вилкой

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

BGP3102-20



BGP3102-30



Левая ручка: Переключатель режимов нагрева.
Правая ручка: Регулятор термостата.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

Тепловентилятор не подходит для использования на открытом воздухе в сырую погоду, в ванных комнатах или в других влажных средах.

Обратите внимание, что тепловентилятор может сильно нагреваться, поэтому его следует размещать на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, шторы и т.п.

Не накрывайте тепловентилятор.

Тепловентилятор не должен располагаться непосредственно под настенной розеткой.

Не подключайте тепловентилятор через таймер включения/выключения или другое оборудование, которое может автоматически включать устройство.

Тепловентилятор нельзя размещать в помещениях, где используются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы.

Если используется удлинитель, он должен быть как можно короче и всегда полностью размотан.

Не используйте этот тепловентилятор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом во избежание опасности.

Убедитесь, что обогреватель всегда находится под наблюдением, и держите детей и животных подальше от него.

Не ставьте прибор на движущиеся транспортные средства или в места, где его легко опрокинуть.

Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от сети. Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра на длительное время. Вынимайте вилку прямо за корпус, никогда не тяните за шнур.

Держите обогреватель подальше от штор или мест, где воздушный вход может быть легко заблокирован.

Чтобы предотвратить возможный удар током или утечку тока, никогда не используйте прибор мокрыми руками и не включайте его, если на шнуре питания есть вода.

Обратитесь в местные органы власти за информацией о доступных способах утилизации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите тепловентилятор так, чтобы он стоял вертикально на твердой поверхности и на безопасном расстоянии от влажных зон и легковоспламеняющихся предметов.

Подключите тепловентилятор к электросети.

Установите ручку термостата в положение MAX и дайте обогревателю работать на полную мощность.

Тепловентилятор включится, когда переключатель режимов нагрева установлен на одно из значений мощности.

Как только в помещении достигнута требуемая температура, нагревательный элемент перестает работать, и вентилятор также останавливается. Когда температура понижается, нагревательный элемент и вентилятор снова начинают работать. Тепловентилятор теперь автоматически запускается и останавливается, поддерживая постоянную температуру в помещении.

Перед выключением обогревателя переведите переключатель в положение работы только вентилятора, дайте прибору остыть в течение двух минут, затем выключите обогреватель и выньте вилку из розетки.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой прибора отключите его от розетки и дайте остыть. Корпус легко загрязняется, часто протирайте его мягкой губкой. Для очистки загрязненных частей используйте губку, смоченную в воде температурой ниже 50 °C с мягким моющим средством, затем протрите корпус обогревателя чистой тканью. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь прибора. Не разбрызгивайте воду на обогреватель, никогда не используйте растворители, такие как бензин и т.п., для очистки обогревателя, чтобы защитить корпус.

Очистите шнур и вилку, высушите и упакуйте в полиэтиленовый пакет.

При хранении обогревателя сначала дайте ему остыть, держите его в сухом месте. Затем накройте его полиэтиленовым пакетом, поместите в упаковочную коробку и храните в сухом, проветриваемом месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы, сэкономив на возможном вызове мастера. Попробуйте приведенные ниже рекомендации, прежде чем звонить в сервисный центр

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Обогреватель не работает, даже когда он включен в сеть, а переключатель и термостат установлены в рабочее положение	1. Вилка вставлена неплотно, плохой контакт 2. Нет напряжения в розетке	1. Выньте вилку, проверьте соединение вилки и розетки. Затем подключите снова. 2. Вставьте вилку в исправную розетку
Необычный шум	Прибор стоит неровно	Установите обогреватель на ровную поверхность
Нагревательный элемент светится слишком ярко	Входное напряжение слишком высокое или слишком низкое	Используйте источник питания в соответствии с номинальными значениями на этикетке
Прибор не греет, работает только вентилятор	1. Решетка воздухозаборника заблокирована 2. Переключатель не установлен в режим нагрева 3. Сработал термостат 4. Сработал самовосстанавливающийся расцепитель	1. Держите обогреватель подальше от предметов (шторы, пакеты, бумага), которые могут закрыть входное отверстие 2. Переведите переключатель в режим нагрева 3. Поверните регулятор термостата и послушайте, есть ли щелчок включения/выключения. Если щелчка нет и термостат не поврежден, обогреватель автоматически включится после остывания 4. Выключите обогреватель и проверьте, нет ли закупорки входного или выходного отверстия. Отключите вилку от сети и подождите не менее 10 минут, чтобы система защиты сбросилась, прежде чем пытаться перезапустить обогреватель

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 1 год со дня продажи обогревателя через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения неисправности обогревателя, возникшей не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются. За дефекты, произошедшие по вине потребителя, изготовитель и продавец ответственности не несут. Возврат обогревателя осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации.