

GO/ON!



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кварцевый обогреватель

QH-80A



Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:

ООО «БАУЦЕНТР РУС» Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. А. НЕВСКОГО, Д. 205

Тел: +7(4012)999-111 Факс: +7(4012)57-90-57 e-mail: info@baucenter.ru

Изготовитель: SEEMAX CO., LIMITED,

Rooms 604-5, 6th Floor, Easey Commercial Building, Nos. 253-261

Hennessy Road, Wanchai Гонконг

Филиал-изготовитель: ZHEJIANG JASUN ELECTRICAL APPLIANCE

CO.,LTD, Yujialu Village, Xinqu Town, Cixi City, Zhejiang, Китай.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Перед использованием прочитайте соответствующий раздел данного руководства пользователя.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что напряжение совпадает со значением, указанным на паспортной табличке устройства.
2. Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.
3. Храните устройство и кабель подальше от источников тепла, острых предметов или всего, что может привести к повреждениям.
4. В целях предотвращения возникновения опасности замена поврежденного кабеля питания может быть выполнена только изготовителем, его агентом по

обслуживанию или специалистом аналогичной квалификации.

5. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
6. Выключайте питание и отсоединяйте прибор от электросети, когда устройство не используется, а также перед очисткой или выполнением другого обслуживания.
7. Чтобы отключить устройство, выключите его и извлеките вилку из розетки. Не тяните за кабель при отсоединении вилки.
8. Нельзя располагать обогреватель непосредственно под розеткой.
9. Не применяйте устройство в местах использования или хранения бензина, краски или других горючих жидкостей.
10. Используйте только внутри помещений.
11. Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
12. Для предотвращения возможного пожара никаким образом не блокируйте отверстия забора и выхода воздуха.
13. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
14. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные и выпускные отверстия. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению устройства.
15. Использовать или регулировать любой выключатель на устройстве, а также прикасаться к вилке и розетке можно только сухими руками.
16. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица со сниженными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями при условии

присмотра за ними или инструктажа относительно безопасного использования устройства и понимания возможной опасности.

Дети не должны играть с этим устройством.

Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра.

17. Дети в возрасте до 3 лет не должны допускаться к устройству без постоянного присмотра.

18. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут лишь включать или выключать устройство при условии его надлежащей установки, под присмотром взрослых, после соответствующего инструктажа о безопасном использовании устройства и его возможной опасности.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны включать устройство в розетку, регулировать его работу, выполнять очистку и обслуживание.

ВНИМАНИЕ — Некоторые части устройства могут быть очень горячими и вызвать ожог. Особое внимание при работе устройства следует уделять там, где присутствуют дети и уязвимые группы населения.

19. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром либо проинструктированы касательно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

20. Не позволяйте детям играть с этим устройством.

21. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

22. Наиболее распространенной причиной перегрева

является скопление пыли и пуха в устройстве. Регулярно удаляйте подобный мусор. Для этого отключите устройство и пылесосом почистите вентиляционные отверстия и решетки.

23. Не размещайте устройство на ковре и не прокладывайте кабель под коврами. Уберите кабель подальше от прохода, чтобы не споткнуться об него.

24. Не пользуйтесь этим обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

25. Не убирайте обогреватель на хранение, пока он не остынет. Когда обогреватель не используется, храните его в сухом прохладном месте.


26. Всегда используйте обогреватель только в вертикальном положении.

27. Не используйте устройство в помещениях площадью менее 4 квадратных метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	QH-80A
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Класс защиты	I

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

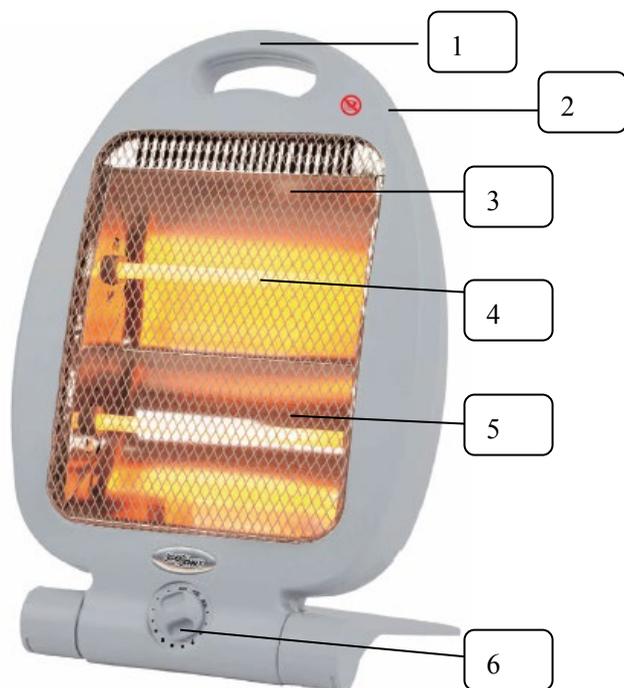

1.	Рукоятка
2.	Корпус
3.	Направляющая решетка
4.	Кварцевая трубка
5.	Рефлектор
6.	Переключатель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите устройство к розетке с напряжением 220–240 В. Затем выберите с помощью переключателя режим 400 Вт или 800 Вт.

Защитное устройство

Данный обогреватель оснащен функцией защитного отключения при опрокидывании, которая автоматически отключает нагревательный элемент, если обогреватель не находится в вертикальном положении. Поэтому перед использованием устанавливайте обогреватель на ровной поверхности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

1. Устройство требует только внешней регулярной очистки.
2. После использования и перед очисткой всегда отключайте устройство и ждите, пока оно остынет.
3. Очищайте решетки от пыли.
4. Не очищайте окрашенные поверхности наждачным порошком или растворителями, используйте только влажную ткань.

ХРАНЕНИЕ

Во избежание повреждения устройства при транспортировке необходимо тщательно его упаковывать или использовать оригинальную упаковку.

Гарантийный срок службы 1 год с даты покупки.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы 3 года.

В случае выхода электроизделия из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236009 Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111 e-mail: info@baucenter.ru

Дата изготовления товара указана на маркировке.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроизделия вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроизделия подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.