


NEPTUN

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW007 FB

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

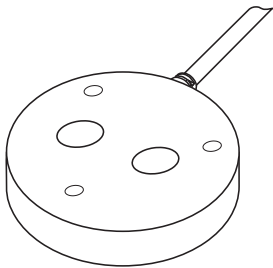

Назначение

Датчик предназначен для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на модули управления Neptun.

Датчик SW007 FB обладает светодиодом, включающимся при замыкании контактов, и поддерживает функцию обратной связи. Модуль управления* посылает пользователю уведомление об обрыве датчика при повреждении провода.

*модуль управления Neptun Smart Evo

ВАЖНО! Для корректной работы функции обратной связи убедитесь, что к одному каналу модуля управления подключены только датчики версии FB.

Принцип работы

Срабатывание датчика происходит при попадании воды на пластины, что вызывает резкое падение сопротивления между ними.

Установка

Датчик устанавливается на полу в местах возможного скопления воды при авариях и протечках (в санузлах, на кухне, под раковинами, унитазами и т. п.).

Устанавливать датчик следует на полу контактными пластинами вниз. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактными пластинами касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин.

Технические характеристики

Габаритные размеры	диаметр 54 мм, высота 12,5 мм		
Длина установочного провода	3 м		
Тип выходного сигнала	Открытый коллектор, max 50 мА		
Напряжение питания $U_{пит}$	12–24 В $\overline{=}$		
Температурный диапазон	+5 °C ... +40 °C		
Максимальное удаление от контроллера	500 м		
Степень защиты	IP67		
Масса	не более 65 грамм		
Срок службы	7 лет		

Цвета проводов*	Красный	Желтый	Зеленый
Назначение проводов	+12 В	IN	GND

** Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму установочного провода.*

Эксплуатация

Рекомендуется один раз в месяц проверять работоспособность датчиков. Для этого влажной губкой замкните контакты датчика. В случае несрабатывания датчика протрите его контакты мыльным раствором. Если это не помогло, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Транспортировка и хранение

Датчик допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Датчики должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов, а также опасных для жизни, здоровья людей и окружающей среды веществ. По истечении срока службы датчик подлежит утилизации в соответствии с правилами и нормами, действующими в регионе потребителя (как электронный лом).

Специальных мер безопасности при утилизации не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 6 лет со дня продажи.

Датчик соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика требованиям ТУ 26.51.70-912-33006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на датчики контроля протечки воды SW007 FB, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и эксплуатации изделия.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Сведения о рекламации

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Гарантийная служба:

+7 495 728-80-80, garant@groupe-atlantic.ru
141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7.

Адреса и телефоны сервисных центров в других регионах уточняйте на сайте www.teploluxe.ru.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

Гарантийный талон

Датчик контроля протечки воды SW007 FB прошел проверку ОТК.
Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи _____

Место печати продавца

Изготовитель ООО «Груп Атлантик Теплолюкс».

141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Проектируемый проезд 5274, стр. 7.
Тел.: +7 495 728-80-80, www.teploluxe.ru