

# Качели садовые арт. А44



## Уважаемые покупатели!


Мы выпускаем садовые качели более 15 лет и надеемся, что качели премиум-класса торговой марки «Удачная Мебель» станут настоящим центром комфортного и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!


Перед началом сборки и вводом качелей в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство. В нем вы найдете указания по сборке, безопасному использованию и уходу за новыми качелями. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм          | 2225 x 1295 x 1700                    |
| Количество посадочных мест      | 4                                     |
| Диаметр трубы, мм               | 63,5                                  |
| Допустимая нагрузка, кг         | 400*                                  |
| Размер сиденья, мм              | 1800 x 530                            |
| Тип основания сиденья           | оцинкованная сетка                    |
| Регулировка угла спинки сиденья | пошаговая; полностью раскладываются   |
| Материал тента                  | полиэстер с полиуретановой обработкой |
| Антимоскитная сетка             | входит в состав тента                 |

\* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

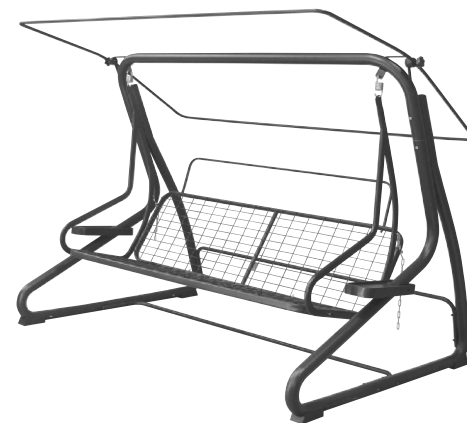

### Размеры крыши качелей

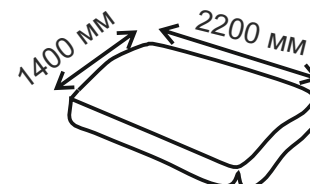

Сообщите размеры крыши и детали «связь» при необходимости заказа запасных частей (деталей крыши и каркаса, тента)

УДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

## Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (состав и расцветка указаны на упаковке комплекта).

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот, замена наварной решетки сиденья и спинки на оцинкованную сетку допускаются без дополнительного уведомления.

## Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки. При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

## Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°C.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

## Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщики \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_






Производитель:  
ООО «Даметекс»  
141150, Россия, МО., г. Лосино-Петровский,  
ул. Первомайская, д.1 корп.28  
тел./факс: (495) 223 97 11  
e-mail: info@dametex.ru

Поставщик:  
ООО «БизЛинк»  
Россия, Москва  
тел. (495) 223 65 14  
e-mail: sales@dachamebel.ru • www.udachnayamebel.ru





Комплектация и порядок сборки каркаса

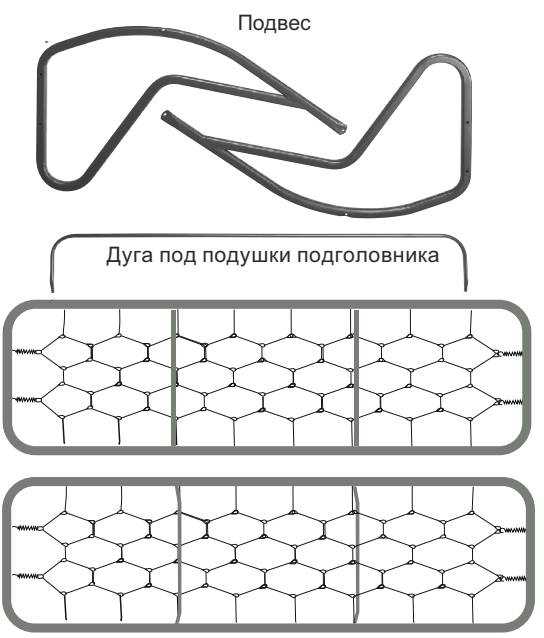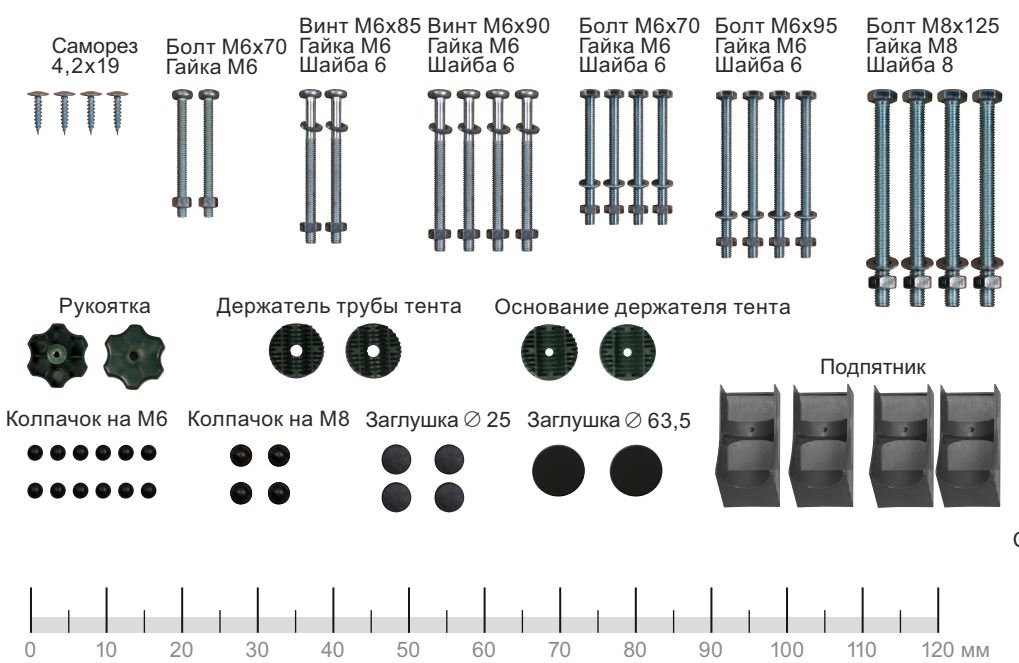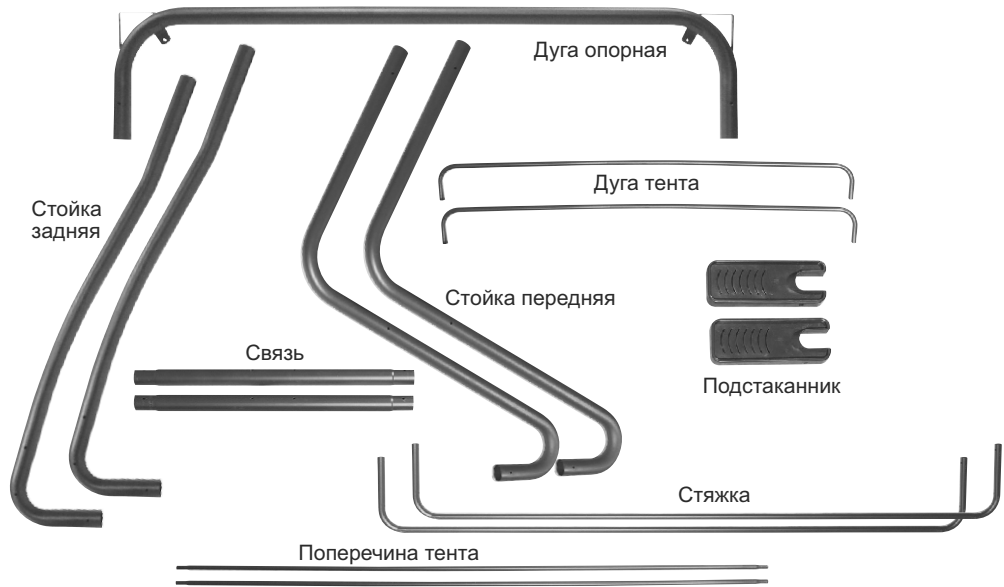

**ВНИМАНИЕ!**  
Предварительную сборку качелей произвести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку последних выполнить, удостоверившись в правильности выполненной сборки.

Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия! Для сборки необходимы два человека. При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 8, 10 и 13) и крестовая отвертка (не входят в комплектацию качелей). Порядок сборки обозначен значками 1, 2 и т.д.

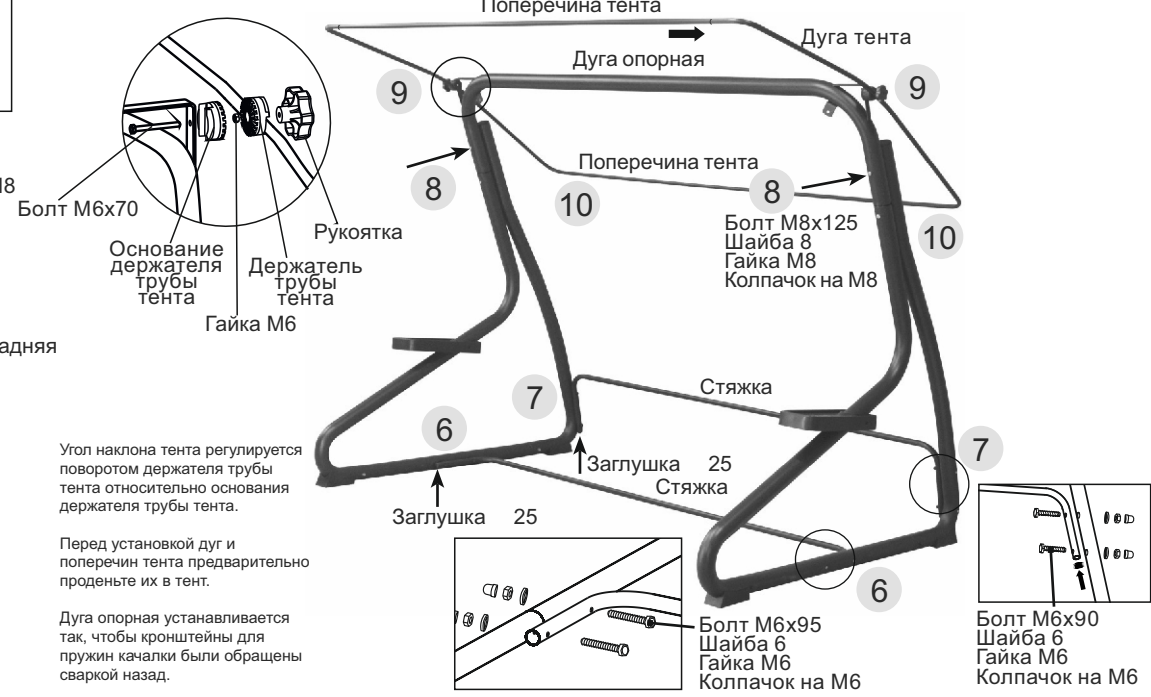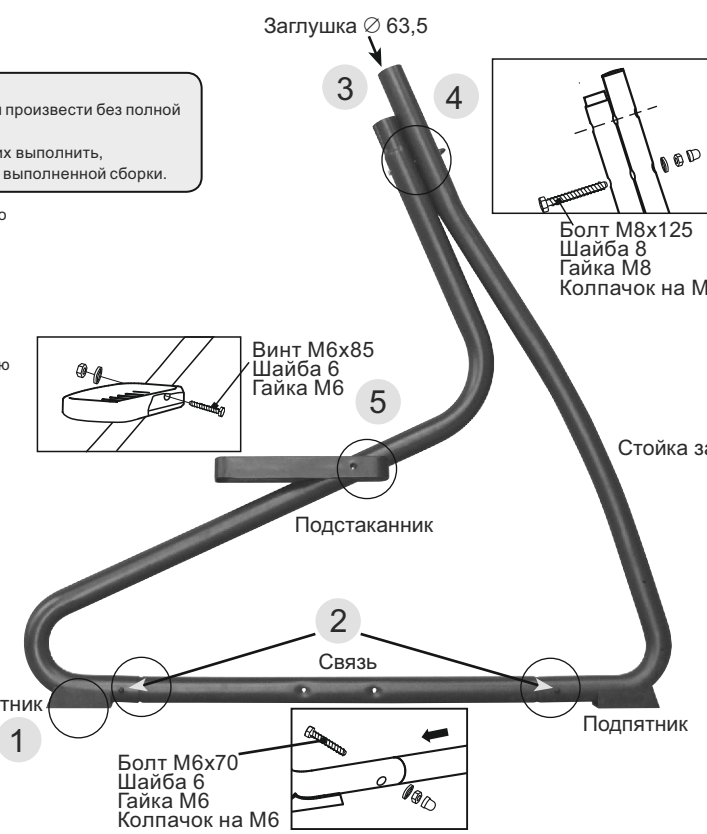

Угол наклона тента регулируется поворотом держателя трубы тента относительно основания держателя трубы тента.

Перед установкой дуг и поперечин тента предварительно проденьте их в тент.

Дуга опорная устанавливается так, чтобы кронштейны для пружин качалки были обращены сваркой назад.

