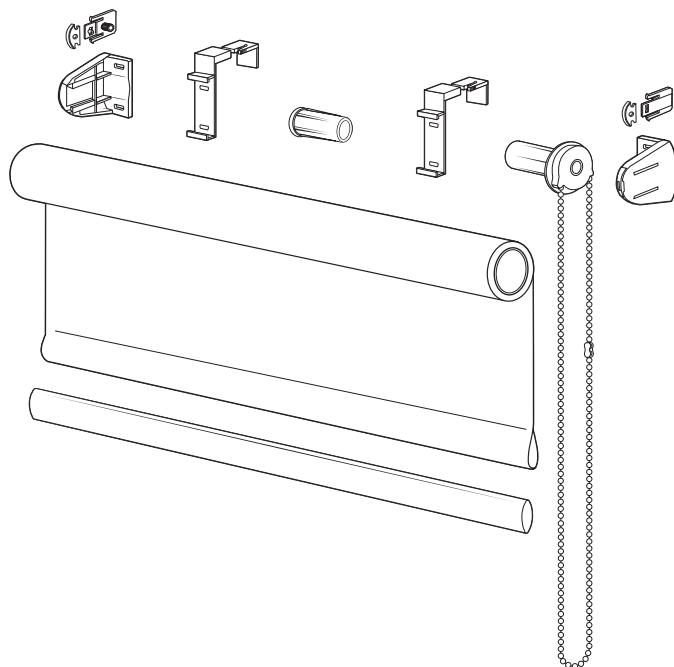
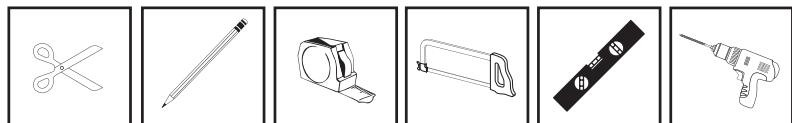


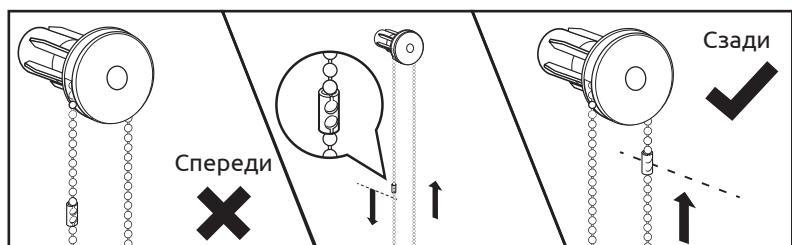
## Способы крепления



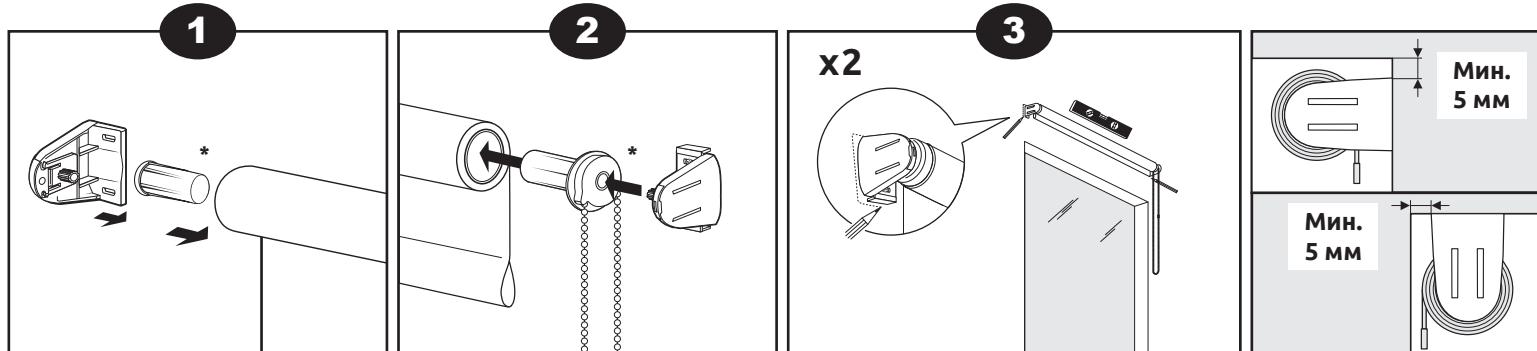
## Необходимый инструмент



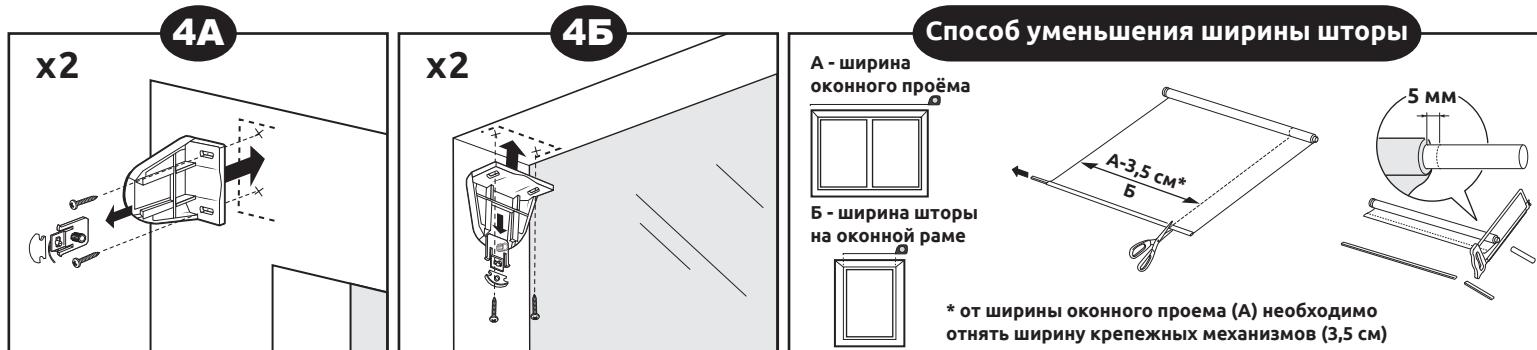
## Расположение цепочки перед сборкой



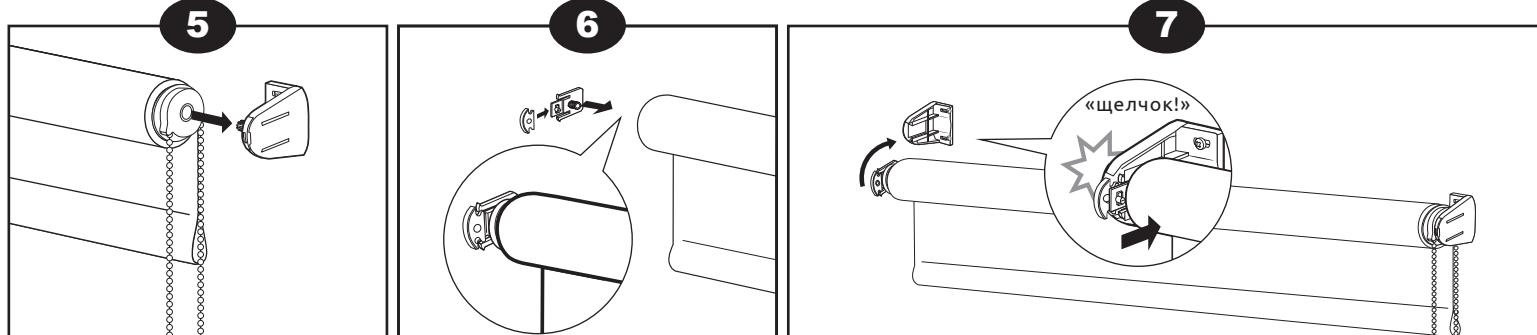
## Метод 1 - на стену, на створку окна, в оконный проём или на потолок

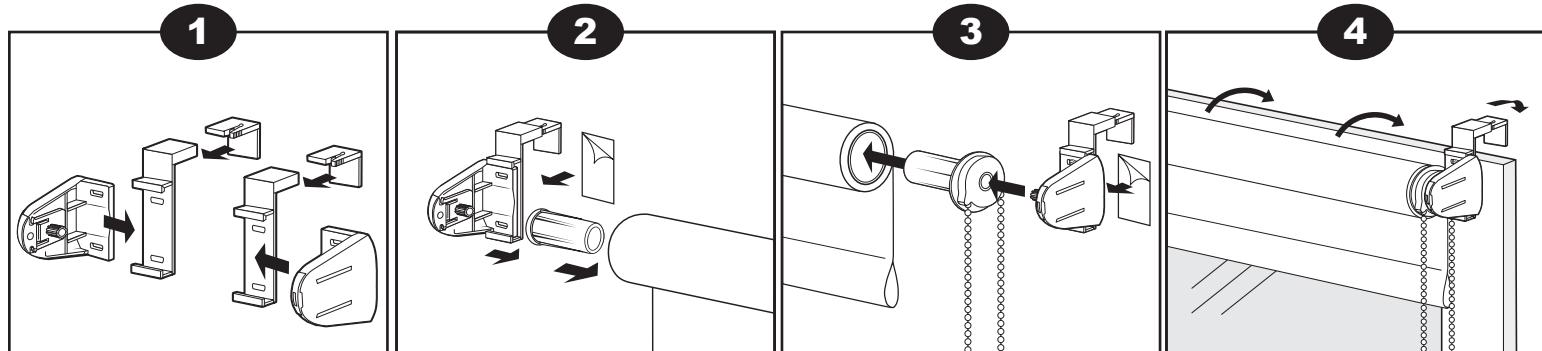


\* Цепочный механизм можно устанавливать слева или справа

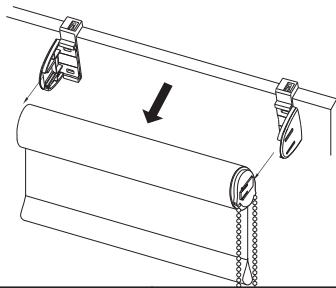
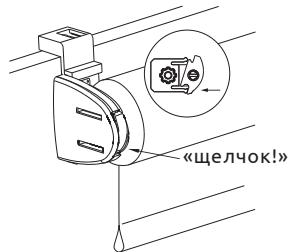


### Способ уменьшения ширины шторы

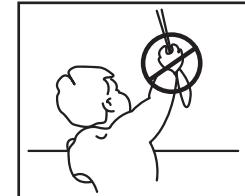


**Метод 2 - без сверления - на поворотно-откидную створку окна****Демонтаж шторы**

x2

**ВНИМАНИЕ**




Рулонная штора комплектуется приводным шнуром (цепочным механизмом), который может скручиваться в петлю, что представляет опасность для вашего ребенка. Во избежание удушения держите приводной шнур вне досягаемости ребенка. Приводной шнур должен быть установлен как можно выше.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Не допускайте полного разматывания рулонной шторы! Во избежании отрыва оставляйте не менее одного оборота ткани на трубе! Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75 %. Не допускайте залома ткани рулонной шторы. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом! Храните данную инструкцию на весь период пользования рулонной шторой.



ШТОРЫ

РИМСКИЕ  
ШТОРЫРУЛОННЫЕ  
ШТОРЫКАРНИЗЫ И  
АКСЕССУАРЫ

ARTTEX



www.arttex.ru