

FLUMEN

Руководство пользователя

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикулы:
AF-16W
AF-16B



Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер:
ООО «БАУЦЕНТР РУС» РОССИЯ, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 205. Тел.: +7 (4012) 999-111 www.baucenter.ru

Изготовитель: Hangzhou DOZ Import & Export Co., Ltd.
Room 302, Binke Mansion, No.1503, Xipu Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang 310053, CHINA
Филиал изготовителя: Jiangxi Avonflow Hvac Tech Co., Ltd. No.11, Yizhou Avenue,
Shangrao Economic Development Zone, Jiangxi, P. R. CHINA

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Внимание! Высокая температура!



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Устройство должно быть отправлено на утилизацию в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. Утилизация данного устройства отдельно от бытовых отходов поможет уменьшить объем отходов, отправляемых на мусоросжигательные заводы или на свалки, и минимизировать возможные негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица со сниженными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями при условии присмотра за ними или инструктажа относительно безопасного использования устройства и понимания возможной опасности.

Дети не должны играть с этим устройством.

Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра.

Дети в возрасте до 3 лет не должны допускаться к устройству без постоянного присмотра.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут лишь включать или выключать устройство при условии его надлежащей установки, под присмотром взрослых, после соответствующего инструктажа о безопасном использовании устройства и его возможной опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны включать устройство в розетку, регулировать его работу, выполнять очистку и обслуживание.



ВНИМАНИЕ! Некоторые части устройства могут быть очень горячими и вызвать ожог. Особое внимание при работе устройства следует уделять там, где присутствуют дети и уязвимые группы населения.

Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготавитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.


ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска, связанного с непреднамеренным сбросом термозащиты, нельзя подключать данное устройство к сети питания через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или подключать его к цепи, которую регулярно включают и выключают.

В целях безопасного использования данного устройства пользователь должен внимательно прочитать и понять данную инструкцию по эксплуатации перед его первым использованием.



- При напольной установке основание должно быть твердым, ровным.
- Фиксируемые обогреватели нужно устанавливать таким образом, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог задеть выключатель или другие органы управления.
- Используйте изделие только по назначению, указанному в данных инструкциях по эксплуатации. Любое другое использование недопустимо. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подобным использованием.
- Соблюдайте все правила техники безопасности! Несоблюдение данных инструкций может привести к травмам пользователя и других людей.
- Не применяйте устройство в местах использования или хранения бензина, краски или других горючих жидкостей.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Всегда соблюдайте все применимые национальные и международные правила безопасности, здравоохранения и охраны труда.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам устройства.
- Если устройство не используется, убедитесь, что оно отключено от электросети.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
- Перед транспортировкой устройства отключите его от электросети.
- Используйте только внутри помещений.

Установите обогреватель в правильном положении в соответствии со стандартом IP24, как показано на рисунке ниже.

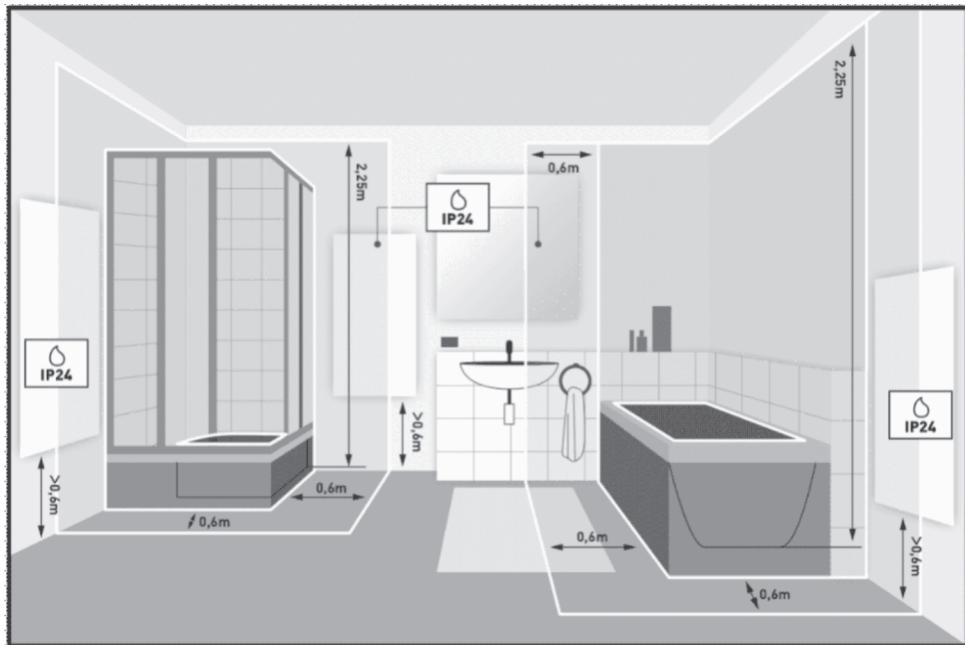


Данное изделие предназначено для помещения. Только для бытового использования!


Комплектация:

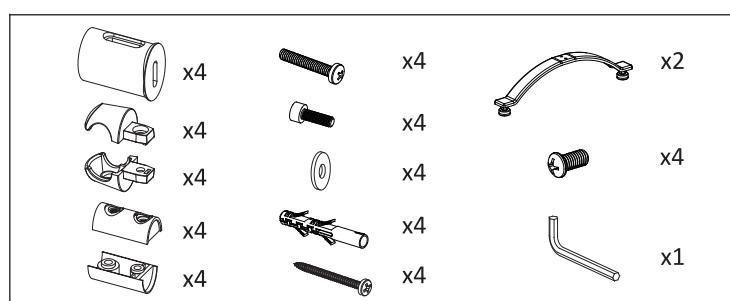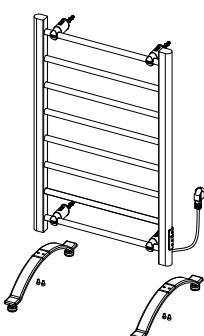


Инструменты для монтажа на стену (в комплект не входят):

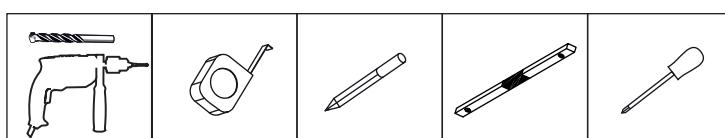


I. Настенная установка

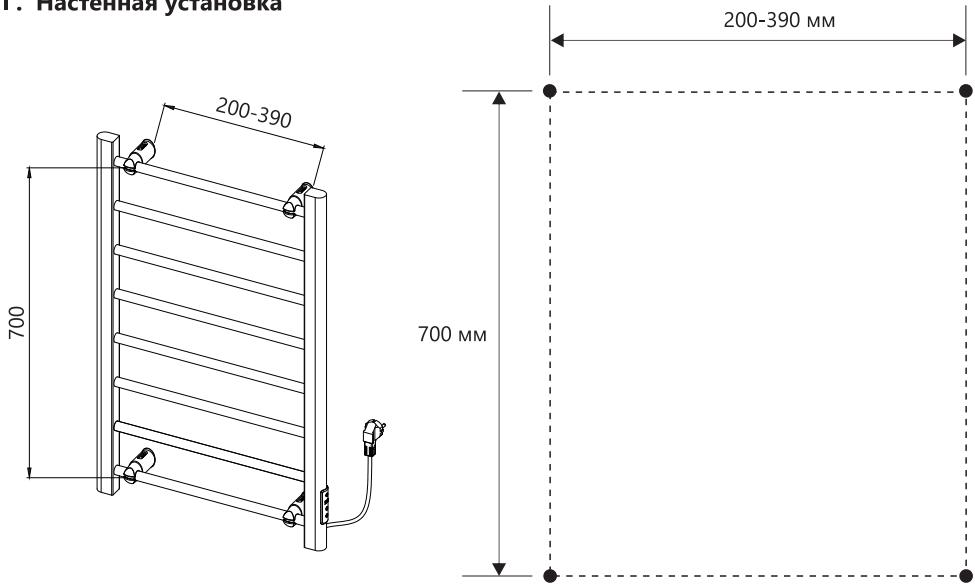

1.

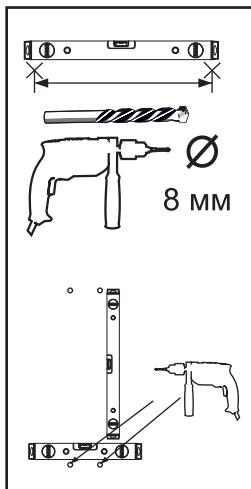


2.

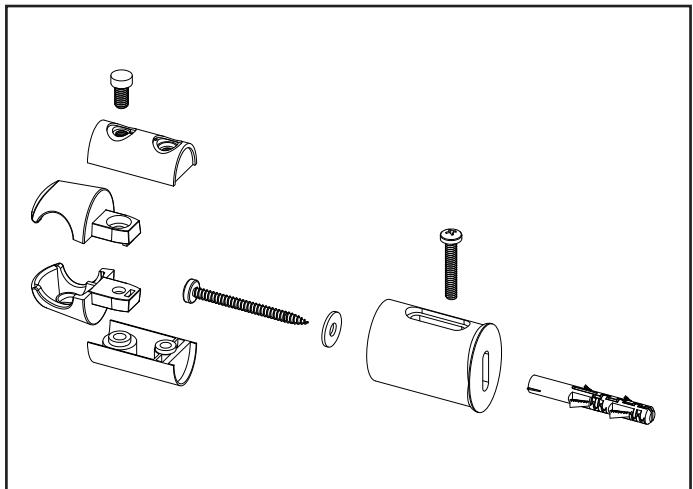

- 1) Просверлите отверстия в стене в соответствии с приведенной выше схемой.
- 2) Закрепите кронштейны на стене винтами, затем закрепите устройство на кронштейнах.

II . Напольная установка

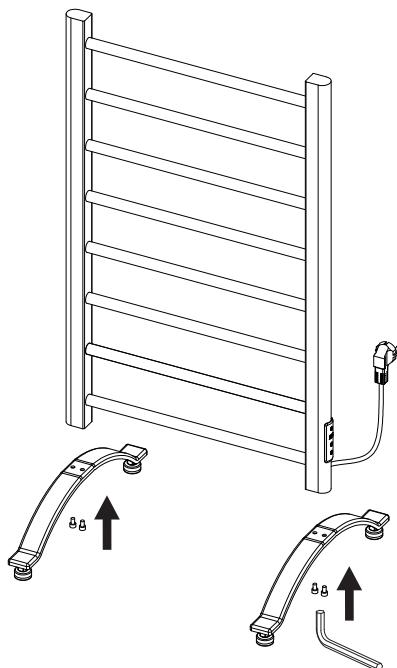

- 1) Привинтите ножки к корпусу обогревателя, используя шестигранный ключ (в комплекте).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	AF-16W / AF-16B
Количество нагревательных реек	8
Номинальное напряжение	220-240 В~, 50Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Класс защиты	I
Размеры	910 x 500 x 43 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель управления

1. Кнопка включения (однократное нажатие)
2. Цифровой дисплей (температуры и времени)
Обозначение ON – постоянное включение
3. Таймер выключения по времени (от 1 до 8 часов – последовательное нажатие)
4. Регулятор температуры (от 30 до 60 градусов с шагом 5 градусов)



Очистка и обслуживание

- Перед очисткой убедитесь, что обогреватель отключен от электросети и полностью остыл.
- Протрите поверхность устройства мягкой тканью, слегка смоченной в мягким моющим средством, и дайте ему полностью высохнуть.
- Не используйте для очистки корпуса агрессивные чистящие средства или острые либо металлические предметы.

Неправильное выполнение ремонта может привести к небезопасной работе устройства. Это опасно для пользователей и окружающей среды!

Проблема или неисправность	Причина	Меры по устраниению
Устройство не нагревается	Устройство включено?	Включите устройство или настройте желаемый уровень обогрева.
Устройство не нагревается	Нет напряжения?	Проверьте кабели, вилку, розетки и предохранитель.

Если неисправность не удается устранить самостоятельно, свяжитесь с ближайшим поставщиком. Имейте в виду, что любой неправильный ремонт также аннулирует гарантию и может повлечь за собой дополнительные расходы.

Гарантийные условия

Сохраняйте этот документ (предоставляется пользователем только в случае возникновения претензий).

- Гарантийный период составляет 2 года с момента покупки.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной установки, неправильной эксплуатации или несоблюдения требований, указанных в инструкциях по установке и эксплуатации.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Покупатель вправе обратиться с рекламацией.

Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон и документ, подтверждающий оплату покупки.

Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и внешнего вида изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FLUMEN

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ

Модель

ПРОДАВЕЦ: Наименование организации: ООО «БАУЦЕНТР РУС», РОССИЯ, 236029 г. Калининград, ул. А. Невского, 205, Тел.: +7 (4012) 999-111. www.baucenter.ru

ПОКУПАТЕЛЬ: с условиями, изложенными в настоящем паспорте ознакомлен и согласен.

Ф.И.О.

Дата покупки:

Подпись: