



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САДОВЫХ ЗОНТОВ

ВАЖНО! Для того, чтобы изделие прослужило долго и было безопасно в использовании, мы рекомендуем вам внимательно прочитать это руководство по эксплуатации перед использованием продукта. Пожалуйста, обратить внимание на основные предупреждения о безопасности в этом руководстве и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Изделие предназначено для домашнего некоммерческого использования на открытом воздухе. Зонт должен быть размещен на ровной поверхности, при установке на наклонной поверхности безопасность использование не гарантируется. На зонте (опоре, спицах) нельзя повисать. Нельзя использовать зонт во время сильного ливня, сильного ветра (более 6 м/с), грозы. При использовании в таких условиях безопасность пользователя и сохранность изделия более не гарантируется. Не оставляйте зонт открытым без присмотра, это небезопасно. Помните, что зонт не является фиксированной структурой, при порыве ветра зонт может опрокинуться и сломаться. Не предназначен для самостоятельного использования детьми без контроля взрослых.

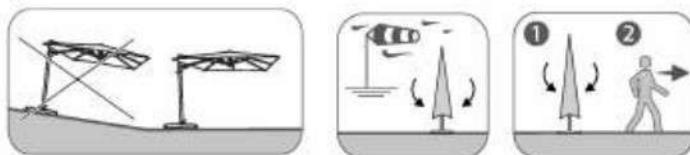

2. Уход и обслуживание.

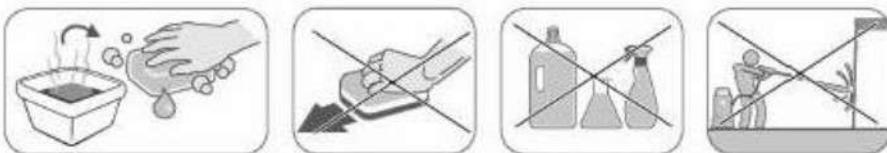

Рекомендуется мыть неабразивной губкой с мыльным раствором и теплой водой. Внимательно читайте инструкции к чистящим средствам и следите, чтобы эти средства допускались для мытья тканевых элементов.

3. Хранение в зимний период. В случае неиспользования изделия в течение длительного периода времени или в случае экстремальных погодных условий рекомендуется хранение в сухом, защищенном от влаги месте после очистки и сушки.