



Инструкция по установке дверного доводчика №55

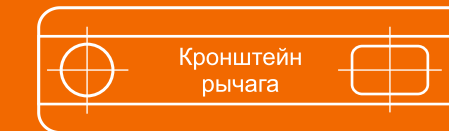

НОРА-М[®]
дверная фурнитура и замки

WWW.NORA-M.RU

- сертифицирован в соответствии с российским ГОСТом
- рекомендован для установки противопожарные двери
- работоспособность при t до -45 °C

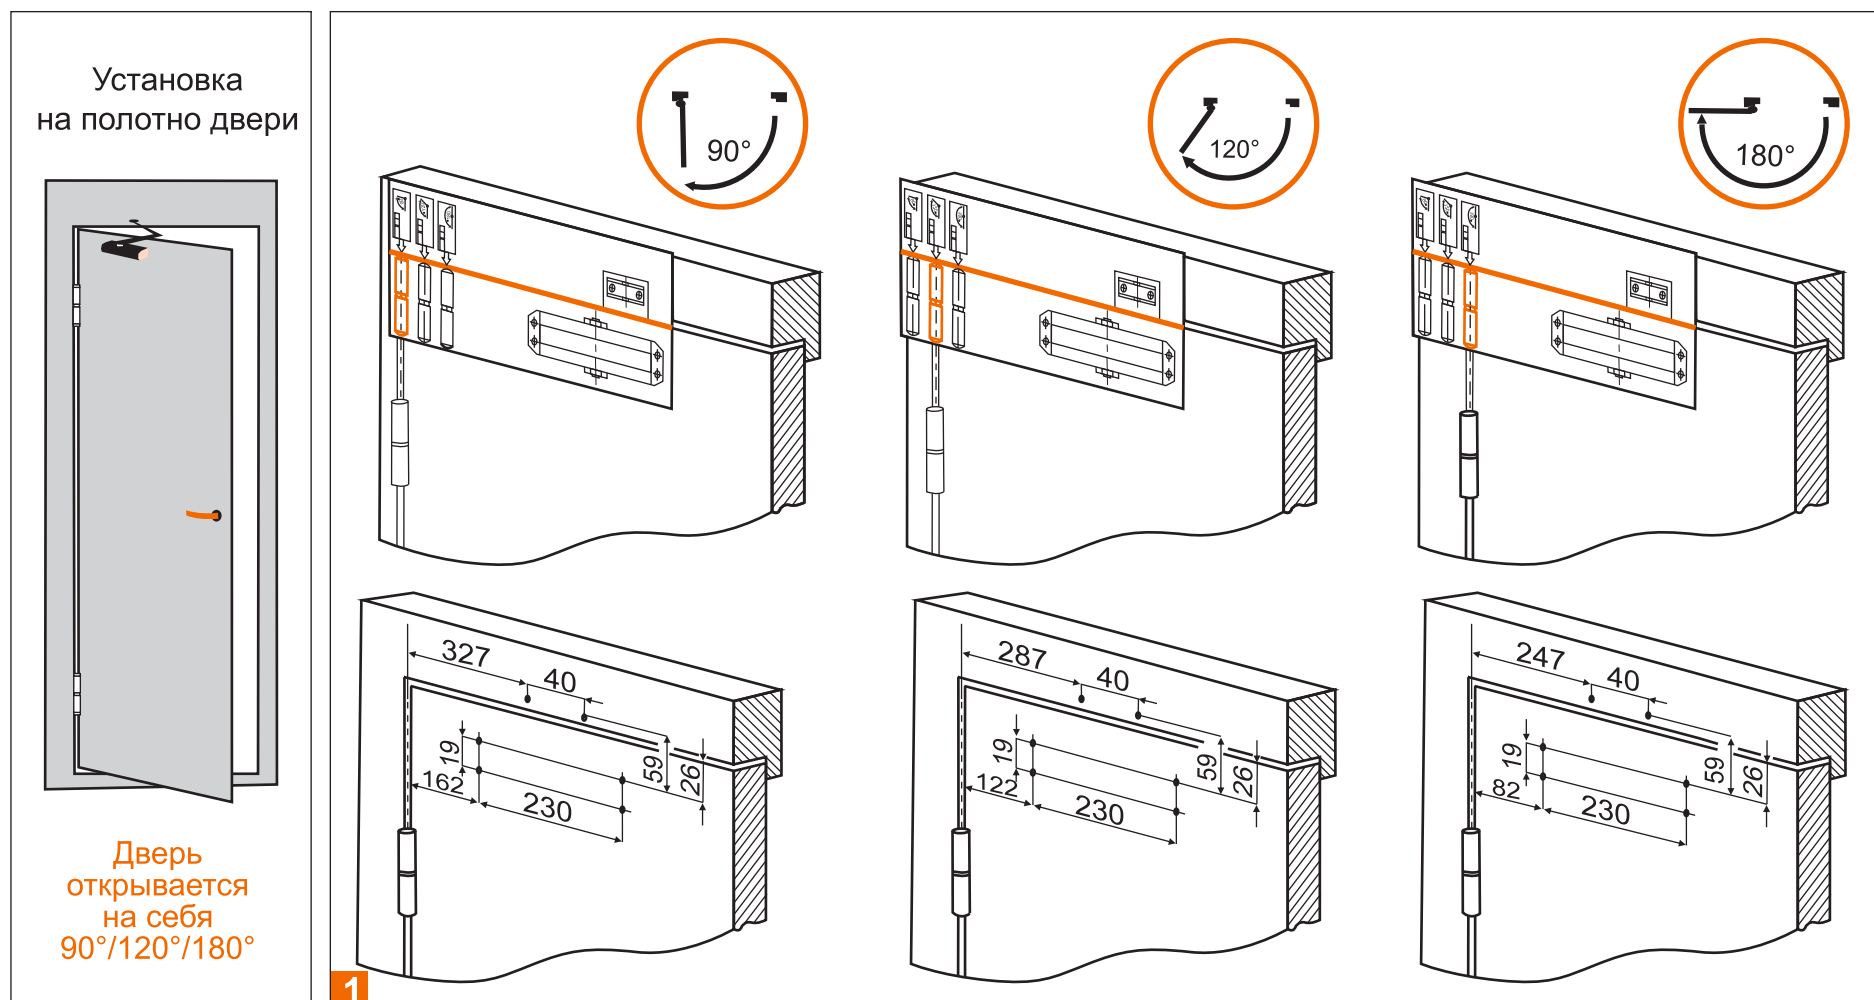

НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей массой от 120 до 160 кг, шириной до 1600 мм, левостороннего и правостороннего открытия. Ресурс не менее 1000000 циклов закрываний.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Доводчик..... 1 шт.
- Рычаг..... 1 шт.
- Крепеж для деревянных (шурупы) и металлических дверей (винты) 1 шт.
- Колпачок круглый пластиковый..... 1 шт.
- Инструкция..... 1 шт.
- Упаковка..... 1 шт.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ




- Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
- Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
- Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
- Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
- Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем НОРА-М* (*приобретается отдельно).
- Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на чертеже;
- Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т.п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции. Проверьте установочные размеры на чертеже с размерами изделия.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!

Установка на короб двери

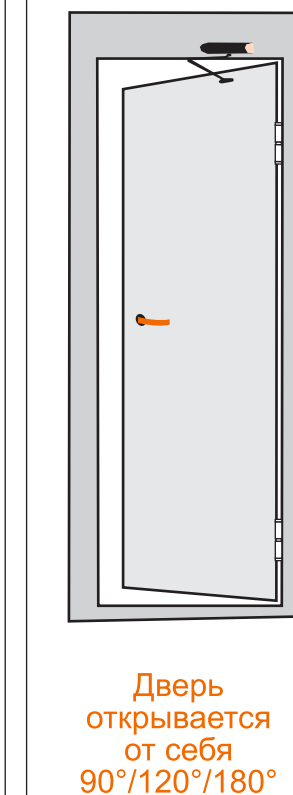

Дверь открывается от себя 90°/120°/180°

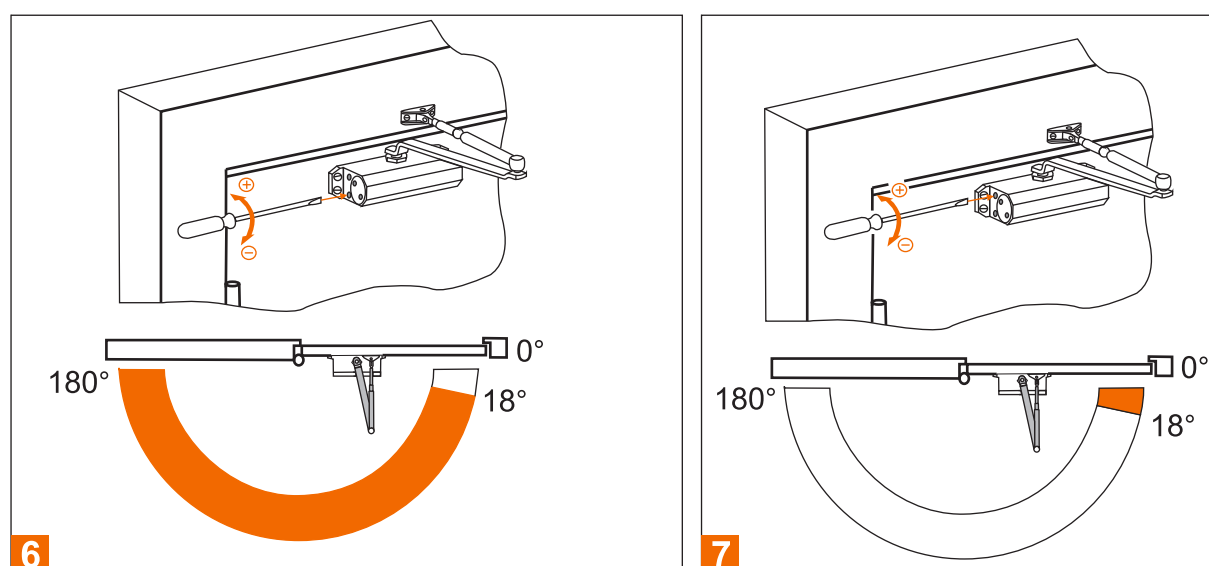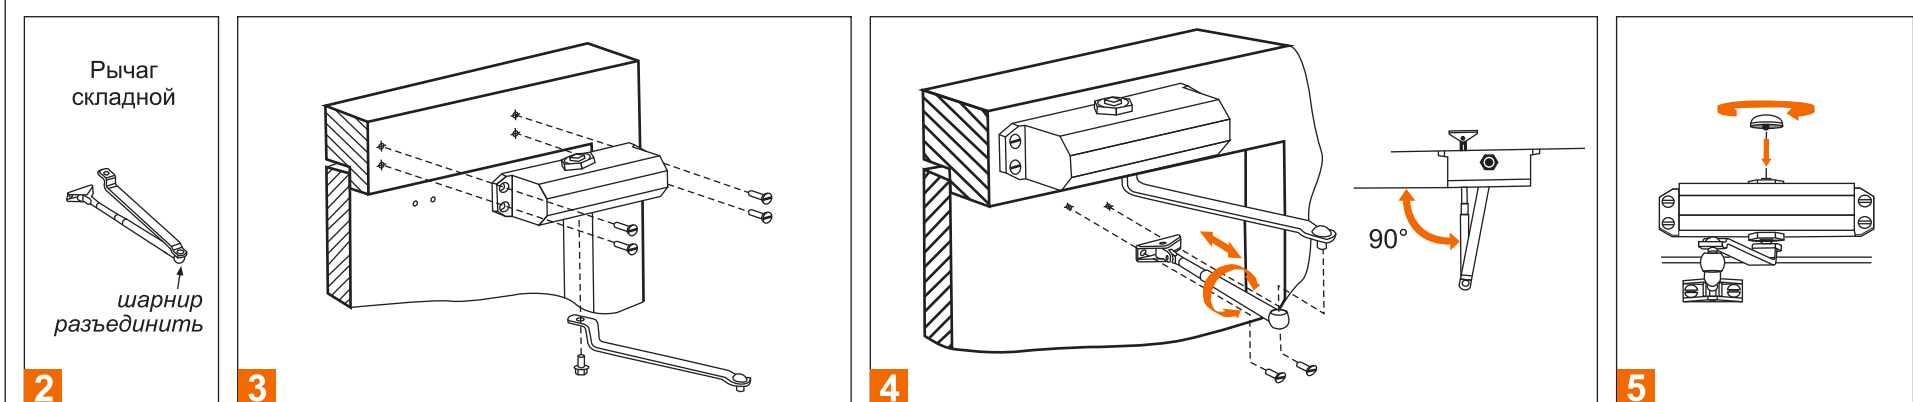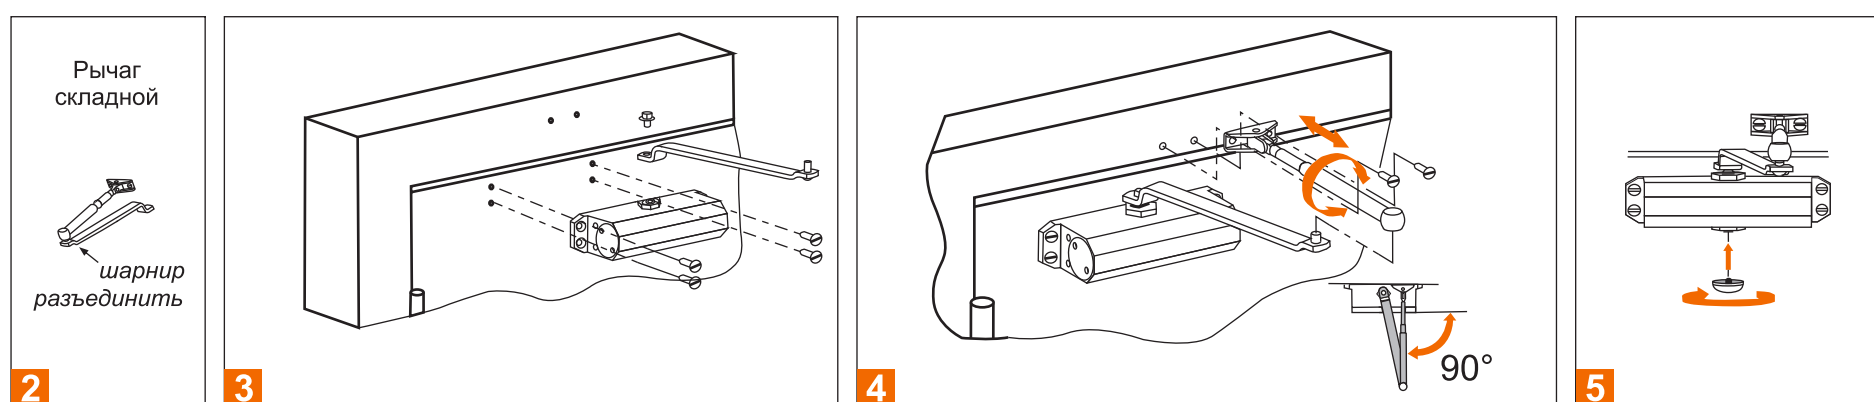




УСТАНОВКА

- Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
 - Разъедините две части складного рычага;
 - Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
 - Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, нерегулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке;
 - Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на тело доводчика;
 - Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
 - Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки);
- Вы можете дополнительно настроить усилие закрытия (±10%) переворачивая кронштейн регулируемого рычага (см. раздел регулировки).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температурный режим работы от -45 °C до +60 °C;
 - Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
 - Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц;
 - Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
 - Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
 - Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;
- ВНИМАНИЕ!** Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено.

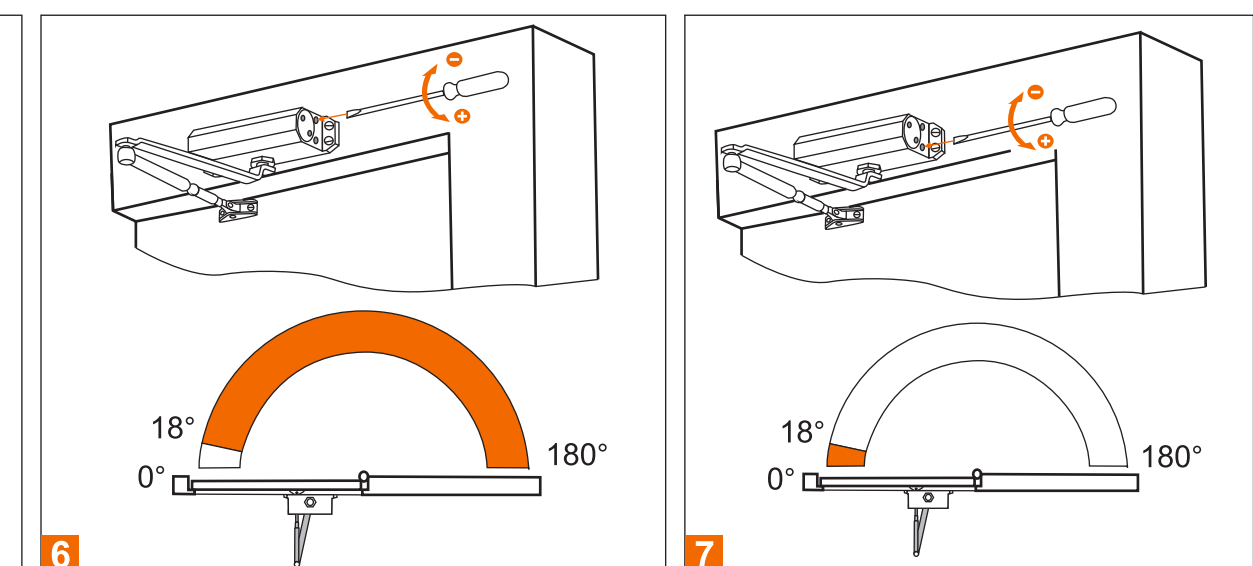

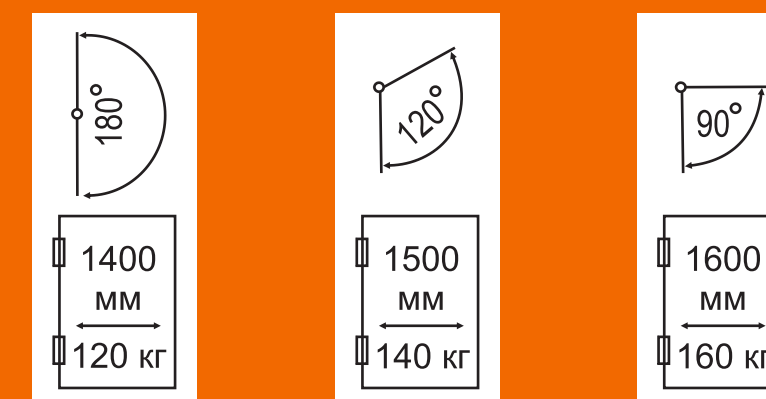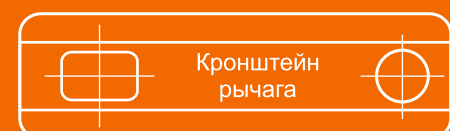

WWW.HOPA-M.RU

- сертифицирован в соответствии с российским ГОСТом
- рекомендован для установки противопожарные двери
- работоспособность при t до -45 °С

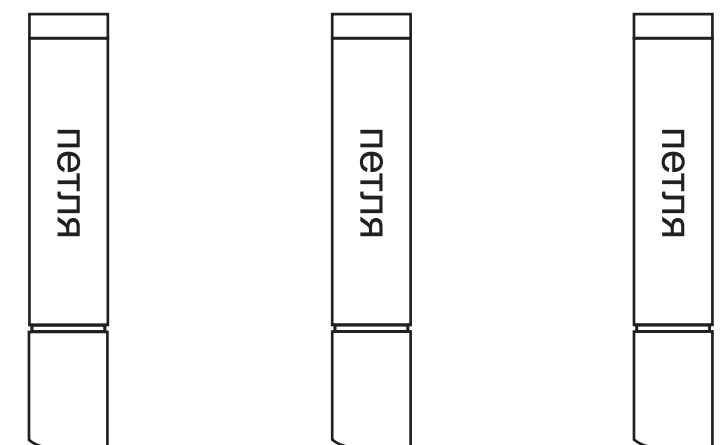

Установка на полотно двери

Дверь открывается от себя 90°/120°/180°

1

РЕГУЛИРОВКИ

Закрывание и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрывания, далее скорость доводки двери. Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика

LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрывания

Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрывания регулируется полным оборотом винта.

- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения

скорость закрывания

скорость доводки

винт регулировки закрывания двери

винт регулировки доводки двери

быстрее / медленнее

Установка на короб двери

Дверь открывается от себя 90°/120°/180°

1

Рычаг складной

шарнир разъединить

2

3

4

5

Дополнительно можно настроить усилие закрывания (±10%) переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия - ближе. (Пример для двери правого исполнения).

уменьшения усилия

увеличения усилия

дверные петли

Рычаг складной

шарнир разъединить

2

3

4

5

6

7

ГАРАНТИЯ

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

Транспортировка должна осуществляться в фабричной упаковке.

Хранить в сухом месте.

Уход. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью. Не требует обязательной сертификации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать магазина подпись продавца дата продажи

6

7