

BE102



BE101



Монтажная рамка



Обратная сторона



BE201



BE206



Канал



Крышка



Батарейки

Настенный держатель

Способы кодировки

Электромотор имеет 3 способа кодировки. Включение, короткое нажатие кнопки программа и копирование.


Способ I : Включение




Способ II : Нажатием кнопки программа




Способ II : копирование кода

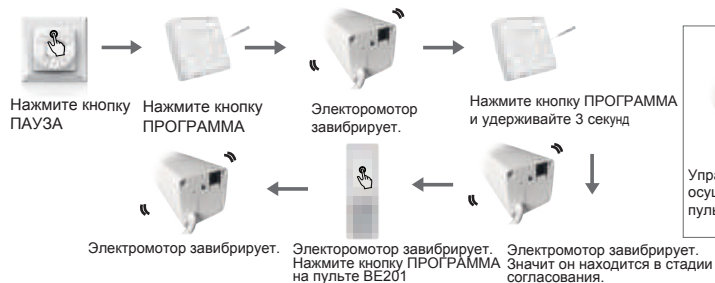

Управление шторами

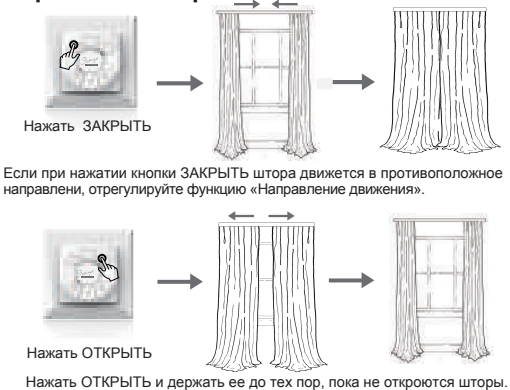


Ручное управление.

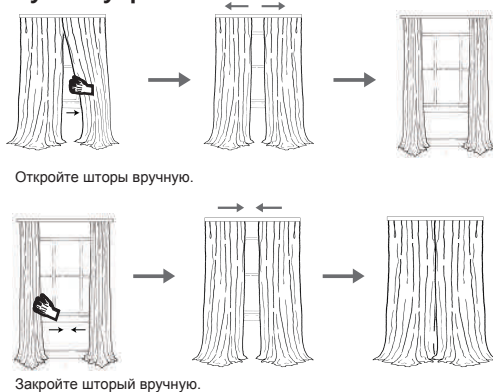

Выключение функции ручного управления.


Нажмите одновременно кнопки ПАУЗА и ОТКРЫТЬ.
Электромотор завибрирует.
Функция ручного управления неактивна.
Пользователь **не сможет** вручную управлять шторами.

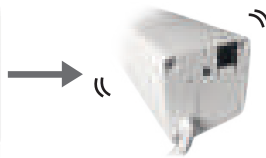

Нажать кнопки ПАУЗА и ОТКРЫТЬ. Электромотор завибрирует.

Включение функции ручного управления.

Нажмите одновременно кнопки ПАУЗА и ОТКРЫТЬ.
Электромотор завибрирует.
Функция ручного управления неактивна.
Пользователь **сможет** вручную управлять шторами.

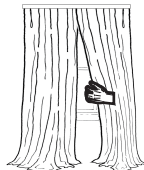

Нажать кнопки
ПАУЗА и ОТКРЫТЬ.

Электромотор
завибрирует.

Настройка промежуточных позиций.

Электромотор может быть настроен на неполные циклы открытой и закрытой позиции (промежуточное значение).



Нажмите кнопку
ПАУЗА



Нажмите кнопку
ПРОГРАММА




Электромотор
завибрирует



Нажмите кнопку
ОТКРЫТЬ



Электромотор
завибрирует
ещё один раз

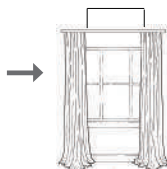

Настройка открытой
позиции завершена

Расстояние между позицией открытия и закрытия должно быть больше 30см.

Удаление промежуточных позиций 3 способами.

1. Следуйте схеме приведенной ниже.



Нажмите кнопку
ПАУЗА



Нажмите кнопку
ПРОГРАММА



Электромотор
завибрирует



Нажмите кнопку
ПАУЗА



Нажмите кнопку
ОТКРЫТЬ




Электромотор
завибрирует
один раз

2. При долгом удерживании кнопки световой индикатор вспыхнет 3 раза.
Затем мотор завибрирует 1 раз. При этом все позиции будут удалены.



Нажмите и удерживайте
кнопку

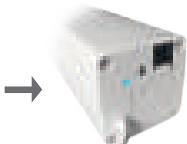

Лампочка загорится 3 раза



Электромотор
завибрирует еще раз



Удаление завершено.

Повторите настройку
для удаления другой
промежуточной позиции
с нажатием кнопки ЗАКРЫТЬ

3. Отключите систему от электропитания. И подключите вновь к электросистеме автоматически произойдет перезагрузка.
Промежуточные позиции будут удалены.

Настройка средней позиции




Запуск средней позиции. Нажмите и

удерживайте кнопку ПАУЗА более 3-х секунд.




Электромотор автоматически перейдет в среднее положение

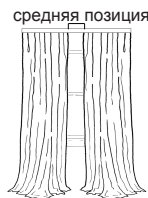


Удаление настройки средней позиции

- Способ.** Отключите систему от электропитания и подключите вновь к электросистеме автоматически произойдет перезагрузка. Промежуточные позиции будут удалены.
- Способ.** Удерживайте кнопку на корпусе электромотора.

Удаление текущего пульта ДУ.

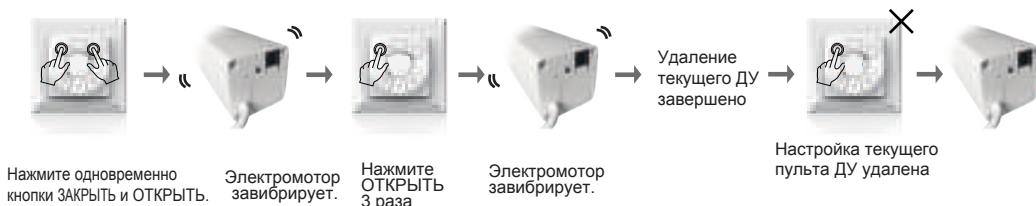

Удалить текущий настройки.

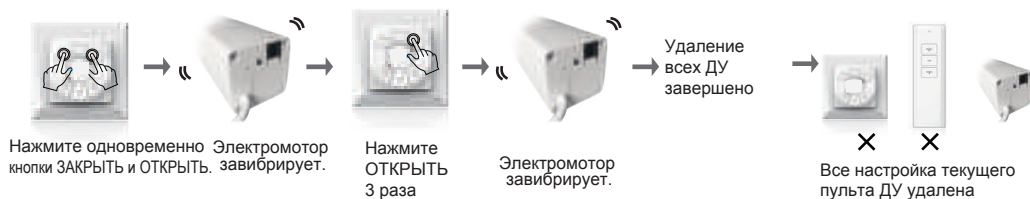

Возврат к заводским настройкам

При удалении всех настроек электромотор возвращается в состояние первоначальных заводских установок.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. При остановке электромотора или завершении каких либо настроек лампочка будет гореть в течение 3 сек.
2. После 4 мин. работы, мотор остановится автоматически.
3. При сильном нагревании мотор останавливается автоматически. При остывании электромотора возобновляется его работа

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

- * **ПРИ НЕПЛАВНОМ ДВИЖЕНИИ ШТОРЫ.** Проверьте все соединения и крепежи.
- * **ЕСЛИ МОТОР НЕ РАБОТАЕТ.** Проверьте кабель и подключение к электросети.
- * **ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ ДУ.** Проверьте батарейки и настройки.
- * **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.** Электромотор остановится автоматически после продолжительной работы, но все заданные настройки и положения будут сохранены.