

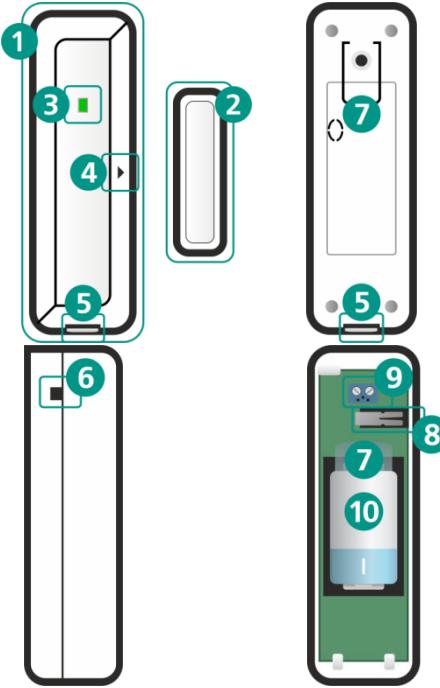
ОПИСАНИЕ

Датчик открытия радиоканальный магнитоконтактный Livi CS (далее – датчик) предназначен для контроля открытия и закрытия дверей, окон, ставней, люков или ворот, а также других конструктивных элементов зданий и сооружений.

При обнаружении проникновения в закрытое помещение, в котором включена охрана, датчик переходит в режим тревоги:

1. Индикатор мигает 1 раз красным цветом.
2. Отправляется оповещение о тревоге на хаб.

Датчик конструктивно состоит из 2 элементов: магнитоуправляемого основного элемента (1) и управляющего магнита (2), имеет клемму для подключения внешнего проводного датчика открытия (9).

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Основной элемент (магнитоуправляемый)
2. Управляющий элемент (магнит)
3. Индикатор светодиодный
4. Метка для расположения магнита
5. Защелка корпуса
6. Заглушка
7. Защитная пленка для батареек
8. Кнопка тампера
9. Клемма для подключения внешнего датчика
10. Батарейка

СВЯЗЫВАНИЕ С ХАБОМ

Если датчик транспортировался при температуре ниже комнатной, то перед подключением его следует выдержать в помещении в распакованном виде не менее 4 часов.

1. Удалите защитную пленку (7), выходящую из батарейного отсека.

Датчик известен о готовности к связыванию миганием индикатора (голубым цветом в течение 60 секунд).

2. Подключите датчик к хабу, нажав кнопку на вкладке «Устройства» в мобильном приложении Livicom. После успешного подключения индикатор мигнет 5 раз зеленым цветом.

Внимание! Датчик находится в режиме связывания 60 секунд. Если Вы не успели подключить его к хабу за этот период, то переустановите батарейку в датчике, как описано ниже. Датчик вернется в режим связывания.

ПЕРЕУСТАНОВКА (ЗАМЕНА) БАТАРЕЙКИ

Для переустановки батарейки выполните следующие действия:

1. Вскройте корпус устройства:

при помощи плоской отвертки нажмите на одну из защелок (5) и, не отпуская защелку, потяните крышку корпуса вверх.

2. Извлеките батарейку (10) и через 30 секунд установите ее обратно, соблюдая полярность (или установите новую батарейку).

3. Закройте корпус датчика.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА

Основной элемент (1) устанавливается на неподвижную часть конструктивного элемента, а магнит (2) – на подвижную часть (створку двери или окна). Датчик можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Датчик **запрещено** устанавливать:

- на улице;
- в местах с повышенным уровнем температуры или влажности.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ

Выполните проверку качества связи датчика с хабом в предполагаемом месте установки. Оценить качество связи можно 2 способами:

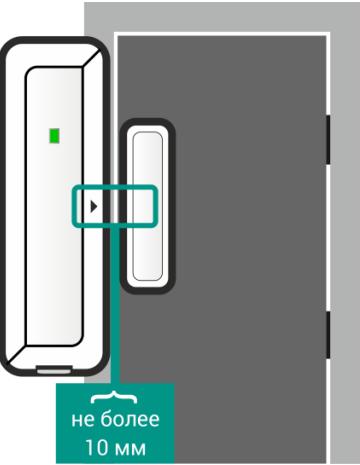
1. В мобильном приложении Livicom на экране настройки устройства.
2. С помощью индикации на датчике. Для этого дважды нажмите на кнопку тампера (8) и посмотрите на индикатор (3). Соответствие уровня связи и индикации представлено в таблице.

| | |
|--------------------------|--|
| Отличная связь | Индикатор мигает 3 раза зеленым цветом |
| Хорошая связь | Индикатор мигает 2 раза зеленым цветом |
| Удовлетворительная связь | Индикатор мигает 1 раз зеленым цветом |
| Нет связи | Индикатор мигает 4 раза красным цветом |

МОНТАЖ ДАТЧИКА

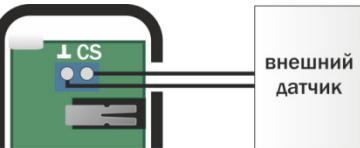
1. Вскройте корпус основного элемента (1) и закрепите основание корпуса в выбранном месте, используя крепеж из комплекта поставки.
2. Закройте корпус основного элемента.

3. Аналогично вскройте корпус магнита (2) и закрепите магнит на подвижной части двери или окна. Расположите центр магнита напротив метки (4) на основном элементе датчика. Закройте корпус.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНОГО ДАТЧИКА**

К датчику можно подключить внешний проводной датчик открытия с помощью клеммы (9), расположенной на плате устройства.

Вскройте корпус основного элемента (1) и подключите провода к клемме, как показано на схеме.



Для вывода провода из корпуса датчика выломайте одну из заглушек (6) в боковой части основания корпуса.

Внимание! При подключении внешнего проводного датчика внутренний датчик открытия становится не активным.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

После установки проверьте работоспособность датчика. Убедитесь, что светодиодная индикация устройства при открывании и закрывании двери (окна) соответствует информации, приведенной в таблице «Светодиодная индикация».

В приложении Livicom включите охрану объекта. Убедитесь, что при открывании двери (окна) в приложении появилось соответствующее извещение.

Если светодиодная индикация или извещение в приложении Livicom отсутствуют, то не используйте датчик и свяжитесь со службой технической поддержки.

УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Отвязать датчик от хаба можно 2 способами:

1. В мобильном приложении Livicom на экране настройки устройства.
2. С помощью кнопки тампера (8). Для этого извлеките основную батарейку как минимум на 30 секунд. Зажмите кнопку тампера и установите батарейку обратно, соблюдая указанную полярность. Выполните быстрые нажатия на кнопку тампера, пока индикатор не начнёт мигать голубым цветом раз в секунду.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание датчика заключается в своевременной очистке прибора от загрязнений и замене разряженной батарейки, которое следует выполнять после получения извещения в приложении Livicom.

Внимание! Не протирайте устройство веществами, содержащими спирт, ацетон, бензин и другие активные растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------|
| Частотный диапазон | 868 МГц |
| Радиус действия радиоканала на открытой местности | не менее 1000 м |
| Мощность радиоканала | 25 мВт |
| Длина провода внешнего датчика | до 15 м |
| Расстояние срабатывания | до 10 мм |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мА |
| Ток потребления в рабочем режиме | до 30 мА |
| Питание (3 В) | батарейка CR123A |
| Время автономной работы | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 °C |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---------------------------------|---|
| Датчик открытия Livi CS | 1 |
| Монтажный комплект | 1 |
| Литиевая батарейка CR123A (3 В) | 1 |
| Пленка защитная для батареек | 1 |
| Паспорт изделия | 1 |
| Упаковка | 1 |

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Открыт | Индикатор мигает красным цветом 1 раз |
| Закрыт | Индикатор мигает зеленым цветом 1 раз |
| Режим связывания устройства | Индикатор мигает голубым цветом в течение 1 минуты |
| Подтверждение привязки устройства | Индикатор мигает зеленым цветом 5 раз |

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель ООО «НПП «Стелс» гарантирует соответствие датчика техническим условиям АГНС.421453.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 5 лет с даты изготовления. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания.

Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

1. Несоблюдение условий эксплуатации;
2. Механическое повреждение датчика;
3. Ремонт датчика другим лицом, кроме Изготовителя.



Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 ЕАЭС № RU Д-RU.HA24.B.00020/18 с 12.09.2018 по 11.09.2023