

- отключить все электроприемники и взвести АВДТ. Если ручка выключателя взводится, то это свидетельствует о наличии электроприемника с поврежденной изоляцией. Неисправность выявляется путем последовательного подключения электроприемников до момента срабатывания АВДТ. Поврежденный электроприемник необходимо отключить. Проверить работоспособность АВДТ нажатием кнопки «Т».

- если при отключенных электроприемниках АВДТ продолжает срабатывать, необходимо обратиться к специалисту-электрику для определения характера повреждения электроустановки или выявления неисправности АВДТ.

6.6 Проверка исправности АВДТ производится нажатием на кнопку «Т».

Периодичность проверки – не реже одного раза в месяц.

6.7 АВДТ в условиях эксплуатации ремонту не подлежит.

6.8 При обнаружении неисправности АВДТ подлежат замене.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1 Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55°С (без выпадения росы и инея).
- 7.2 Высота монтажной площадки над уровнем моря - не более 2000 м.
- 7.3 Относительная влажность не более 50% при температуре плюс 40°С.
- 7.4 Рабочее положение в пространстве вертикальное, знаком «↑» (включено) – вверх (допускается отклонение от рабочего положения не более 2° в любую сторону).
- 7.5 Механические воздействующие факторы - по группе М1 ГОСТ 30361.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Транспортирование АВДТ в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.
- 8.2 Хранение АВДТ в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Хранение АВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 55°С и относительной влажности 60-70%.
- 8.3 Допустимые сроки сохраняемости 5 лет.
- 8.4 Транспортирование упакованных АВДТ должно исключить возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

АВДТ после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции АВДТ нет.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

АВДТ не имеют ограничений по реализации.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Страна-изготовитель: Россия
Компания: АО «КЭАЗ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, Курская область, город Курск, улица Луначарского, дом 8
Телефон: +7(4712)39-99-11
e-mail: keaz@keaz.ru
Сайт: www.keaz.ru



АО «КЭАЗ»
Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8
ПАСПОРТ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКА ТИПА OptiDin VD63

Основные технические характеристики

Указаны на маркировке АВДТ

Комплект поставки:

- АВДТ (тип) исполнение см. на маркировке - 1 шт.;
Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом - 1 экз.;
Упаковка - 1 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик АВДТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

Приложение А

Структура условного обозначения АВДТ


OptiDin VD63	X	X	X	XX	-	X	-	X	-	XXXXX	-	RR
1	2	3	4	5		6		7		8		9

- 1 – обозначение АВДТ;
2 – число полюсов;
3 – значение номинального отключающего дифференциального тока:
1 – 0,01 А; 2 – 0,03 А; 3 – 0,1 А; 4 – 0,3 А;
4 – характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя;
5 – значение номинального тока;
6 – обозначение типа рабочей характеристики по дифференциальному току: А, С;
7 – обозначение селективного исполнения АВДТ:
наличие символа S – с выдержкой времени;
отсутствие символа S – без выдержки времени.

- 8 – обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УХЛ4, ОМ4; У3;
9 – исполнения для поставок на объекты железных дорог и железнодорожный подвижной состав.
- Примеры записи АВДТ (дифференциального автомата) типа OptiDin VD63 при заказе и в документации других изделий:
- двухполюсный АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,01 А, с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, номинальным током нагрузки 16 А, с типом рабочей характеристики по дифференциальному току А, климатическое исполнение У3:
«АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63 21C16-A-U3 TU3422-046-05758109-2008»;
- четырехполюсный АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 А, с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, номинальным током нагрузки 63 А, с типом рабочей характеристики по дифференциальному току А, с выдержкой времени, климатическое исполнение У3:
«АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63 43C63-A-S-U3 TU3422-046-05758109-2008».

Приложение Б

Время-токовые характеристики отключения АВДТ

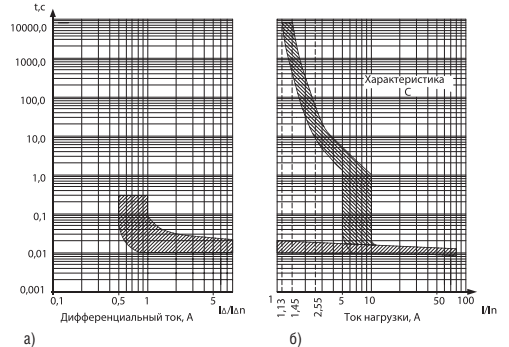

а)

б)


Рисунок Б.1 - Время-токовые характеристики отключения АВДТ

а) Характеристика отключения и пределы времени срабатывания по дифференциальному току.

б) Защитная характеристика в условиях действия сверхтоков при контрольной температуре плюс 30°С±5°, с холодного состояния, при пропуске тока через все защищенные полюса АВДТ.

Приложение В

Габаритные, установочные и присоединительные размеры АВДТ

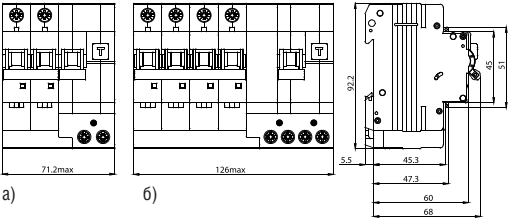

а)


б)

а) двухполюсного; б) четырехполюсного

Рисунок В.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры АВДТ

Приложение Г

Принципиальные электрические схемы АВДТ

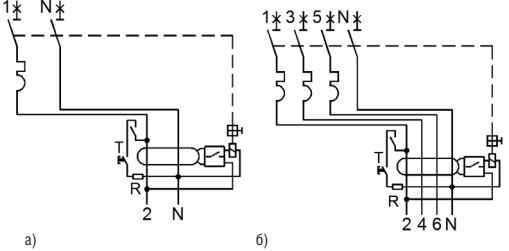

а)

б)

Т – устройство эксплуатационного контроля (кнопка «ТЕСТ»)
R – токоограничивающее сопротивление

Рисунок Г.1 - Принципиальные электрические схемы АВДТ

Приложение Д

Присоединение аксессуаров к АВДТ

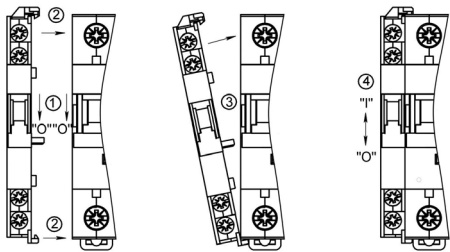


Рисунок Д.1 - Присоединение OptiDin MCK1, OptiDin MCK2, OptiDin MCK2 к АВДТ

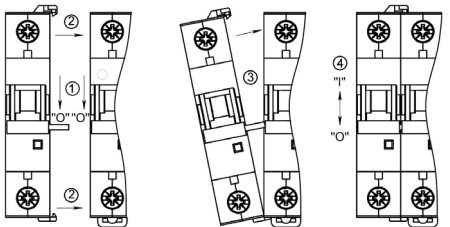


Рисунок Д.2 - Присоединение OptiDin HP, OptiDin PMMН к АВДТ

Руководство по эксплуатации
ГЖИК.641249.007 РЭ



**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ,
БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ
ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКА ТИПА**

OptiDin VD63



Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
www.keaz.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

АВДТ соответствует требованиям ГОСТ IEC 61009-1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТУ3422-046-05758109-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления маркируется на упаковке АВДТ

Технический контроль произведен

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, функционально зависящих от напряжения сети (не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения), бытового и аналогичного назначения (далее АВДТ) типа OptiDin VD63.

1.2 АВДТ предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью номинальным напряжением не выше 400 В и номинальными токами до 63 А, для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, для защиты от перегрузок и коротких замыканий и оперативных включений и отключений указанных цепей.

1.3 Структура условного обозначения АВДТ приведена в приложении А.

1.4 Время-токовые характеристики отключения АВДТ приведены в приложении В.

1.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры АВДТ приведены в приложении В.

1.6 Принципиальные электрические схемы АВДТ приведены в приложении Г.

1.7 АВДТ соответствуют требованиям ГОСТ ИЕС 61009-1, ТР ТС 001/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и изготавливаются по ТУ3422-046-05758109-2008.

1.8 К АВДТ возможно присоединение независимого расцепителя (руководство по эксплуатации ГЖИК.641266.029Р3) в отдельном модуле, вспомогательных контактов (руководство по эксплуатации ГЖИК.685112.030Р3) в отдельном модуле, расцепителя минимального и максимального напряжения (руководство по эксплуатации ГЖИК.641266.059Р3). Независимый расцепитель, расцепитель минимального и максимального напряжения и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на АВДТ потребителем по мере необходимости. Способ монтажа аксессуаров к АВДТ показан в приложении Д.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Классификация АВДТ

2.1.1 По способу управления:

- функционально зависящие от напряжения сети, не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети (способные размыкаться при замыкании на землю).

2.1.2 По способу установки:

- для стационарной установки при неподвижной проводке.

2.1.3 По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:

- с одним значением номинального отключающего дифференциального тока.

2.1.4 По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействия импульсов напряжения:

- с нормальной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (общего типа).

2.1.5 По наличию задержки по времени (в присутствии дифференциального тока) – без выдержки времени – тип для общего применения.

2.1.6 По способу защиты от внешних воздействующих факторов:

- незащищенного исполнения (для использования с дополнительной оболочкой).

2.1.7 По способу присоединения внешних проводников:

АВДТ, присоединения которых связаны с механическими креплениями.

2.2 Технические характеристики.

2.2.1 Основные технические характеристики АВДТ приведены в таблице 1. Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Число полюсов	2; 4
Номинальное рабочее напряжение Ue, В	двухполюсные четырёхполюсные
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный рабочий ток In, А	10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Тип защитной характеристики	В, С, D
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, А	на номинальные токи 10; 16; 20; 25 А на номинальные токи 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А на номинальные токи 25; 32; 40; 50; 63 А
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔno, А	0,01 0,03 0,1; 0,3
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А	0,5 IΔn 6000
Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность IΔm, А	3000
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип	А*

Механическая износостойкость, циклов	6000
Коммутационная износостойкость, циклов	4000
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Сечение провода, присоединяемого к выводным зажимам, мм²	1,5+25
Средний срок службы АВДТ, лет	15
Наличие серебра, г	двухполюсные четырёхполюсные
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4, ОМ4; У3
Рабочий режим	продолжительный
Мощность, потребляемая без нагрузки (при Un=230 В), (В·А)	не более 0,7
Масса АВДТ, не более, кг	двухполюсные четырёхполюсные
Примечания.	
1. IΔn – определяет действующее значение переменного тока при номинальной частоте.	
2. *АВДТ работоспособно как при синусоидальных токах частоты 50 Гц, так и при пульсирующих постоянных дифференциальных токах.	

2.2.2 Ток отключения АВДТ типа А (и соответствующее время) отключения должны соответствовать значениям таблицы 2.

Угол задержки тока, α	Отключающий дифференциальный ток, А	
	Нижний предел	Верхний предел
0°	0,35 IΔn	1,4 IΔn (при IΔn≥0,01А) 2 IΔn (при IΔn≤0,01А)
90°	0,25 IΔn	
135°	0,11 IΔn	

2.2.3 Значения максимального времени отключения и времени неотключения для АВДТ типа АС приведены в таблице 3

Таблица 3					
Тип	Значения времени отключения и неотключения, при дифференциальном токе I_{Δ} , с				
	$I\Delta n$	$2 I\Delta n$	$5 I\Delta n^*$	$I\Delta t^{**}$	
Общий	0,3	0,15	0,04	0,04	Максимальное время отключения
Селективный (S)	0,5	0,2	0,15	0,15	
	0,13	0,06	0,05	0,04	Минимальное время неотключения

* при токе $I\Delta n = 0,25 \text{ А}$ – для АВДТ общего типа с $I\Delta n < 30 \text{ мА}$;
** испытание проводят с током $I_{\Delta n}$, который равен нижнему пределу диапазона тока мгновенного расцепления согласно типу защитной характеристики С.
Для АВДТ типа А значения максимального времени отключения и времени неотключения, значения которых указаны в таблице 3, также должны иметь силу, однако значения токов ($I\Delta n$, $2I\Delta n$, $5I\Delta n$) должны быть умножены при испытании по п. 2.2.2 на коэффициент 1,4 для АВДТ с $I\Delta n > 0,01 \text{ А}$ и на коэффициент 2 для АВДТ с $I\Delta n \leq 0,01 \text{ А}$

2.2.4 Время-токовые характеристики в режиме сверхтоков при контрольной температуре плюс 30°С соответствуют ГОСТ ИЕС 61009-1 и приведены в таблице 4.

Испытательный переменный ток (тип защитной характеристики С)	Начальное состояние	Пределы времени расцепления или нерасцепления	Требуемые результаты
1,13 In	Холодное	t ≥ 1 с	Без расцепления
1,45 In	Немедленно после испытания на номинальный ток 1,13 In	t < 1 с	Расцепление
2,55 In	Холодное	1с < t ≤ 60 с (при In ≤ 32А) 1с < t ≤ 120 с (при In > 32А)	Расцепление
3 In	Холодное	t ≥ 0,1 с	Без расцепления
5 In			
10 In			
5 In			
10 In	Холодное	t < 0,1 с	Расцепление
20 In			

Примечания.
1. Термин «холодное» состояние означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
2. Условный ток нерасцепления 1,13 In и расцепления 1,45 In проверяются при пропускании тока через все полюса выключателя, соединенные последовательно, начиная с холодного состояния.

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА АВДТ

3.1 АВДТ состоят из соединенных в одно целое:

- выключателя автоматического (двух- или четырёхполюсного), соответствующего ГОСТ Р 50345;

- модуля защитного отключения (МЗО).

В МЗО размещены: печатная плата с электронной схемой усиления, запитанной от защищаемой сети; датчик – трансформатор тока, выделяющий дифференциальный (остаточный) ток; устройство эксплуатационного контроля кнопки «Т».

Рядом с ручкой управления автоматического выключателя расположена дополнительная ручка зеленого цвета – индикатор срабатывания от тока утечки.

К АВДТ могут самостоятельно присоединяться на защелку с левой стороны независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле.

3.2 С помощью защелки обеспечивается установка АВДТ в распределительных шкафах на стандартных 35 мм рейках.

3.3 Полюс, коммутирующий нейтраль, должен размыкаться позже и замыкаться раньше других полюсов.

3.4 Зажимы АВДТ должны допускать присоединение медных и алюминиевых проводников сечением от 1,5 до 25 мм².

3.5 Воздушные зазоры и расстояния утечки между находящимися под напряжением частями и прочими доступными металлическими частями должны быть не менее 3 мм.

3.6 Требования к электрическим параметрам

3.6.1 АВДТ должны автоматически отключать защищаемый участок сети при появлении в нем:

- тока утечки на землю (переменного типа АС или постоянного пульсирующего типа А), превышающего значение нерегулируемой уставки срабатывания с индикацией отключённого состояния;

- короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки с индикацией отключённого состояния.

3.6.2 АВДТ должны размыкаться после нажатия на кнопку «Т» в диапазоне рабочих напряжений от 0,85 до 1,1 Un.

3.6.3 АВДТ не должны размыкаться при снятии и повторном включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки.

3.6.4 АВДТ должны сохранять работоспособность с сохранением всех характеристик при отключениях напряжения в однофазной питающей сети от 70 до 253 В, а трехфазной от 180 до 440 В.

3.6.5 Перед включением АВДТ и повторным включением после устранения причины срабатывания, вызванной появлением дифференциального тока, необходимо сначала взвести ручку управления на МЗО, а потом взвести ручку автоматического выключателя.

3.6.6 Сопротивление изоляции сухого, не бывшего в эксплуатации АВДТ, в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм.

3.6.7 Электрическая прочность изоляции АВДТ в нормальных условиях должна выдерживать в течение одной минуты без пробоа и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения 2000 В (действующее значение) переменного тока частотой 50 Гц.

3.7 Требования по устойчивости к внешним воздействиям

3.7.1 АВДТ должны сохранять работоспособность в процессе воздействия климатических факторов:

- верхнего значения температуры окружающей среды 55°С;
- нижнего значения температуры окружающей среды минус 40°С;
- верхнего значения относительной влажности 98% при 25°С.

В процессе эксплуатации АВДТ при температуре выше плюс 30°С номинальный ток должен быть снижен на 0,6% на каждый градус. При эксплуатации АВДТ на высоте выше 1000 м (но не более 2000 м) верхнее значение температуры окружающей среды должно быть снижено на 0,6°С на каждые 100 м.

3.7.2 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов – по ГОСТ 30631 для группы механического исполнения М1.

3.7.3 Металлические и неметаллические покрытия в АВДТ должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость в условиях эксплуатации и хранения и выбираются по ГОСТ 9.005.

3.7.4 Внешнее воздействующее магнитное поле – не более пятикратного значения магнитного поля Земли в любом направлении.

3.7.5 Жесткость условий эксплуатации АВДТ относительно опасности треминга в соответствии с ГОСТ 30345.0 – нормальные условия эксплуатации.

3.7.6 Допускаемое отклонение частоты от номинального значения ± 2%.

3.7.7 Искажение синусоидальной формы кривой – не более 5%.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 АВДТ соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, классу 0 защиты от поражения электрическим током и встраиваются в щитки класса защиты не ниже I по ГОСТ 12.2.007.6.

4.2 Степень защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением частями АВДТ IP20 по ГОСТ 14254.

4.3 АВДТ имеют указатель коммутационного положения контактов. В качестве указателя используется рукоятка автоматического выключателя и цветной индикатор. Коммутационное положение АВДТ должно указываться знаками и состоянием цветов индикатора:

- отключенное положение – О – индикатор зеленого цвета;
- включенное положение – I – индикатор красного цвета.

4.4 Усилие оперирования ручкой включения АВДТ не более 50 Н, кнопкой Т – не более 10 Н.

4.5 Пожаробезопасность АВДТ соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 61009-1, ГОСТ 12.1.004, нормам пожарной безопасности НПБ 243-97 и обеспечивается конструкцией и применением огнестойких материалов.

4.6 Минимальные расстояния от АВДТ до металлических частей изделий распределительного устройства должны соответствовать ГОСТ ИЕС 61009-1 ГОСТ 12.2.007.0.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1 Перед установкой АВДТ необходимо проверить:

- соответствие исполнения АВДТ предназначенному к установке;
- внешний вид, отсутствие повреждений;
- четкость включения и отключения вручную и одновременно изменение состояния цвета индикатора.

5.2 АВДТ устанавливаются в закрытых распределительных шкафах на стандартной монтажной 35 мм рейке (Din-рейке).

5.3 Напряжение от источника питания подводится к выводам 1, N (сверху) со стороны маркировки знака «I» для двухполюсного АВДТ и к выводам 1, 3, 5, N (сверху) со стороны маркировки знака «I» для четырёхполюсного АВДТ.

ВНИМАНИЕ! При установке необходимо убедиться в том, что в зоне защиты АВДТ нулевой рабочий проводник «N» не имеет соединений с саземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

5.4 Затяжка винтов крепления токопроводящих проводников должна производиться с крутящим моментом 2,0±0,4 Н·м.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр АВДТ один раз в год.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления АВДТ к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;
- включение и отключение АВДТ без нагрузки;
- проверка отключения АВДТ кнопкой «Т»;
- проверка работоспособности АВДТ в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.

6.2 При отключении АВДТ при тока утечки на землю и коротких замыканиях повторное включение производится после устранения причин, вызвавших токи утечки и короткое замыкание.

6.3 Указания по эксплуатации

6.3.1 Монтаж, подключение, эксплуатация АВДТ должны производиться в соответствии с документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» «Руководство по эксплуатации» и осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Возможно использование АВДТ в условиях, отличных от указанных в разделе 7, должна согласовываться с изготовителем.

6.3.2 Эксплуатация АВДТ должна производиться в нормальных условиях относительно опасности треминга по ГОСТ 30345.0 при отсутствии электропроводящей пыли, агрессивной среды, разрушающей металлы и изоляцию.

6.3.3 АВДТ должен располагаться в пространстве вертикальным, знаком «I» (вкл.) – вверх.

Допускается отклонение от рабочего положения не более 2° в любую сторону.

6.4 После монтажа и проверки его правильности АВДТ включают, подают напряжение и нажимают кнопку «Тест». АВДТ должен отключиться, что свидетельствует об исправности. После этого можно приступать к его эксплуатации.

6.5 Если после включения АВДТ сразу или через некоторое время происходит его отключение, необходимо определить причину срабатывания. Если ручка МЗО осталась включенной, то сработала защита от сверхтока (перегрузка или короткое замыкание). После устранения перегрузки (отключения оборудования) или выявления места короткого замыкания включить АВДТ.

Если при срабатывании АВДТ ручка МЗО находится в положении отключено, то причиной было появление дифференциального тока.

В этом случае вид неисправности электроустановки определяется в следующем порядке:

а) взвести АВДТ, если АВДТ взводится, то это означает, что в электроустановке имела место утечка тока на землю, вызванная нестабильностью или кратковременным нарушением изоляции. Проверить работоспособность АВДТ нажатием кнопки «Т».

б) если АВДТ не взводится, то это означает, что в электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, электропроводки, монтажных проводов электроцита, или АВДТ неисправен. Необходимо произвести следующие действия: