




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПЫЛЕСОС для влажной и сухой уборки МОДЕЛЬ KVC-12



IPX4



Изготовитель: ZHEJIANG MICADE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD

No.1 East Weiqi Road, Hardware Machinery Industrial Zone,
Wuyi 321201, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортёр: ООО «БАУЦЕНТР РУС», Россия, 236029,
г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел.: +7 (4012) 999-111

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 5 лет

Дата изготовления: май 2026

Изготовлено в Китае

Перед началом эксплуатации данного прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, которые к нему относятся, поскольку несоблюдение этих инструкций может привести к травмам персонала или других лиц, а также увеличить риск поражения электрическим током. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все запасные части или принадлежности использованы правильно и надежно установлены.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для постоянного использования.

Пылесос предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Пылесос не предназначен для всасывания горючих, взрывоопасных или вредных веществ. Пылесос должен использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный в результате неправильного использования, несет пользователь, не изготовитель.

Помните, что пылесос не предназначен для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, если инструмент используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или для эквивалентных нужд.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Использованные в данном руководстве символы предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, предупреждающие об опасности, а также соответствующие им объяснения, необходимо внимательно прочесть и понять. Содержащиеся предупреждения не устраняют риски и не заменяют собой правильные действия, которые необходимо предпринять во избежание несчастных случаев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для снижения риска получения травм, пользователь должен внимательно прочитать инструкции по эксплуатации. Перед началом эксплуатации прочтите соответствующий раздел данного руководства пользователя.



Соответствие требованиям применимых стандартов безопасности.



Символ класса II: конструкция данного устройства предусматривает двойную изоляцию. Его подключение к заземленной розетке необязательно.


IPX4

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом.




Перечеркнутый символ мусорного контейнера означает, что устройство необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Устройство должно быть отправлено на утилизацию в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. Утилизация данного устройства отдельно от бытовых отходов поможет уменьшить объем отходов, отправляемых на мусоросжигательные заводы или насвалки, и минимизировать возможное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

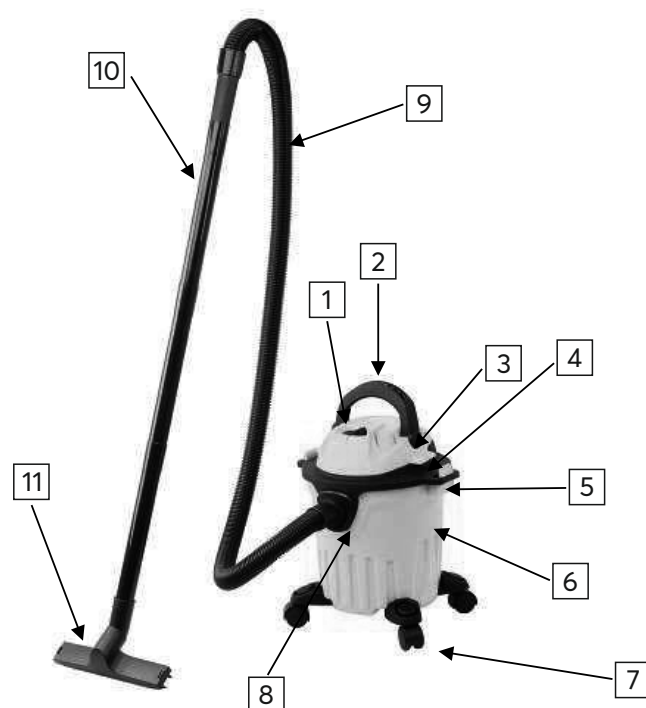

1. Водонепроницаемый выключатель
2. Ручка
3. Верхняя крышка
4. Крышка корпуса
5. Пластиковый зажим
6. Пластиковый корпус
7. Основание с колесиками
8. Всасывающий патрубок
9. Пластиковый шланг
10. Пластиковые трубки
11. Щетка для влажной и сухой уборки

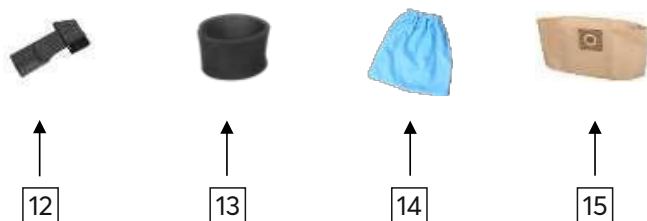

Используйте подходящие аксессуары в зависимости от конкретной ситуации.



Щетка для книжных полок, окон и щетка для пола, ковров, столов и т.д.




Щелевая насадка для обработки щелей, углов и т.д.




Насадка для выдувания пыли из щелей машины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


1. Перед началом эксплуатации убедитесь, что местный источник питания соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке.
2. Не используйте машину в горючих и взрывоопасных местах, так как искра от двигателя может привести к возгоранию.
3. Не закрывайте воздухозаборник, так как это может привести к повышению температуры повреждению двигателя.
4. Не используйте пылесос для сбора воды
5. Не погружайте в воду для чистки
6. Шланг следует регулярно проверять, он не должен быть использован в случае обнаружения повреждения

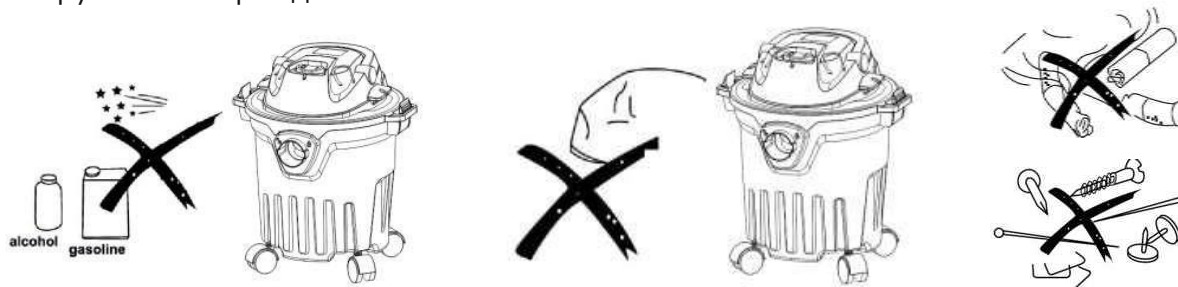


7. Не собирайте горючие и взрывоопасные предметы, такие как горящие сигареты, бензин и т.д.
 - * Не собирайте острые предметы.
 - * Не собирайте предметы, которые могут легко прилипнуть к фильтру, такие как известковый порошок, гипс и графитовый порошок. Поскольку они могут заблокировать вентиляцию и повредить двигатель.

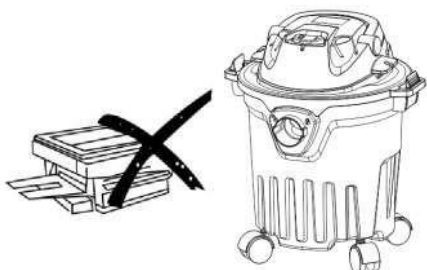

8. Не переворачивайте машину, чтобы вода не попала в двигатель и не повредила его.
9. Предупреждение: не переворачивайте машину, чтобы вода не попала в двигатель и не повредила его. Не используйте эту машину в качестве насоса в случае перегорания двигателя.

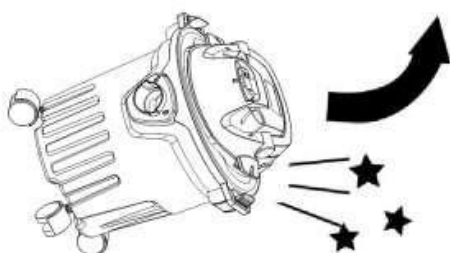

10. Выключайте аппарат и вынимайте вилку из розетки каждый раз после использования или ремонта.
11. Храните аппарат вдали от прямых солнечных лучей и высокой температуры на случай деформации пластика.

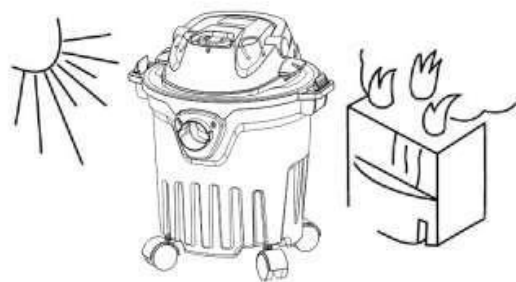


12. Не вырывайте, не наступайте и не тяните за шланг, чтобы не повредить его.
13. Не погружайте крышку бочки в воду и не промывайте ее водой, так как вода может попасть на детали электрофора и привести к травмам человека. Правильный способ заключается в следующем: сначала погрузите кухонное полотенце в воду, а затем высушите его. В заключение аккуратно протрите загрязненную часть.
14. Шнур питания необходимо заменить в специализированном ремонтном центре или у специалистов.

СПОСОБ РАБОТЫ

1. Подключение

Вставьте соединитель шланга в отверстие воздухозаборника, как показано на рисунке; убедитесь, что соединитель плотно закреплен.

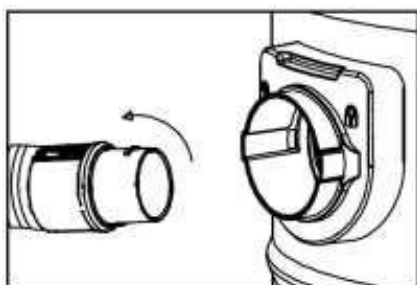


Как показано на рисунке, подсоедините все принадлежности для влажной и сухой уборки.



2. Принадлежности

Нажмите кнопку подключения, как показано на рисунке, и вытяните разъем, когда вы захотите извлечь соединитель шланга из машины.

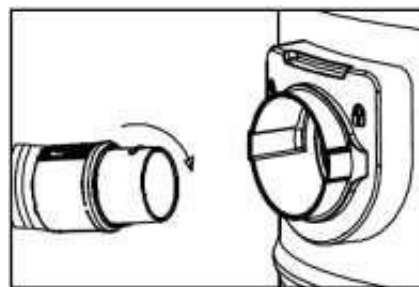


3. Основание


Чтобы машина двигалась устойчиво, пожалуйста, убедитесь, что основание с колесиками из 4 штук плотно и правильно закреплены на дне. Вставьте винты на каждой детали основания непосредственно в отверстие на дне пластикового бака и нажмите на них!

4. Фильтры


- **Что касается чистящей жидкости:** пожалуйста, установите губчатый фильтр на водяной клапан (под основанием двигателя).

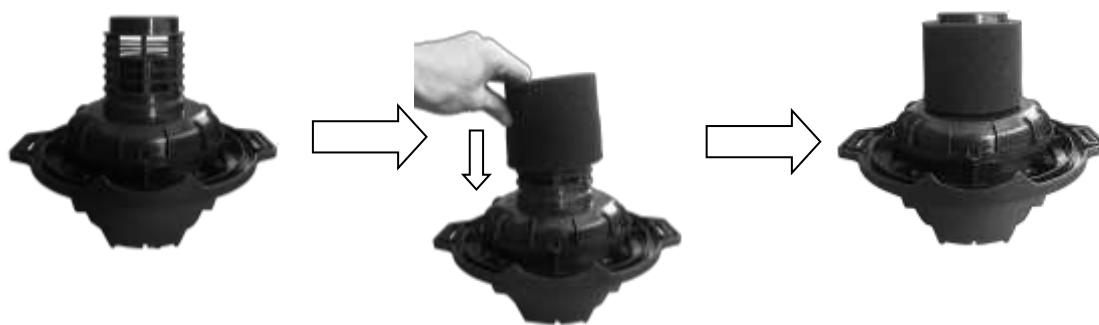

- **Для очистки от пыли:** пожалуйста, установите синий тканевый фильтр на водяной клапан (под основанием двигателя).

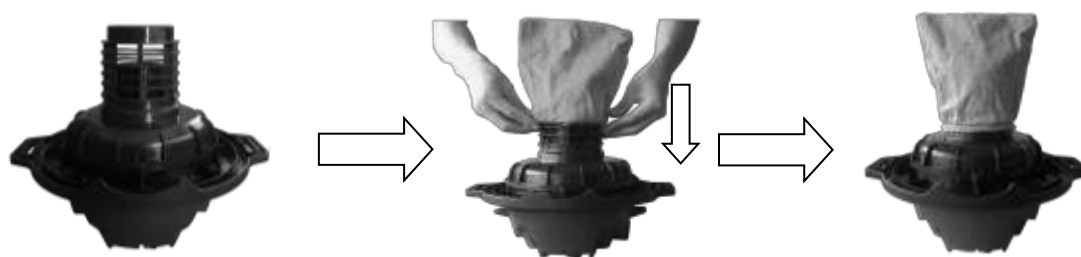

После установки подходящего фильтра, пожалуйста, закрепите головку на пластиковом резервуаре.

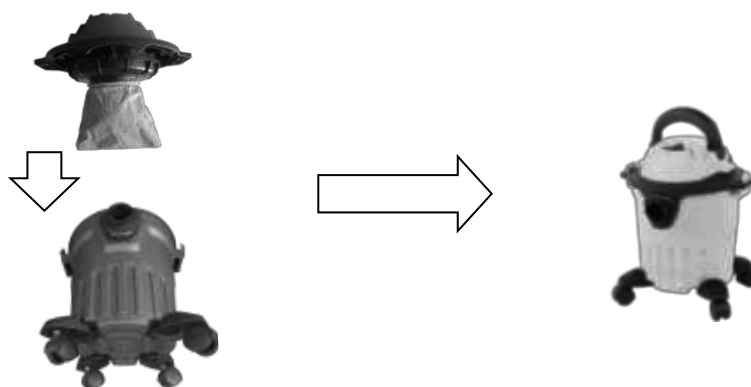

5. Функция обдува

Если вы хотите использовать обдув, вставьте соединитель шланга в отверстие для обдува, как показано на рисунке.



6. Эксплуатация

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите на выключатель; аппарат начнет работать.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН)

Специальная инструкция, касающаяся защитного устройства.

1. Когда резервуар наполнится водой, устройство начнет работать. В этот момент мощность всасывания уменьшится. Машина будет издавать небольшой шум, который указывает на то, что двигатель работает на высокой скорости. В этом случае, пожалуйста, отключите питание и очистите воду. Затем подготовьте машину и включите ее. Она начнет работать в обычном режиме.
2. Если перевернуть машину, устройство заработает. Вам следует отключить электричество и держать аппарат вертикально, а затем включить его.
3. Если устройство работает, то при его использовании двигатель может быть поврежден и сгореть. В этом случае, пожалуйста, прекратите использование и

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистка барабана


* После использования или когда барабан заполнен пылью, что приводит к значительному снижению всасывания, пожалуйста, отключите устройство от розетки и очистите барабан от грязи.

- 1) Открутите фиксирующие ручки; поднимите верхнюю крышку.
- 2) Снимите фильтры, очистите бачок от грязи.
- 3) Снова установите фильтры и закройте верхнюю крышку.

2. Очистка фильтров

* Если фильтры загрязнены, их следует промыть чистой и теплой водой. При необходимости можно использовать лакмусовую бумажку.

- 1) Снимите фильтры
- 2) Промойте
- 3) Высушите
- 4) Установите фильтры на место

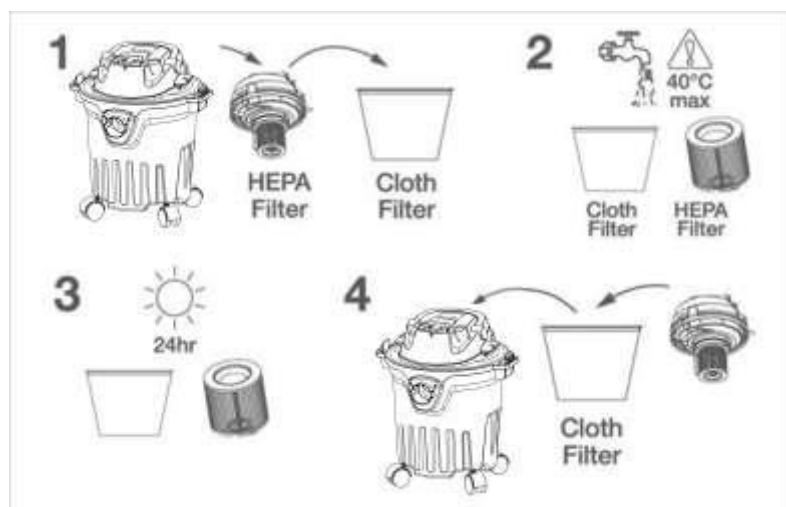

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220В-240В
Частота	50/60Гц
Мощность	1000КВт
Разрежение	≥17КПА
Уровень шума	≤82Дб
Расход воздуха	25л/с
Степень защиты	IPX4

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство, руководство по эксплуатации и принадлежности, если таковые имеются, в оригинальной упаковке. В этом случае вся необходимая информация и детали всегда будут у вас под рукой.

Во избежание повреждения устройства при транспортировке необходимо тщательно его упаковывать или использовать оригинальную упаковку.

Храните устройство в сухом месте.

В случае выхода из строя устройства во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236009 Калининград, ул.А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111

Данное устройство при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, должно прослужить не менее пяти лет.
Дата изготовления устройства указана на маркировке.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроприборы подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Пылесос не запускается	Отсутствие электропитания	Проверить подключение электропитания
	Неправильно выбран режим работы	Выбрать верное положение выключателя
В крышку пылесоса поступает пыль	Поврежден или отсутствует фильтр	Заменить или установить фильтр
Пылесос не всасывает мусор	Заполнился мешок для пыли	Замените мешок для пыли на новый, либо очистите его
	Фильтр загрязнен	Очистите или замените фильтр
	Шланг или насадки засорены	Очистите насадку и шланг