
Check Point Threat Extraction secured this document Get Original

AQUATEK

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и эксплуатации

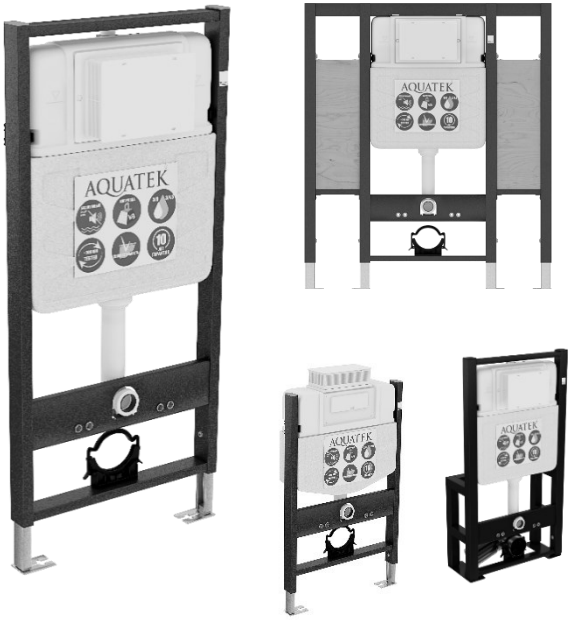

INS-0000010
INS-0000012
INS-0000014
INS-0000015
INS-0000016
INS-0000017
INS-0000018
INS-0000020
INS-0000023
INS-0000024

www.aquatek-rf.ru

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажная рама для подвесного унитаза предназначена для установки:

- В гипсокартонные стены.
- Для встраивания в пристенки.
- Для встраивания в фальшстены.
- Для установки подвесных унитазов с установочными размерами 180мм. и 230мм..
- Максимальная нагрузка 400 кг.


2. ОБЩИЕ НОРМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


- Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки воды (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
- При давлении в водопроводной системе более 6 бар требуется установка редукторов давления.
- Для исключения повреждения изделия при гидроударе в системе водоснабжения рекомендуется установить компенсатор гидроудара.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Рабочее давление в системе водоснабжения: не более 6 бар.
- Рекомендуемое рабочее давление: 1 – 5 бар (1 МПа = 10 бар = 147 PSI).
- Рекомендуемая температура холодной воды: от 5˚С до 30˚С.
- Объем бачка инсталляции: 7,5 литра.
- Объем смыва при стандартной установке 6 / 4 литра.
- Расход воды: 0,066 л/с при 0,5 бар, 0,27 л/с при 5 бар.
- Диапазон регулировки уровня воды: 0–68 мм.
- Коэффициент пополнения воды: 0–30%.
- Срок службы ≥ 200 000 срабатываний.

Произведено: Россия, Московская обл. г.Клин,
Волоколамское ш., д.31, стр.2
Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57
Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru

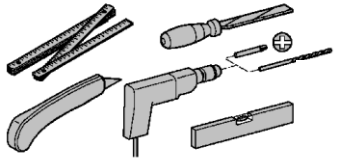


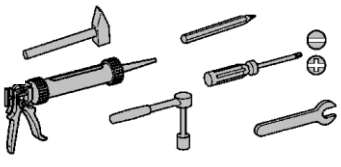




МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



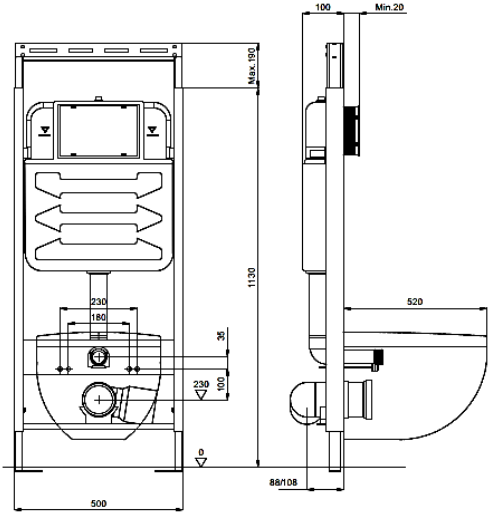

INS-0000010
Aquatek Easy Fix 50




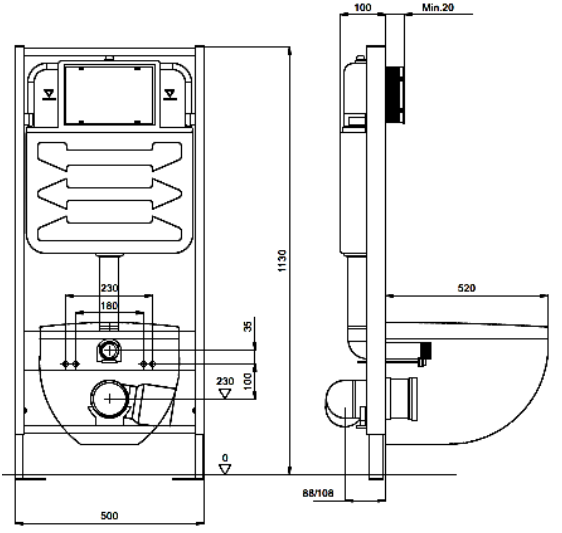

INS-0000012
Aquatek Standart 50


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



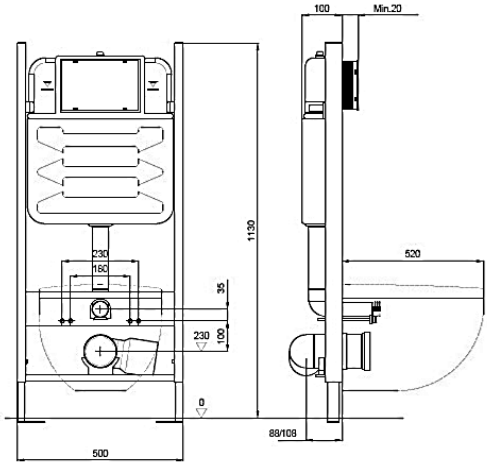

INS-0000014
Aquatek ECO Standart




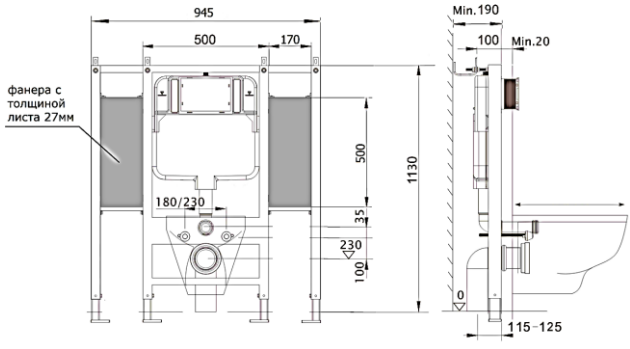

INS-0000015
для лиц с ограниченными возможностями
(для установки поручней и опор)


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



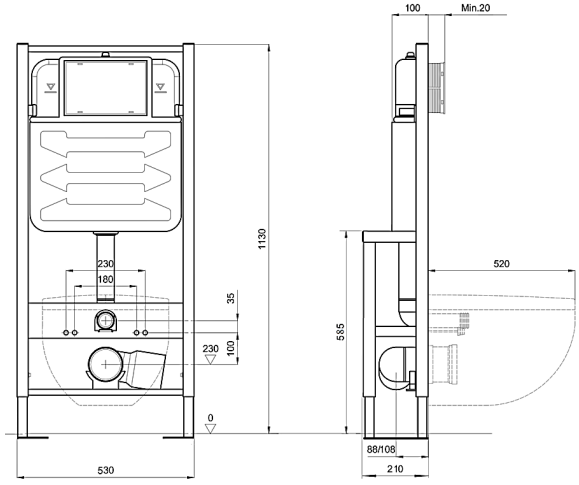

INS-0000016
отдельностоящая




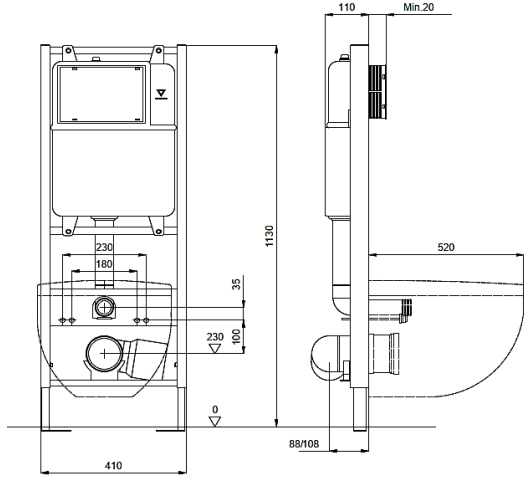


INS-0000017
Aquatek Standart 37


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



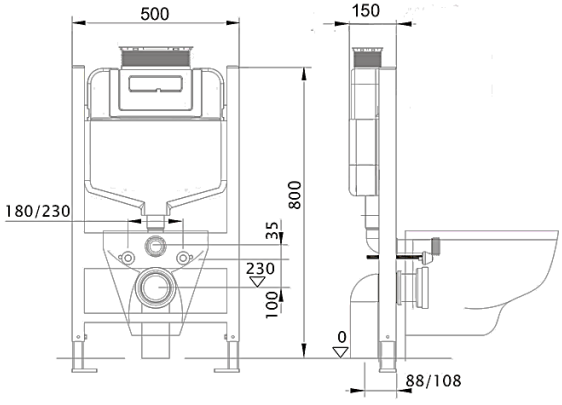

INS-0000018
с верхней кнопкой смыва

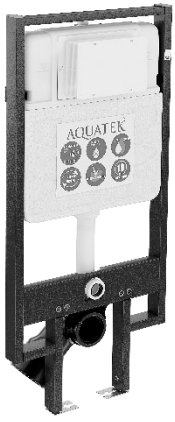


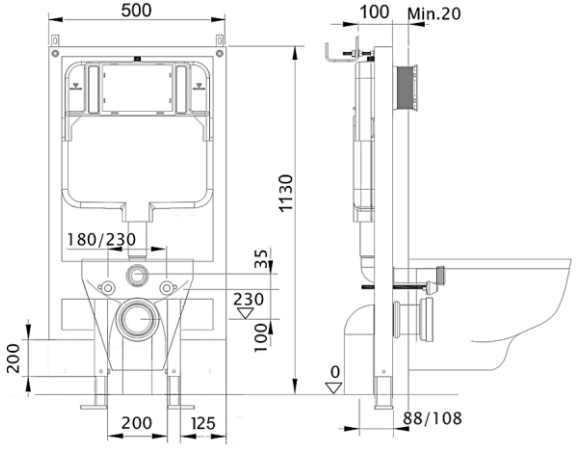

INS-0000020
с возможностью угловой установки


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



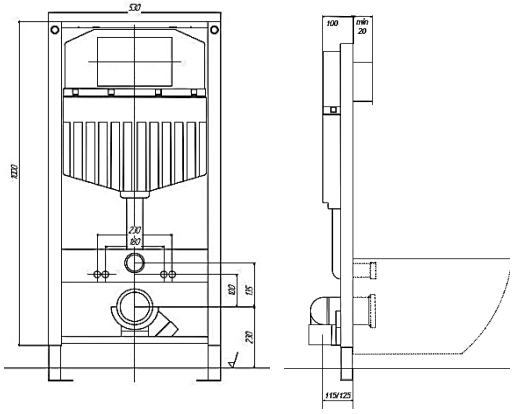


INS-0000023
Aquatek Duos 50



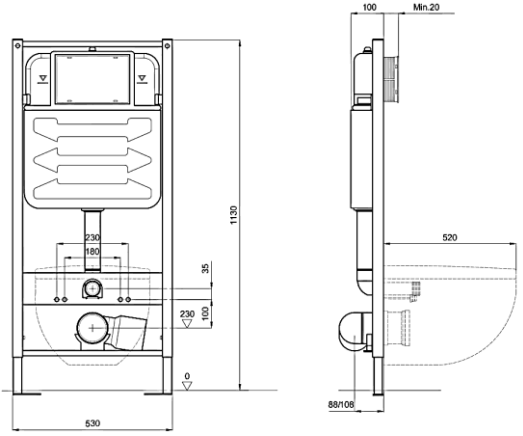

INS-0000024
Aquatek Standart 53

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование комплектующих		INS-0000010	INS-0000012	INS-0000014	INS-0000015	INS-0000016	INS-0000017	INS-0000018	INS-0000020
Монтажная рама *		1	1	1	1	1	1	1	1
Соединительное колено 90 гр DN90 /110 + манжета соединительного колена		1	1	1	1	1	1	1	1
Соединительная труба DN90 + соединительная манжета		1	1	1	1	1	1	1	1
Соединительная труба DN45 + соединительная манжета		1	1	1	1	1	1	1	1
Заглушка DN90		1	1	1	1	1	1	1	1
Заглушка DN45		1	1	1	1	1	1	1	1
Коробка ревизионного отверстия		1	1	1	1	1	1	1	1
Шпильки М12 крепления унитаза + эксцентрики с декоративными заглушками / комплект		1	1	1	1	1	1	1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к полу)		1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция		1	1	1	1	1	1	1	1
Звукоизоляционная прокладка		1	1	1	1	1	1	1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к стене)		1	приобретается отдельно						


*внешний вид монтажной рамы зависит от модели инсталляции

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование комплектующих		INS-0000023	INS-0000024
Монтажная рама *		1	1
Соединительное колено 90 гр DN90 /110 + манжета соединительного колена		1	1
Соединительная труба DN90 + соединительная манжета		1	1
Соединительная труба DN45 + соединительная манжета		1	1
Заглушка DN90		1	1
Заглушка DN45		1	1
Коробка ревизионного отверстия		1	1
Шпильки М12 крепления унитаза + эксцентрики с декоративными заглушками / комплект		1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к полу)		1	1
Инструкция		1	1
Звукоизоляционная прокладка		1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к стене)		приобретается отдельно	

*внешний вид монтажной рамы зависит от модели инсталляции


СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

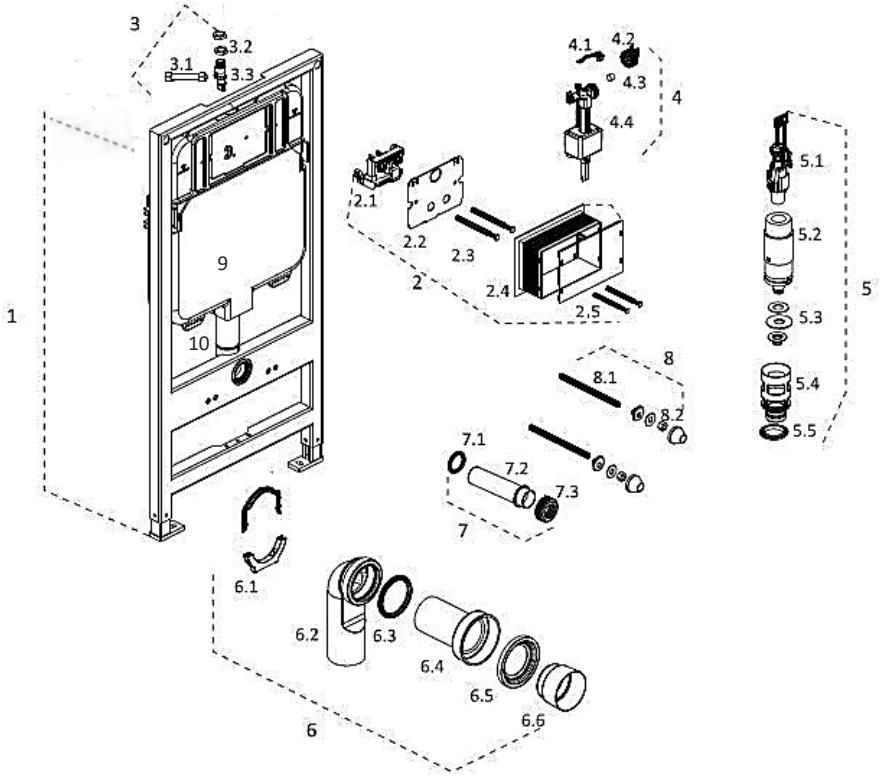

Наименование	На схеме
Монтажная рама	1
Привод слива	2.1
Панель ревизионного отверстия	2.2
Толкатели	2.3
Коробка ревизионного отверстия	2.4
Пластиковые винты крепления рамки клавиш	2.5
Запорный кран в сборе	3
Впускной клапан в сборе	4
Сливной клапан в сборе	5
Клипса крепления сливной трубы	6.1
Соединительное колено 90о DN90/DN110	6.2

Наименование	На схеме
Манжета соединительного колена	6.3
Соединительная труба DN90	6.4
Манжета соединительного колена 2	6.5
Заглушка PP DN90	6.6
Манжета сливной трубы бачка DN45	7.1
Соединительная труба DN45	7.2
Манжета соединительной трубы DN45	7.3
Шпильки М12 крепления унитаза	8.1
Эксцентрики с декоративными заглушками	8.2
Бачок смывной 702	9
Труба выпускная из бачка DN45	10


СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ. СМЫВНОЙ БАЧОК*.

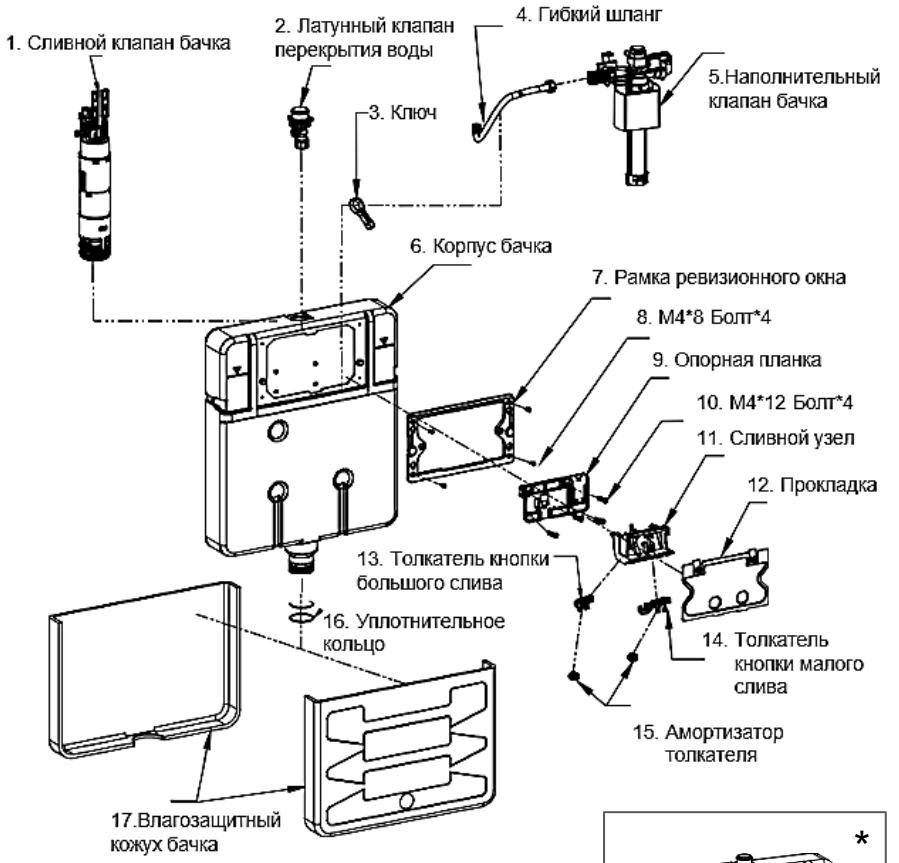


*внешний вид и форма бачка зависят от модели инсталляции

Возможные варианты монтажа подвесного унитаза


A

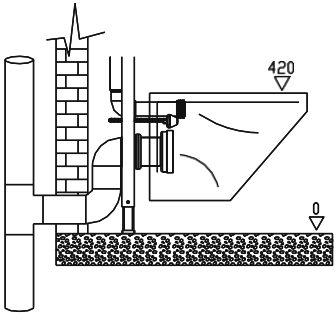


B

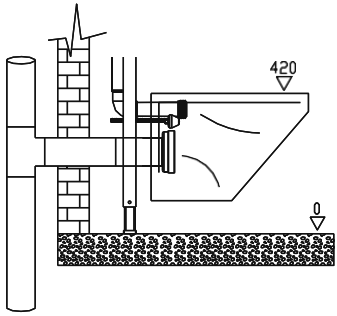


C

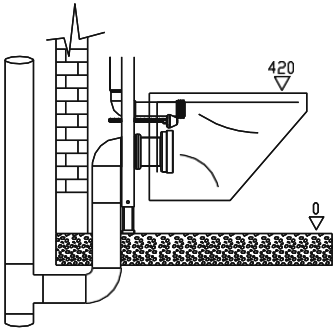


D

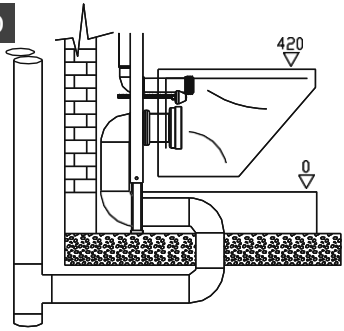

E

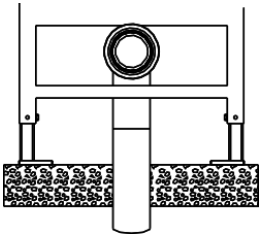


F

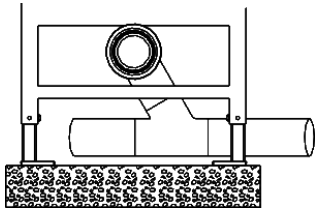


Установка монтажной рамы

A

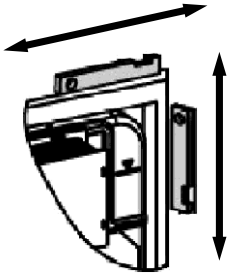

Установите раму по уровню и размерам


B

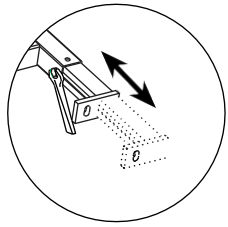


Отрегулируйте высоту ножек инсталляции

C


Комплект креплений к стене регулируемый, 190-250мм



Комплект креплений к стене регулируемый, 90-130мм

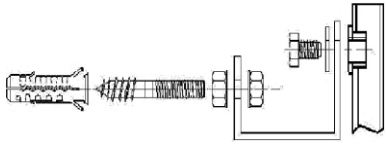



Комплект креплений к стене инсталляции с регулируемой верхней планкой (INS-0000010)

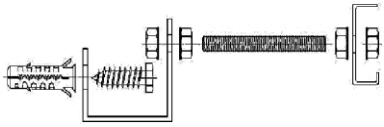


Возможные варианты крепления рамы к стене

D

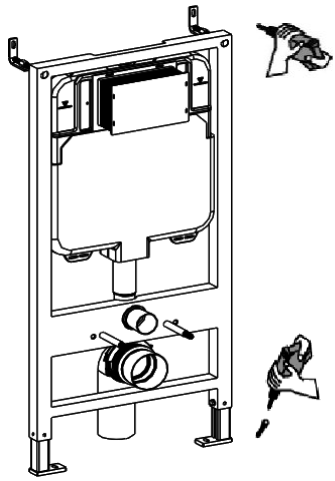


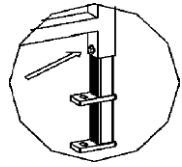

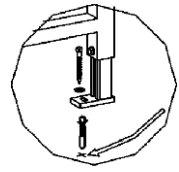

Прикрепите инсталляцию к стене и к полу с помощью крепежных элементов

D (INS-0000015)

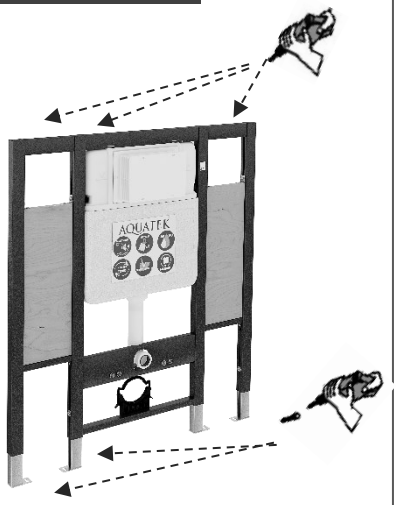


D (INS-0000018)



D (INS-0000016)





D (INS-0000020)

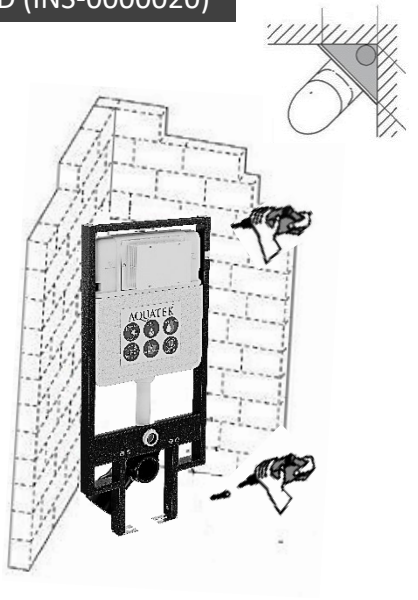


Прикрепите инсталляцию к стене и к полу с помощью крепежных элементов


Подключение к системе холодного водоснабжения

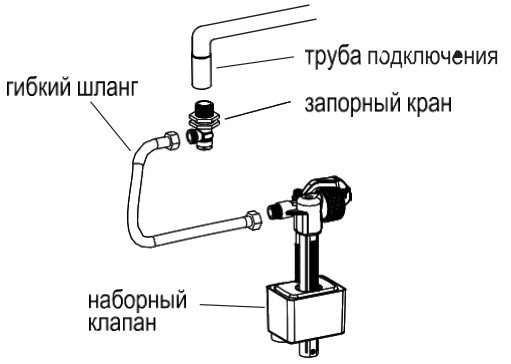


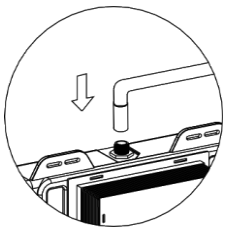

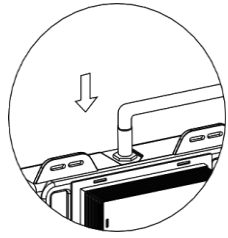


Подготовка до встраивания в стену

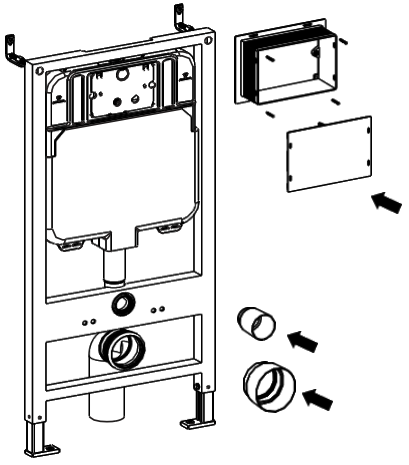

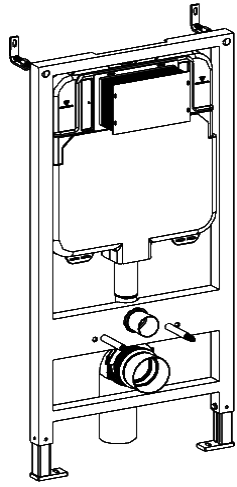


Встраивание в стену


A

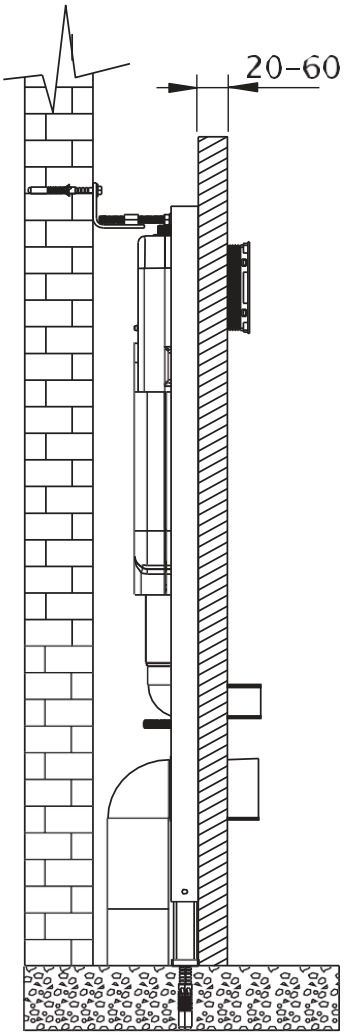

B

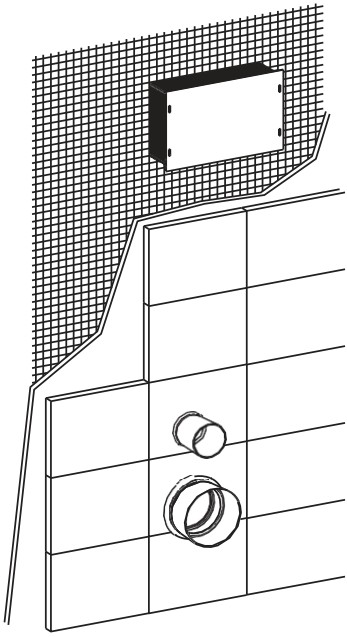


C

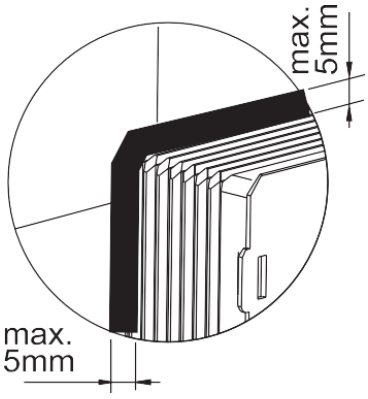

Установка присоединительных патрубков


A

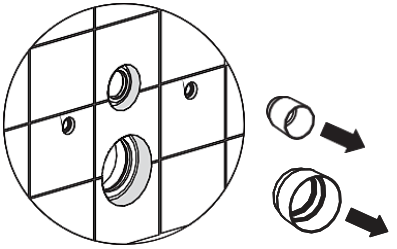


B




C

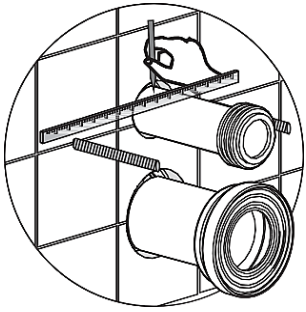

D

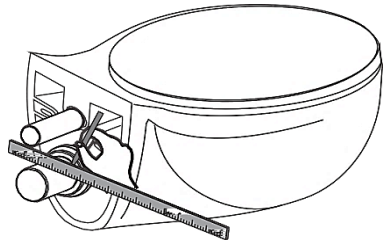


E

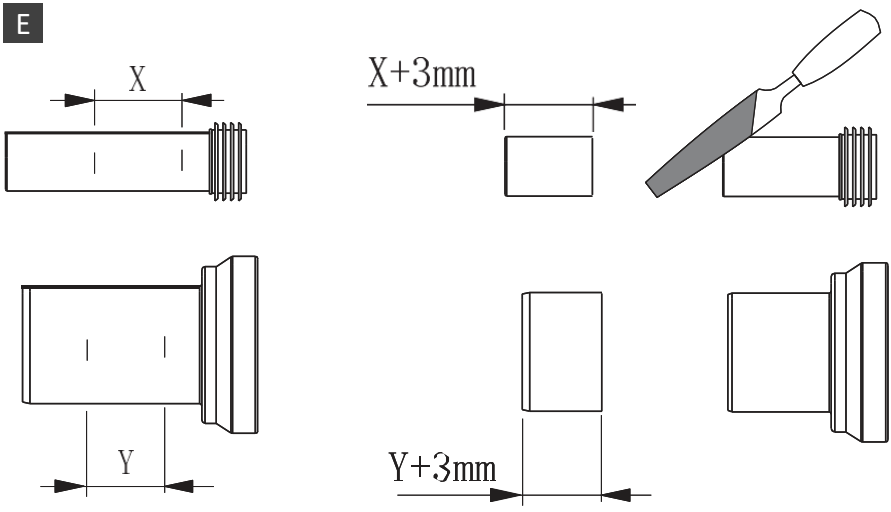


Установка унитаза


A

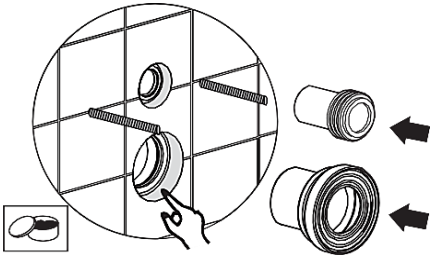


B

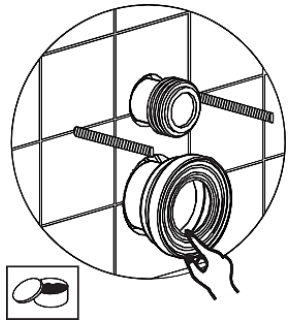


C

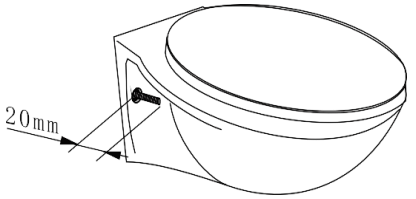

D

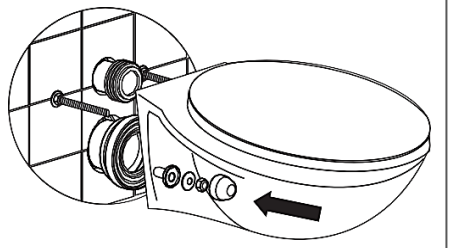

E

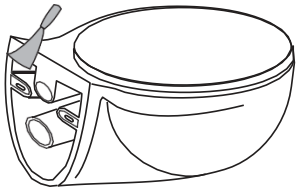


F




Установка панели смыва

A

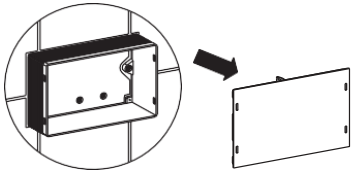


Фиксаторы в пазах отстегнуть при помощи отвертки

B

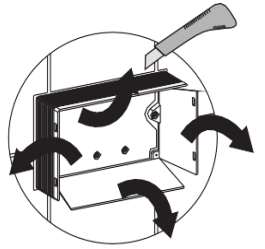


Выступающие пластины коробки отрезать

C

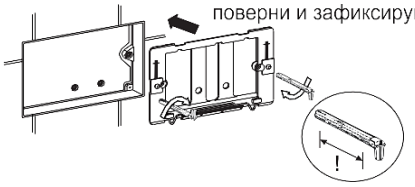


Перед фиксацией пластиковых штоков крепления рамки клавиши отпилите их так, чтобы они не препятствовали работе арматуры, особенно с левой стороны.

D

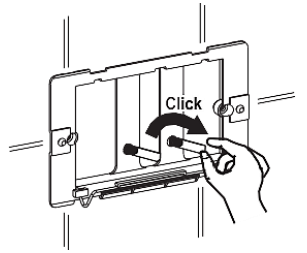


Вставьте толкатели в пластиковые гайки привода коромысел до упора и поверните на 45 градусов по часовой стрелке до щелчка.

E

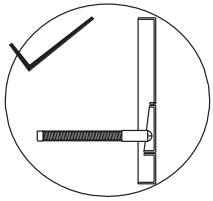


F

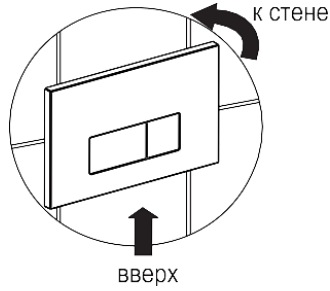


Установите панель с клавишами

Система крепления рамки клавиши


A

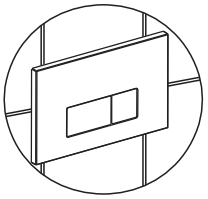


B

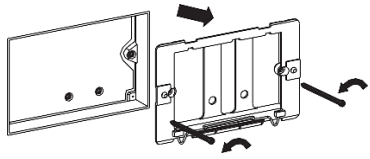

C

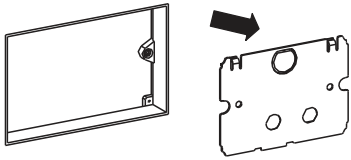


D

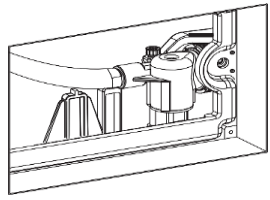

- привода подъема сливной колонки должны быть выровнены относительно коромысел сливной колонки
- сливная колонка должна стоять ровно, прижатая вниз бачка.
- ровно совмещая пазы фиксаторов панелей ревизионного отверстия с фиксаторами на бачке, закрутите винт ревизионного отверстия с коромыслами.
- нажимая на гайки приводов коромысел, проверьте работу сливной колонки.

Регулировка сливной арматуры

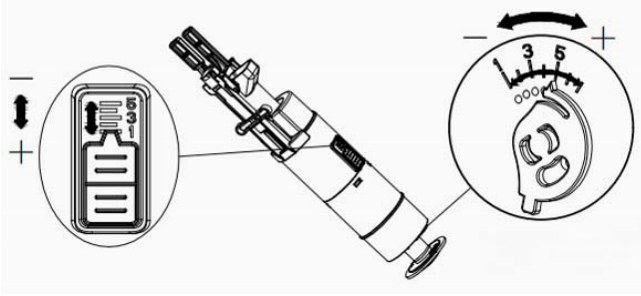


Настройка малого смыва производится ползунком на боковой части арматуры: вверх – для уменьшения объема смываемой воды, вниз –для увеличения.


Регулировка большого смыва производится регулятором на нижнем торце арматуры.

Техническое обслуживание

Выполните демонтаж элементов для доступа к ревизионному окну.

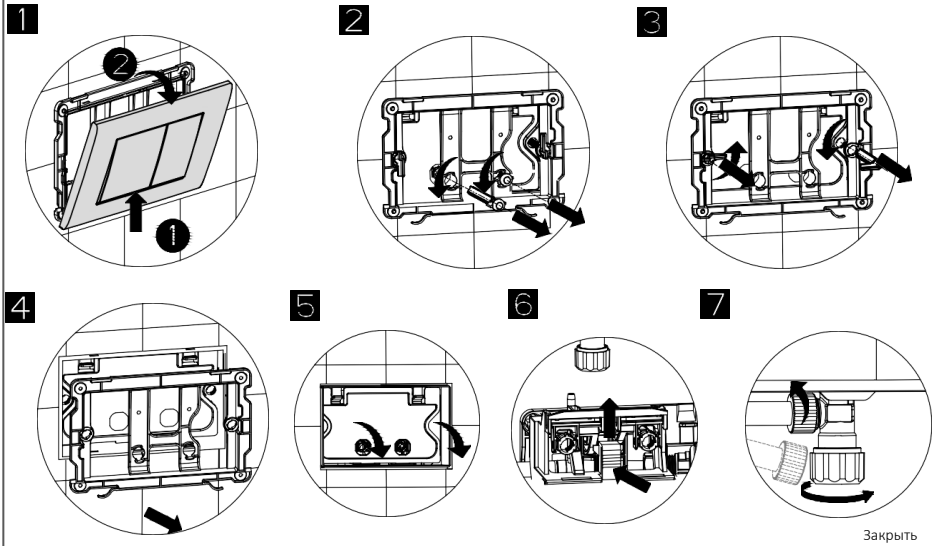


Выполните обслуживание заливного клапана.

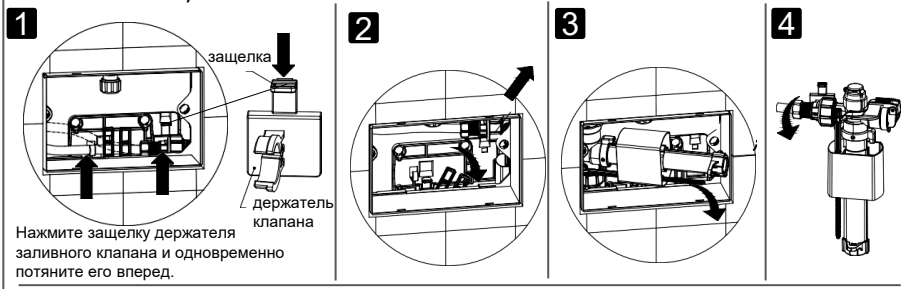

Нажмите защелку держателя заливного клапана и одновременно потяните его вперед.

Выполните обслуживание сливного клапана

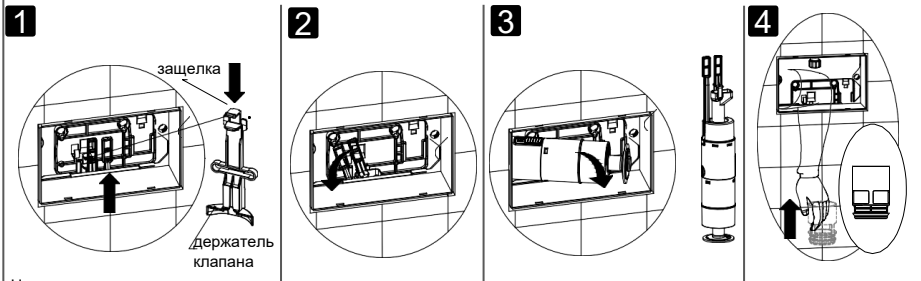

Нажмите защелку держателя сливного клапана и одновременно потяните его вперед.

Замечание: Перед разборкой, пожалуйста, внимательно проверьте положение каждого элемента, отрегулируйте или замените его.