
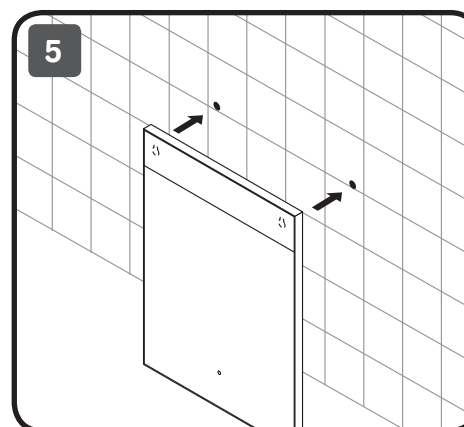
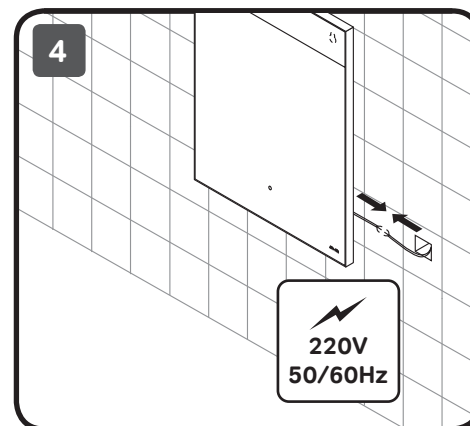
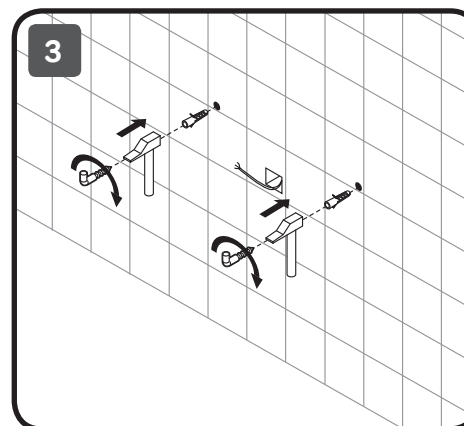
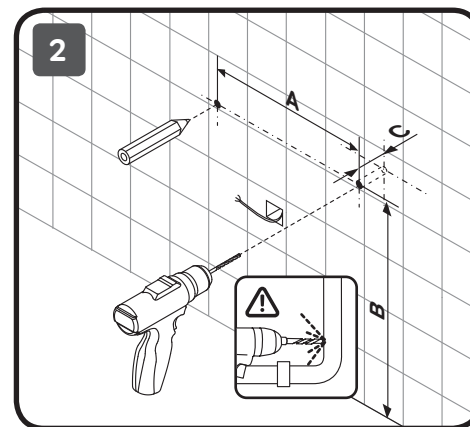
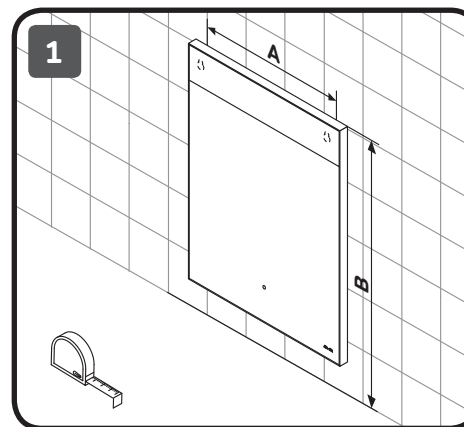
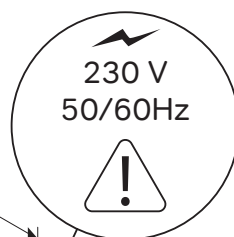
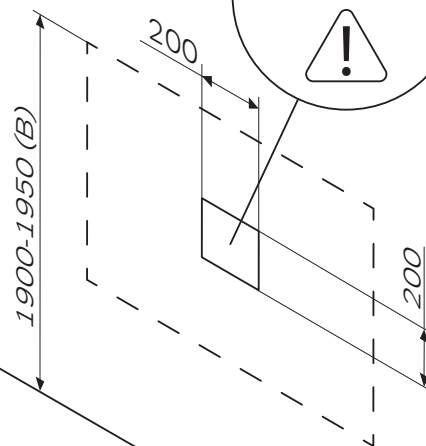


M60MOX0601SA
M60MOX0801SA
M60MOX1001SA
M60MOX1201SA

AM·PM

LIBRE

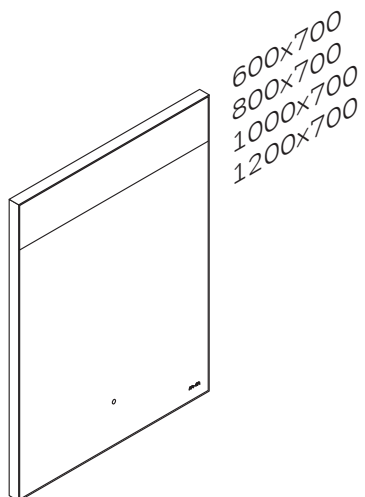

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.