DORN PRO

Присоска для рельефной плитки автоматическая

6100



Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111.
Изготовитель: ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO., LTD
No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China

Дата изготовления указана на товаре.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 5 лет.
Изготовлено в Китае.

Присоска для рельефной плитки автоматическая

DORN PRO

I краткое описание и область применения

Присоска помповая аккумуляторная предназначена для перемещения материала с гладкими поверхностями и небольшим рельефом, весом до 220 кг.
Присоска не предназначена для подъема и перемещения материалов «агрессивным рельефом».
Состоит из прочного пластика и прочной резиновой нескользящей мембраны.
Оснащена встроенным электрическим насосом с встроенным датчиком давления и цифровым дисплеем. Датчик давления анализирует силу разрежения воздуха и автоматически включает насос, когда требуется восстановить необходимые параметры вакуума. Провод для зарядки входит в комплект (блок зарядки приобретается отдельно).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

II технические характеристики


Тип присоски	одночашечная
Диаметр мембраны	220 мм
Тип контроля давления	встроенный насос с датчиком давления
Аккумулятор	3,7В
Мощность насоса присоски	3Вт
Грузоподъемность	до 220 кг
Комплектация	кейс, присоска, провод для зарядки, насадка для рифлёной и пористой плитки, инструкция

*блок зарядки в комплект не входит, используйте блок зарядки с напряжением 5В.


В целях вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием присоски. Пожалуйста, при работе с присоской, используйте средства защиты – перчатки и очки.

III внутреннее устройство

1. Рукоятка автоматической присоски
2. Кнопка управления
3. Разъем для зарядки
4. Передняя крышка

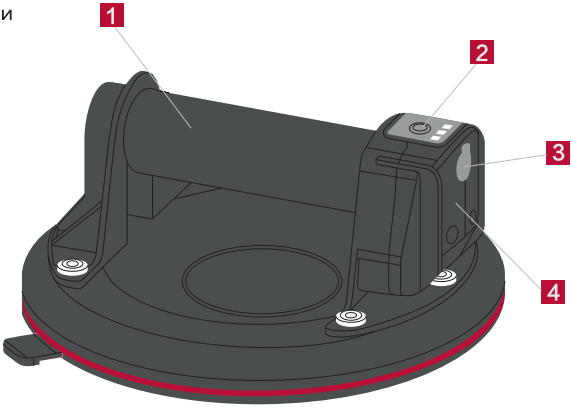

IV способ применения

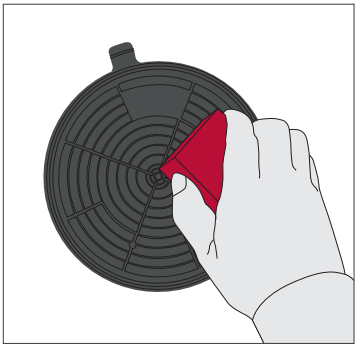

1. Очистите поверхность плитки;

2. Очистите резиновое основание присоски перед использованием;

3. Избегайте попадания пыли и воды в отверстие в резиновом основании присоски;

4. Избегайте попадания масел и нефтепродуктов на присоску, чтобы не испортить её.

5. Нажатие кнопки управления в течение 3х секунд включает электрический насос. При достижении максимального давления, насос автоматически отключается. При падении давления, насос автоматически включается. Снятие присоски с материала производится путём двойного нажатия на кнопку управления. После этого повторно использовать присоску можно путём однократного нажатия на кнопку управления.

6. Нажатие кнопки управления в течение 3х секунд отключает электрический насос. Если в течение 30 секунд после сброса давления ничего не происходит, питание автоматически отключится.

7. Используйте зарядное устройство напряжением 5V (такое же, как на большинстве мобильных телефонов).

V хранение и транспортировка



Чтобы избежать повреждения мембраны присоски во время хранения и транспортировки, пользуйтесь специальным кейсом.

1. Очистите резиновое основание присоски перед хранением;
2. Наденьте защитный чехол на резиновое основание присоски;
3. Положите присоску в пластиковый кейс.

Условия хранения и транспортировки должны проходить в соответствии с приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

VI гарантийные обязательства

Продавец гарантирует исправную работу присоски в течение 12 месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, присоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.
Гарантия на аккумулятор встроенный в присоску составляет 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые части, в том числе на резиновую мембрану.

Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

При покупке оборудования сохраните чек с датой продажи, а также убедитесь в отсутствии внешних повреждений.

Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания присоски при наличии дефектов, возник-ших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.

VII меры предосторожности

Перед каждым использованием проверять присоску на наличие трещин, износа или повреждений.

Убедиться, что резиновая прокладка чистая и гибкая, поскольку это влияет на вакуумное уплотнение.

Не превышать допустимую нагрузку, указанную производителем — это может привести к соскальзыванию груза и травмам.

При перемещении плиток держать путь свободным и избегать резких движений, которые могут сломать присоску.

Использовать обе руки и поддерживать устойчивую позу, чтобы снизить риск падения плитки.

При отсоединении присоски не следует отцеплять её силой.

VIII утилизация



Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроприборы подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством РФ.