ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уличные и интерьерные гирлянды, аксессуары
Системы SMART CONNECT 24V,
SMART CONNECT STANDARD, SMART CONNECT COMFORT

Гирлянды предназначены для украшения новогодних елок, декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки элементов интерьера; подходят для украшения улиц, дворов, фасадов зданий, придомовых территорий и пр.

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы гарантировать правильное использование, обслуживание и установку изделия.
Внимание!
Монтаж уличных гирлянд снаружи помещения осуществлять при температуре воздуха до -20ºС. Перед осуществлением монтажа внутри помещения необходимо, чтобы гирлянда приобрела комнатную температуру.

Монтаж и подключение:
1. Аккуратно извлеките гирлянду из коробки и осмотрите ее на отсутствие повреждений и разрывов.
2. Тщательно расправьте все элементы.
3. Для начала работы подключите ее к сети питания при помощи блока питания.
4. При использовании нескольких гирлянд, сначала соедините их при помощи коннекторов и проверьте работоспособность получившийся конструкции, подключив к сети при помощи блока питания.
5. Блок питания присоединяется к первой гирлянде в системе. Конец последней гирлянды в цепи должен быть закрыт колпачком.
6. При необходимости изменения конфигурации системы, удлинения ее частей, используйте аксессуары (удлинители, разветвители).
7. Перед использованием гирлянды убедитесь, что все соединения надежно закреплены и зафиксированы.
8. Поместите изделие на объект, при необходимости закрепив аксессуарами для монтажа.
9. Для окончания работы отключите изделие от сети.

Пульт управления гирляндами

Гирлянды поставляются в комплекте с пультом управления режимами свечения светодиодов, яркости и времени их свечения.
Для выбора желаемого режима свечения нажимайте на кнопки переключения режимов – **1,2,3,4,5,6,7,8**. Это позволит создать 8 разных световых эффектов: каскад, волны, последовательный, «тление», вспышки, медленное исчезновение, мерцание, постоянное горение.
Для выбора яркости свечения нажимайте на кнопки **DIM +/-**
Для выбора времени свечения нажимайте на кнопки таймера:
6Н – 6 часов светит, 18 часов не светит;
8Н – 8 часов светит, 16 часов не светит;
6639Н – 6 часов светит, 6 часов не светит, 3 часа светит, 9 часов не светит.
Для отключения таймера свечения нажмите на кнопку **TIMER OFF**.

Степень пылевлагозащиты (IP) гирлянд:
IP44
Погружать в воду изделие нельзя, однако брызги и осадки не влияют на его работоспособность. Желательно размещать изделия под навесом или специальным козырьком, предотвращающим оседание снега на проводах. Гирлянды с IP44 можно использовать снаружи и внутри помещения.

Меры предосторожности:

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Аккуратно осуществите монтаж и демонтаж изделия, избегайте механических повреждений. Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершите монтаж/демонтаж.
3. Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют инструкциям в руководстве, упаковке и этикетке.
4. Не используйте вблизи открытого огня, источников тепла и вблизи легковоспламеняющихся материалов.
5. Не давайте гирлянду детям.
6. Отключайте гирлянду от сети перед присоединением дополнительных модулей, а также при переносе на другой объект.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат.
9. При обнаружении неисправностей отключите изделие от электросети и обратитесь в специализированные сервисные центры.

Внимание!

Использование гирлянд с поврежденным корпусом или изоляцией запрещается!

Схема возможного соединения сети:

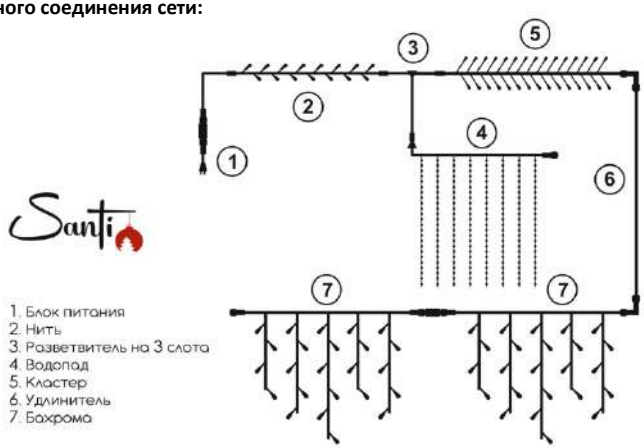

Температурный режим монтажа: -20ºС до +60ºС
Температурный режим использования: -40ºС до +60ºС

Условия хранения
Храните изделие в упаковке изготовителя в сухом помещении с естественной вентиляцией, в недоступном для детей месте.

Условия транспортировки
Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его защиту от механических повреждений, попадания влаги и ударных нагрузок.

Уход
Чтобы очистить изделие, аккуратно протрите его мягкой сухой тканью. Перед чисткой отсоедините шнур питания.

Утилизация
После периода использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Необходимо сдать в специализированные пункты сбора использованного электрического и электронного оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 205. Тел. 8 (4012) 999-111.

Изготовитель: NINGBO WINPEX IMP. &EXP. CO. LTD Building 4-1, Wangshan Road 239, District Jiangbei Ningbo, Zhejiang Province 315033, Китай

Дата изготовления указана на маркировке изделия.
Срок службы: 2 года.

Изготовлено в Китае

Santi

IP44