

## SZAFKA BASSIC SŁUPEK NAROŻNY WISZĄCY KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu(np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowanie odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W zależności od tego, na którą stronę mają się otwierać drzwi, przykręcić prowadniki **p3** do boku **10L** lub **10P**.

2. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kółków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

3. W boki **10L**, **10P** i plecy **4** i **5** wbić w odpowiednie otwory trzpienie **m2**.

4. Położyć plecy **5** na podłodze (rys.1) i przymocować do nich wieńce **2** a następnie plecy **4**, ściskając je mimośrodami **m1**. Za pomocą kluczyka **s5** skręcić plecy **4** i plecy **5** konfirmatami **w6**.

5. Przymocować boki **10L** i **10P** ściskając je za pomocą mimośrodów **m1** (rys.2).

6. Do drzwi **11** przykręcić wkrętami 3,5x16 **w1** zawiasy **p2**.

7. Założyć drzwi do szafki, przykręcając zawias **p2** do prowadnika **p3** śrubą A. (rys.5).

Dotyczy szafki bez lustra

8. Wiertarką wywiercić w drzwiach **11**, w zaznaczonym miejscu, otwór o średnicy 5mm.

9. Przykręcić gałkę **GA** do drzwi za pomocą wkrętu M4x25 **w4** i podkładki **s2**.

## BASSIC CABINET CORNER HANGING SEQUENCE OF ASSEMBLY:

Before starting the assembly of the cabinet, you should familiarize with the manuals of assembly of other elements of the segment (e.g. fronts, pedestals, drawers, assembly slats, etc.) in order to preserve a proper sequence of the assembly. The assembled body of the cabinet can enable to mount some parts thereof.

Because of the wall in each flat can be built of different kinds of material, you need to use proper screws to attach cabinet to the wall.

1. Depending on his, for which side the doors are to open, screw the guides **p3** to the side **10L or 10P**.

2. In proper holes with a diameter of 8mm located on the edges of elements, pour a drop of glue **a1** and drive home the pegs **k8**.

**Note:** In case when it is stated that any of the pegs stocks out from the hole higher than 10mm, it should be driven home, replaced or shortened, as it can cause the damage to the element. Such cases shall not be subject to complaints!

3. In the sides **10L**, **10P** and the back **4** and **5** drive home in proper holes the mandrels **m2**.

4. Put the back **5** on the floor (fig.1) and mount the rings **2** to them and then the back **4**, squeezing them with eccentric **m1**. With a key **s5** screw the back **4** and back **5** with confirms **w6**.

5. Mount the sides **10L** and **10P** squeezing them with eccentric **m1** (fig.2).

6. To the door **11** screw with the screws 3,5x16 **w1** the hinges **p2**.

7. Put the door to the cabinet, screwing the hinge **p2** to the guide **p3** with screw A. (fig.5).

8. With the drill drill in the door **11**, in a marked place, the hole with a diameter of 5mm.

9. Screw the knob **GA** to the door by means of M4x25 **w4** and a washer **s2**.

## ШКАФЧИК BASSIC ТУМБА УГОЛОВАЯ НАСТЕННАЯ ПОРЯДОК МОНТАЖА:

Перед началом монтажа шкафчика следует ознакомиться с инструкцией монтажа остальных элементов сегмента (напр. фронты, цоколи, ящики, монтажные рейки, и т.п.) для сохранения соответствующей очередности монтажа. Составной корпус шкафчика позволяет монтировать некоторые его части.

Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации на стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

1. В зависимости от того, на какую сторону должна открываться дверь, прикрутить проводники **p3** к боковине **10L** или **10P**.

2. В соответствующие отверстия диаметром 8мм, находящиеся на краях элементов, добавить немного клея **a1** и вбить колышки **k8**.

**Внимание:** В случае, если какой-либо из колышков выступает из отверстия на длину более чем на 10мм, следует его плотно вбить, заменить или укоротить, так как он может повредить элементы. Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В боковины **10L**, **10P** и спинку **4** и **5** вбить в соответствующие отверстия штифты **m2**.

4. Положить спинку **5** на пол (рис.1) и прикрепить к ней венцы **2**, а затем спинку **4**, сжимая ее эксцентриками **m1**. С помощью ключика **s5** прикрутить спинку **4** и спинку **5** конфирматами **w6**.

5. Прикрепить боковины **10L** и **10P**, сжимая их с помощью эксцентриков **m1** (рис.2).

6. К двери **11** прикрутить шурупами 3,5x16 **w1** шарниры **p2**.


7. Установить двери в шкафчик, прикрутить шарниры **p2** к проводнику **p3** винтом А. (рис.5).

8. Дрелью просверлить в двери **11**, в отмеченном месте, отверстие диаметром 5мм.



9. Прикрутить шарик **GA** к двери с помощью шурупа M4x25 **w4** и прокладки **s2**.

2x 	1x 	23x 	8x 	8x 	4x 
2x 	1x 	2x 	2x 	4x 	
Akcesoria do szafki bez lustra	1x 	1x 	1x 		


Rys.3

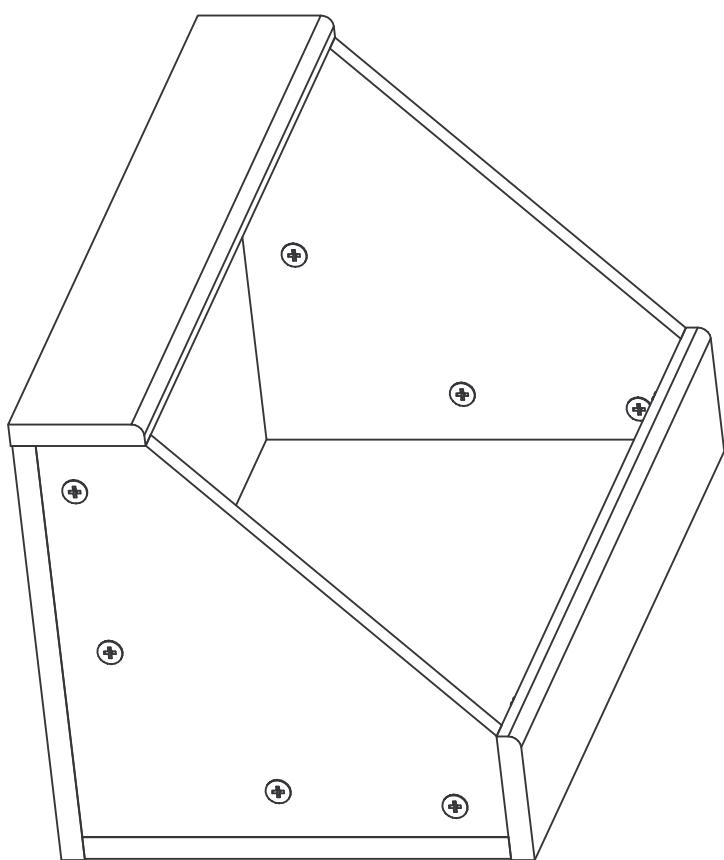

Rys.4

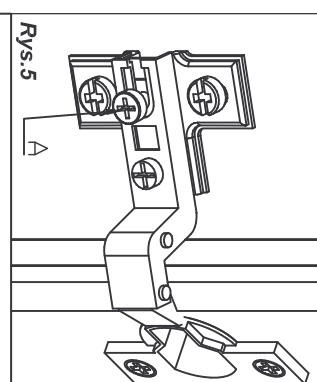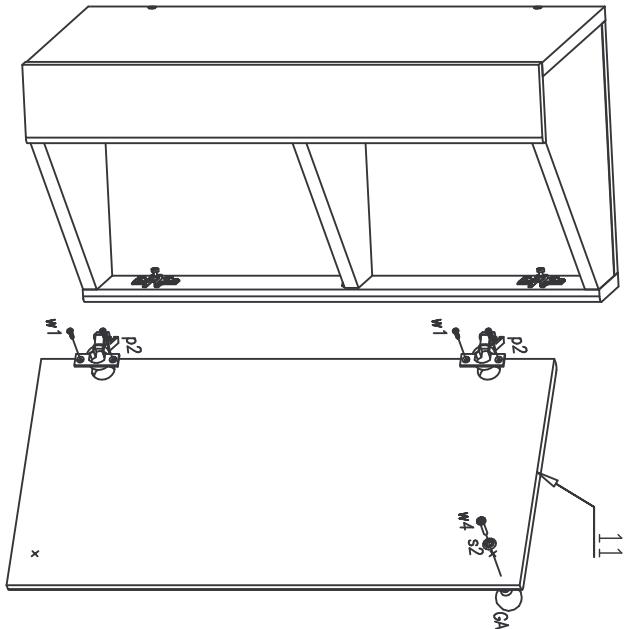

Rys.1

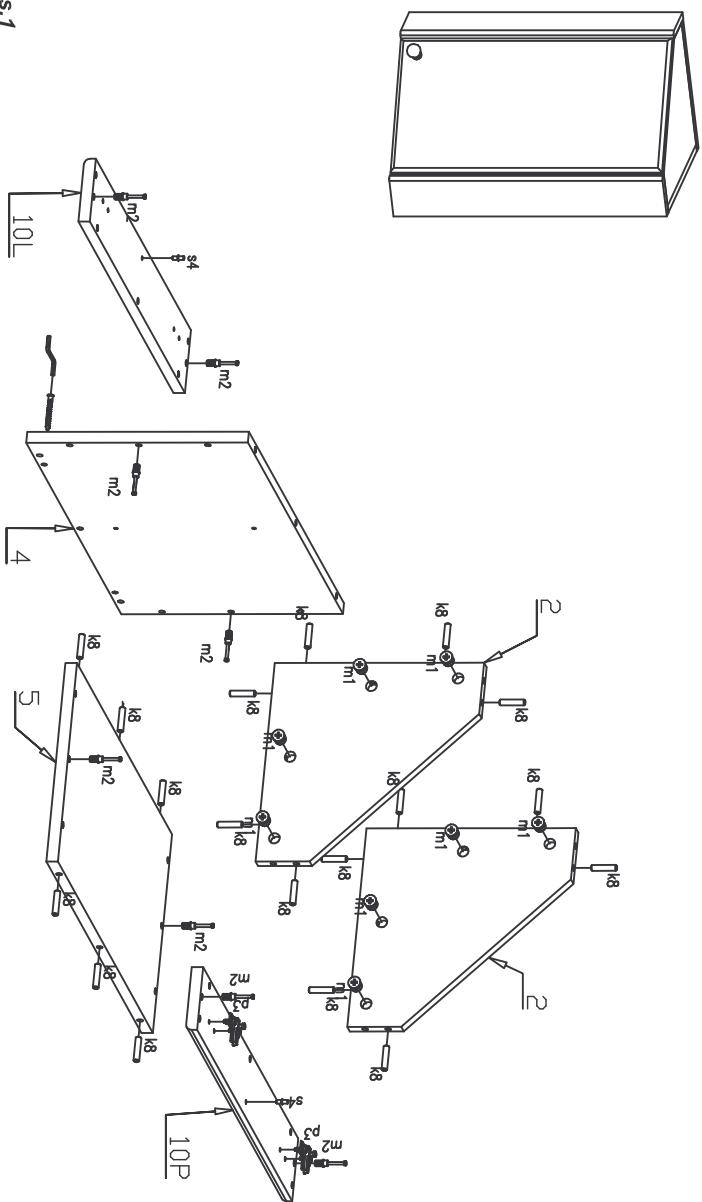

Rys.2

