




I Установка без сверления
на открывающуюся створку:




Шаг 1. Определить место
крепления втулки с цепочкой.
Вставить с усилием втулку с
цепочкой в трубку.
Вставить с противоположной
стороны глухую втулку.

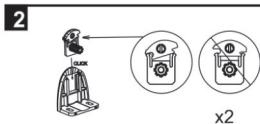


Шаг 2. Собрать левый и правый
элементы крепления




Шаг 3. Соединить крючки для
крепления шторы с элементами
крепления.



Шаг 4. Собрать штору

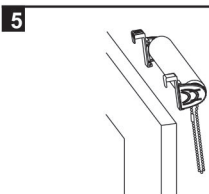


Шаг 5. Установить штору на створку

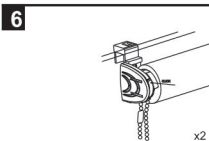


Шаг 6. Зафиксировать левый и
правый элементы крепления.


II Установка на глухое окно
III Установка в проем

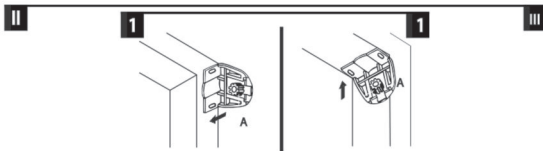




Шаг 1. Определить место установки на глухое окно или в проем

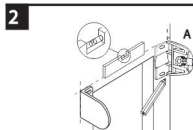



Шаг 2. Наметить место
установки элементов
крепления

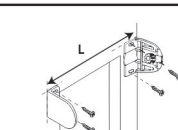


Шаг 3. Закрепить на шурупы
или двустороннюю липкую
ленту элементы крепления

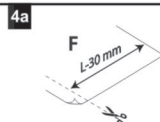

Шаг 4. При необходимости Вы можете изменить размер
согласно рисункам 4а, 4б, 4в, 4г, 4д



Шаг 5. Определить место
крепления втулки с цепочкой.
Вставить с усилием втулку с
цепочкой в трубку. Вставить с
противоположной стороны
глухую втулку.

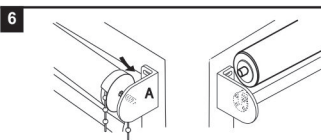

Шаг 6. Установить
штору в
закрепленные
элементы
крепления.

Внимание:

Устанавливайте цепочку
в недоступном для детей
младшего школьного возраста
месте. Приобретите защитные
приспособления.
Переставьте кровать от окна,
где установлена штора

Не допускайте полного
разматывания шторы!
Во избежании отрыва -
оставляйте не менее
одного оборота ткани
на трубе.