


Рекомендации по монтажу \ Монтаж \ Выполнение работ

Потолок должен быть сухим и чистым. Побелку следует смыть водой. Извлеките плитки из упаковки перед монтажом и оставьте на 2-3 дня, чтобы испарилась остаточная влага. Действуйте согласно приложенной схеме:

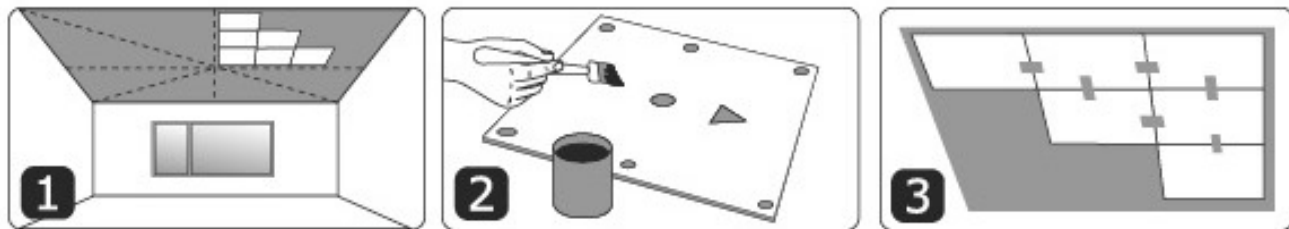

- 1) Определите центр потолка. Чтобы сделать это, с противоположных углов по диагонали натяните нить и отметьте точку пересечения. В случае наличия светильника или люстры, за центр комнаты можно принять точку крепления светильника. Через эту точку проведите две прямые линии, параллельные стенам.
- 2) На тыльную сторону плитки нанесите 5-6 точек клея для пенополистирола. Можно использовать также жидкие гвозди на основе акриловых полимеров или поливинилацетата (ПВА).
- 3) Угол первой плиты разместите в обозначенном центре. Вдоль проведенной линии наклейте ряд плит, стараясь избежать смещений. По краю потолка плитки необходимо обрезать под необходимый размер обойным ножом. Для более точной стыковки, края соседних плиток можно прихватить малярной лентой.

Для окрашивания используйте акриловые краски на водной основе без растворителей.