


# Инструкция по установке римской шторы

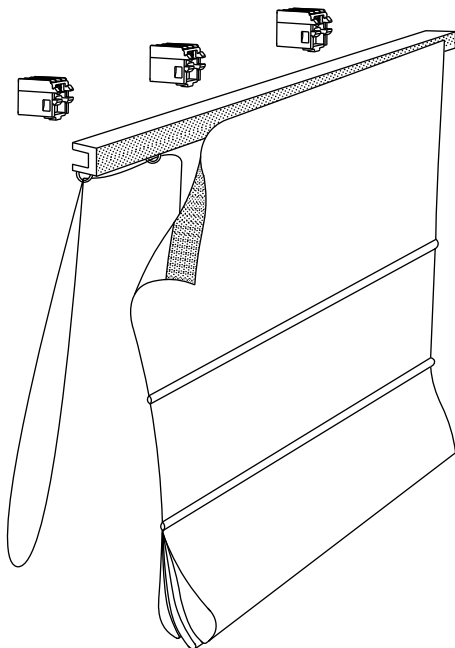

## Крепление к потолку

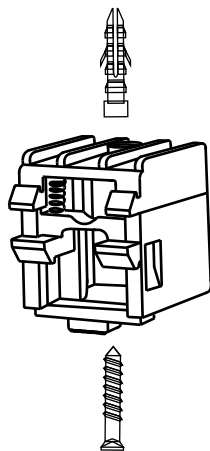


Рис.а

## Крепление к стене

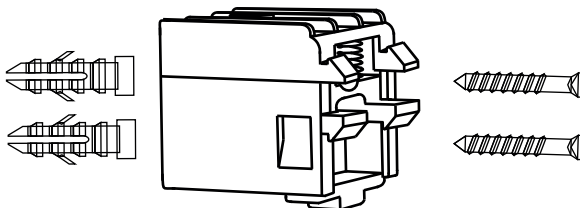


Рис.б

Изделие поставляется в сборе. После покупки необходимо осуществить только монтаж изделия согласно настоящей инструкции.

1. Установите крепления. Нарисунке «а» и «б» показаны возможные варианты установки универсальных креплений.

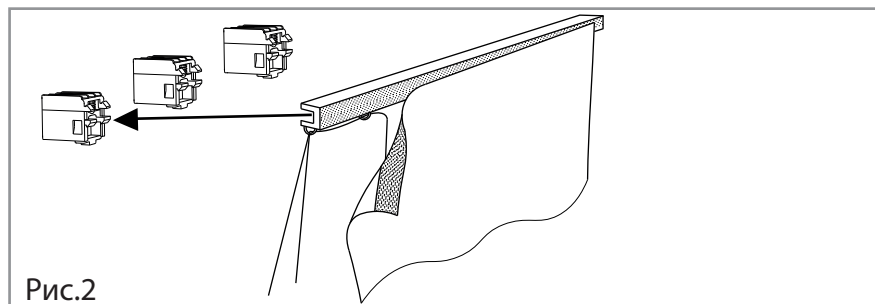


Рис.2

2. Поднесите заднюю часть карниза к кронштейну (Рис.2) и надавите до щелчка.

3. Проверьте работоспособность карниза опустив и подняв штору с помощью шнура управления

