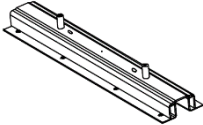
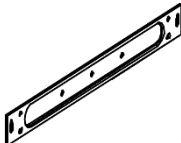

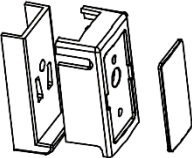
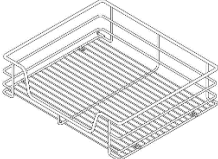



Инструкция

Комплектация:

Обозначение	Фото	Наименование	Количество
A		Нижняя направляющая	1
B		Верхняя направляющая	1
C		Шуруп для крепления направляющих	12
D		Основная рама	1
E		Планка крепления фасада	4
F		Винт крепления рамы	4
G		Шайба крепления рамы	4
H		Крепеж корзин	12
I		Корзина	6


1. Установка направляющих.

- 1.1. Найдите и обозначьте середину и проведите линии пола и потолка шкафа.
- 1.2. В соответствии с схемой 1-1, нижняя направляющая (А) должна быть закреплена по средней линии пола шкафа, а зазор между краем пола шкафа и направляющей должен составлять 20 мм.
- 1.3. В соответствии со схемой 1-2 установите верхнюю направляющую строго над нижней. Для этого центры крепежных отверстий должны быть на расстоянии 27 мм. от средней линии и 25 мм. от края шкафа.

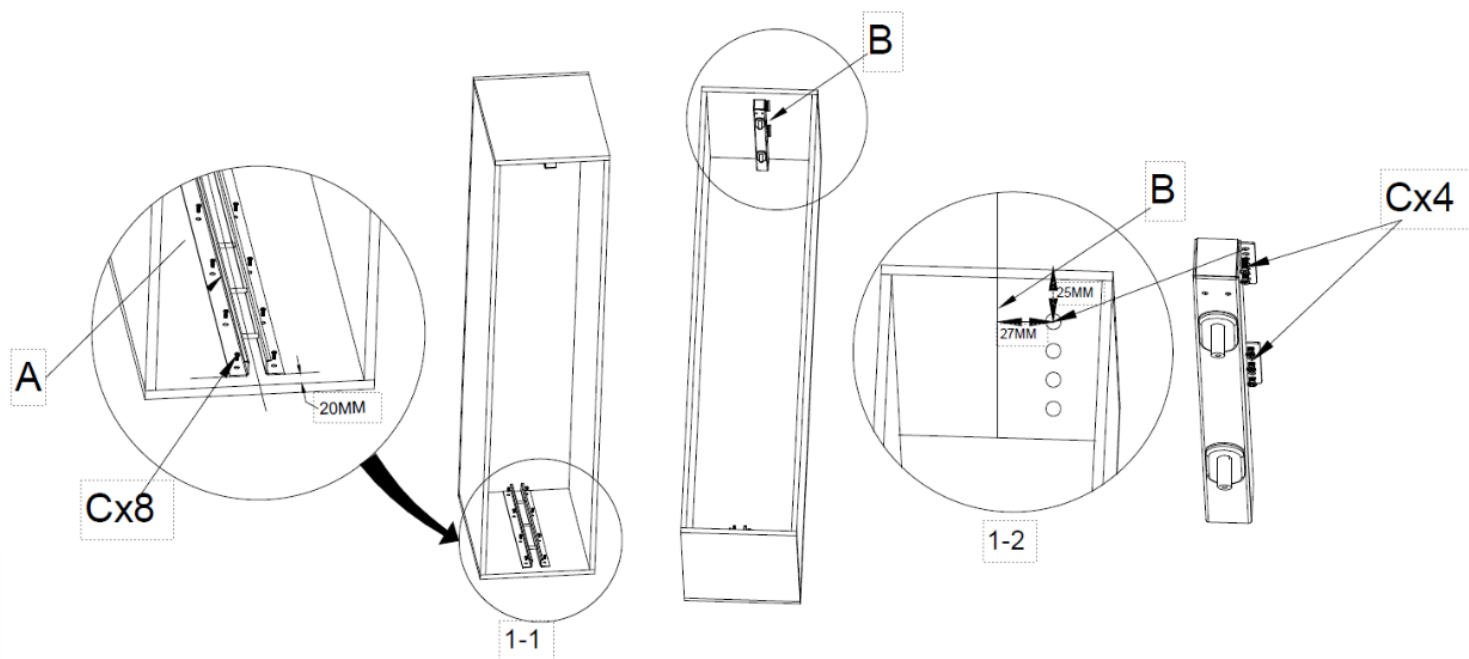

2. Сборка и установка основной рамы.


- 2.1. Установите раму (D) на нижнюю направляющую (А) и раздвиньте ее до верхней направляющей (В).
- 2.2. Закрепите раму (D) с помощью винтов (F) и шайб (G).
- 2.3. Зафиксируйте высоту рамы винтами (X) на внутренних плоскостях рамы.
- 2.4. Установите планки для крепления к фасаду (Е).

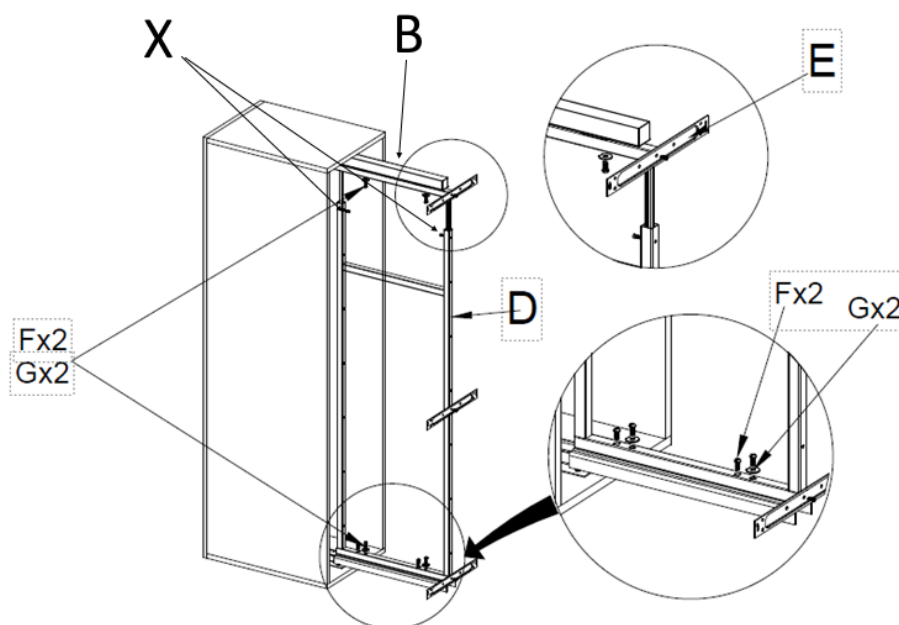


3. Навеска корзин.

3.1. Установите первую часть крепежа для корзин. Зафиксируйте в прорези на основной раме сверху вниз. Схема 3-1

3.2. Установите корзину в крепление и зафиксируйте второй частью крепежа для корзин с помощью винта. Установите декоративную заглушку. Схема 3-2

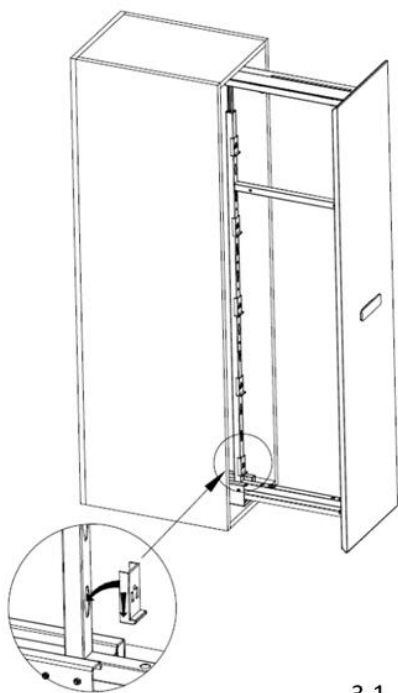

3-1

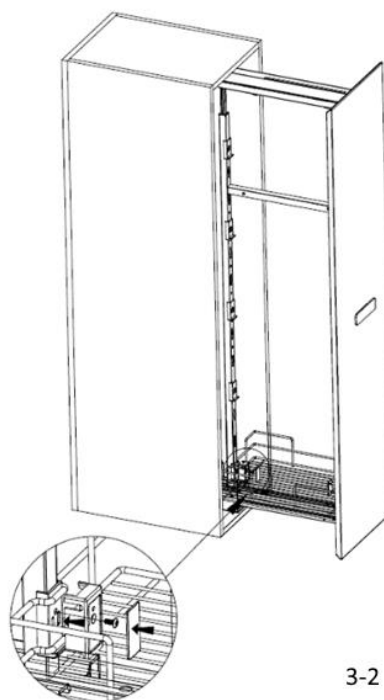

3-2

4. На графике показано готовое состояние. Чтобы убедиться, что корзины установлены правильно, нажмите на край корзины для проверки отсутствия люфта в креплении корзины (Н).

