


Инструкция по сборке и монтажу

Инструменты:

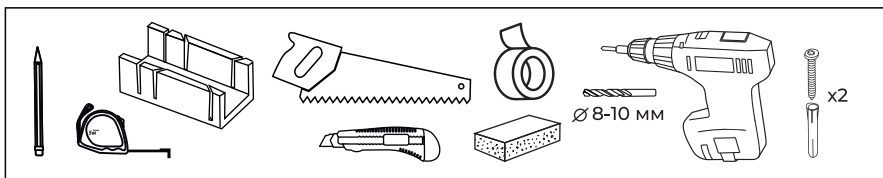

Проверьте комплектацию набора:

1. Обвязка МДФ 580x50x10мм – 2 шт.
2. Декоративный квадрат МДФ 60x60x18мм – 4 шт.
3. Обвязка МДФ 1180x50x10мм – 2 шт.
4. Крепежные металлические пластины 30x30мм – 8 шт.
5. Подвесы металлические – 2 шт.
6. Саморезы 2,9x6,5мм – 38 шт.

Важно! Панель-заполнение для экрана в комплектацию не входит

ПОДГОТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЭКРАНА К СБОРКЕ

Определитесь с размером экрана, где **A** – это ширина экрана, **B** – это высота экрана.

Важно! Декоративные квадраты будут выступать от рамки на 5 мм, данный показатель учитывается в размерах **A** и **B**.

1. Раскрой обвязки рассчитывается по формулам:

по ширине $a1 = A - 120\text{мм}$
по высоте $b1 = B - 120\text{мм}$

Отложите размер **a1(b1)** по длине обвязки и отпилите лишнее ножовкой.

Важно! Распил рекомендуется делать по лицевой стороне, предварительно проклеив место распила малярным скотчем.

2. Раскрой перфорированной панели

рассчитывается по формулам:

по ширине $a2 = A - 100\text{мм}$
по высоте $b2 = B - 100\text{мм}$

Отложите размер **a2(b2)** и лишнее отпилите ножовкой.

Важно! Если Вы уменьшаете панель, на которой есть контурная рамка (место без перфорации), то полученный размер **a2 (b2)** следует откладывать не от края панели, а со смещением – так, чтобы рисунок перфорации на раскраиваемом фрагменте был симметричным.

Важно! Распил рекомендуется делать по лицевой стороне, предварительно проклеив место распила малярным скотчем.

Перед монтажом необходимо отсечь острым ножом углы панели на 5мм.

3. Установка подвесов

На вертикальных обвязках (**b1**) отметьте середину по высоте и по ширине профиля. С помощью шуруповерта и сверла диаметром 8-10мм по отметке сделайте фрезеровку глубиной не более 3мм и со смещением вниз равным длине проушины. Крайя полученного отверстия слегка зашкурьте наждачной бумагой. Совместите полученное отверстие с проушиной на металлическом подвесе и закрепите подвес саморезами.

Важно! Следите, чтобы проушины в подвесах на двух обвязках имели одинаковое направление.

СБОРКА ЭКРАНА

Установите монтажные пластины на все элементы обвязки как показано на рисунке.

Закрепите декоративные квадраты с двух сторон вертикальных обвязок (**b1**) на монтажные пластины.


Важно! Чтобы компенсировать разницу в толщинах между обвязкой и декоративным квадратом, подложите под обвязку подкладку толщиной 6-8мм.

Соберите П-образную конструкцию как показано на рисунке.

В полученную конструкцию аккуратно в паз обвязки вставьте подготовленную перфорированную панель.

Завершите сборку экрана, закрепив последнюю обвязку.

МОНТАЖ ЭКРАНА НА СТЕНУ

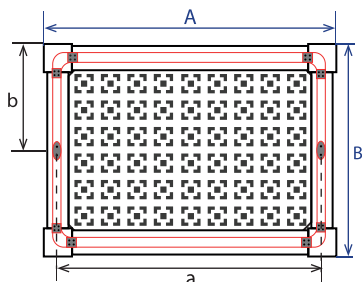

Измерьте расстояние между проушинами (**a**) в металлических подвесах и расстояние от верхнего края экрана до узкой части проушины (**b**).

Определитесь с размещением экрана на стене по высоте и отцентрируйте его по отношению к размерам ниши.

Нанесите разметку **a** и **b** согласно сделанным замерам.

Установите дюбеля и саморезы согласно сделанной разметке.

Навесьте экран на саморезы.

