

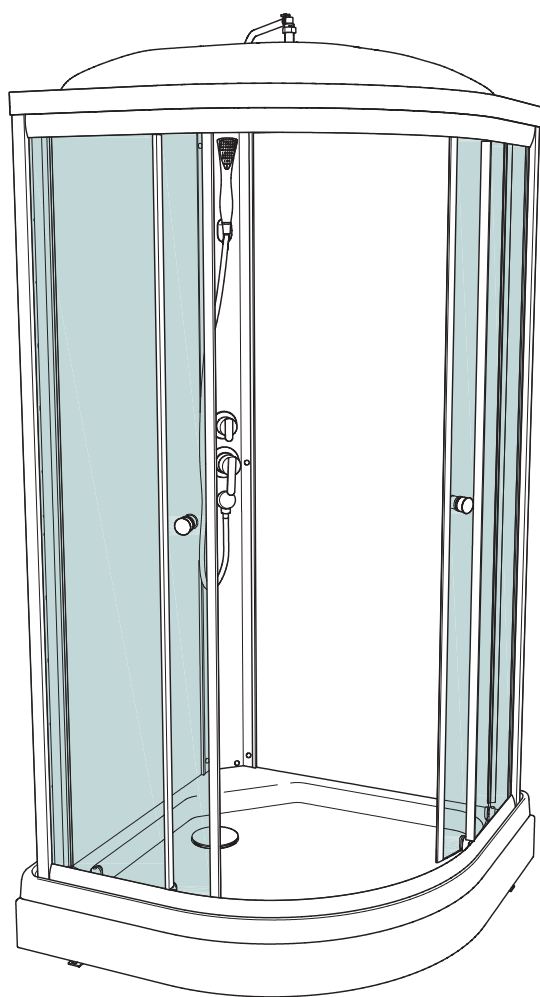


Инструкция по сборке душевой кабины 88x88

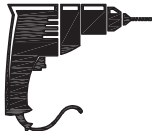

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка

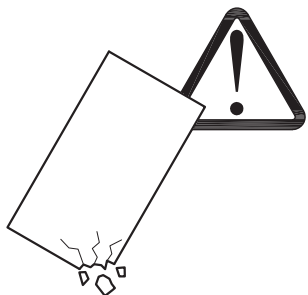











Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию




Монтаж производится двумя специалистами

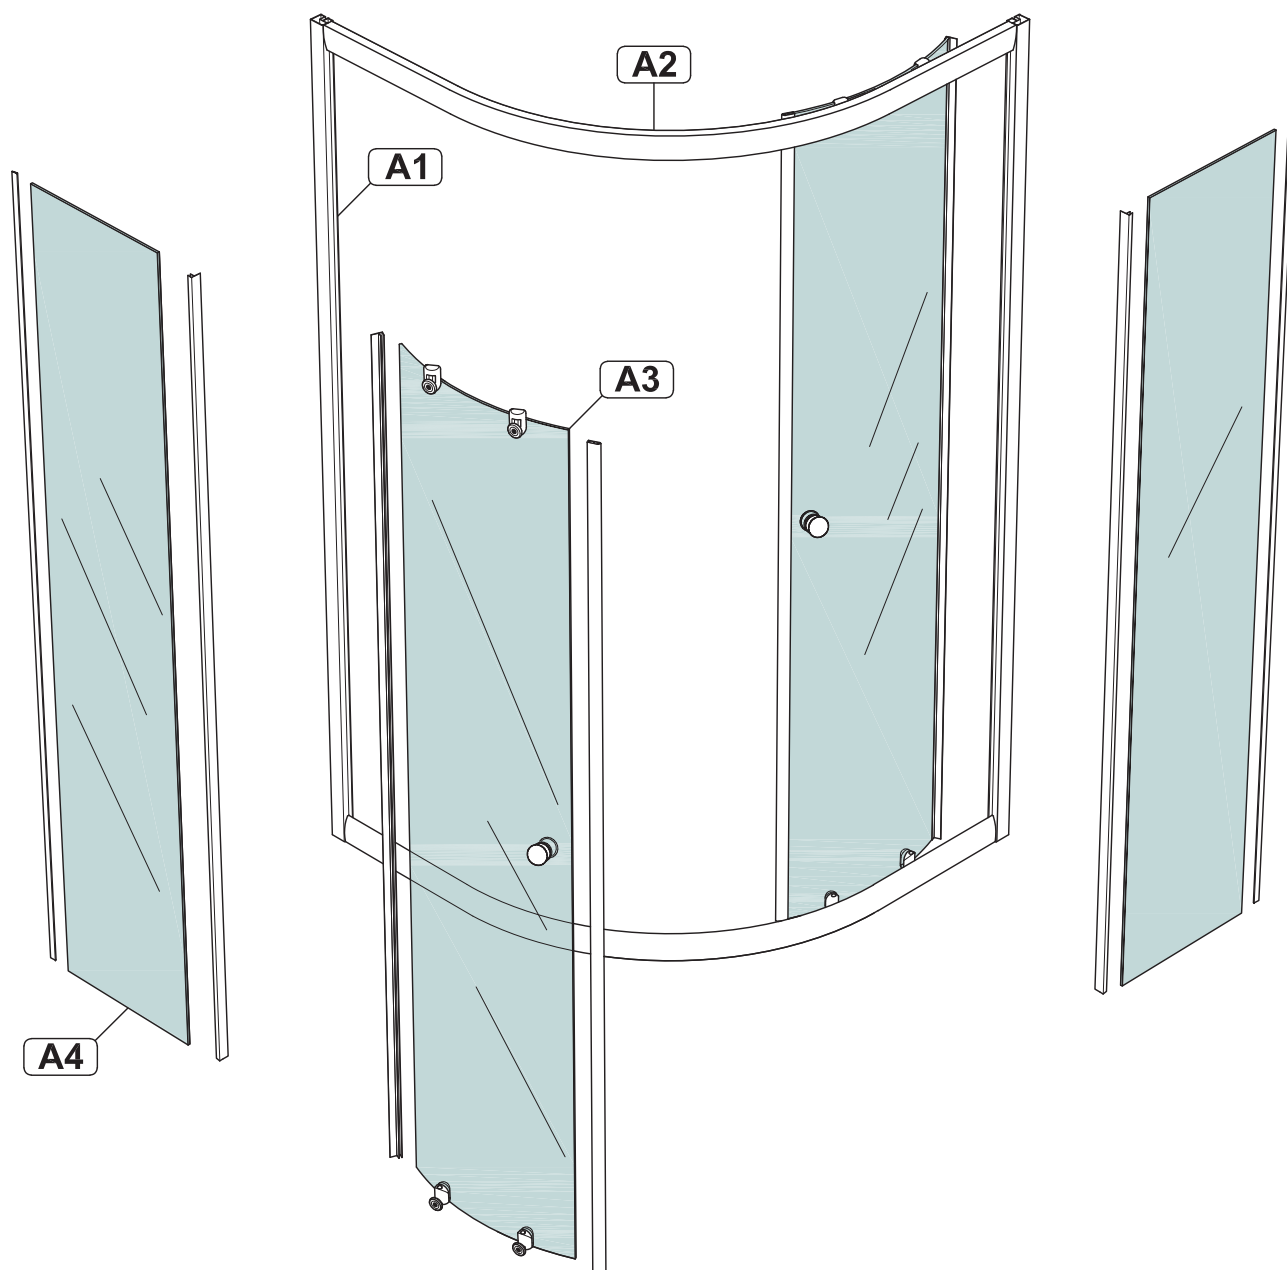


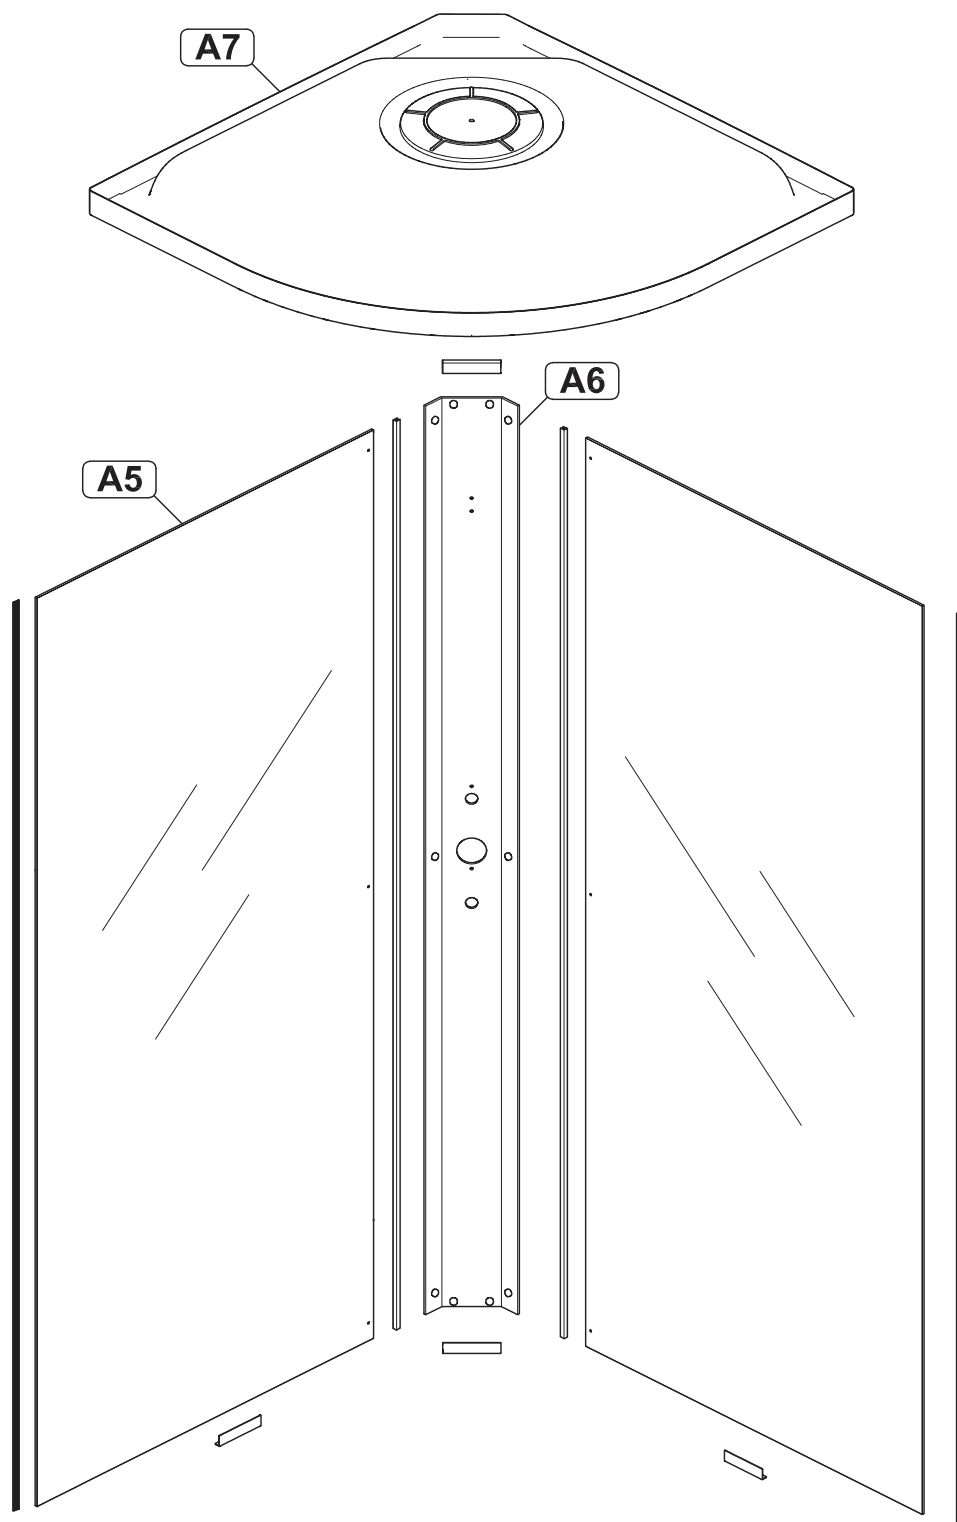


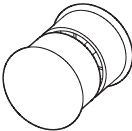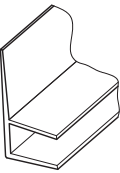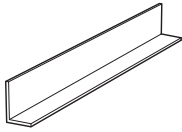B1 3.5x20  x8	B2 3.5x16  x17	B3 3.5x12  x4	B4 3.5x9.5  x10	B5 3.5x6.5  x4	B6  x4
B7  x6	B8  x4	B9  x4	B10  x4	B11  x2	B12  x4
B13  x2	B14  x2	B15  x4	B16  x10	B17  x10	B18 M4x20  x6
B19 M4  x6	B20  x6	B21  x6	B22  x2	B23  x3	

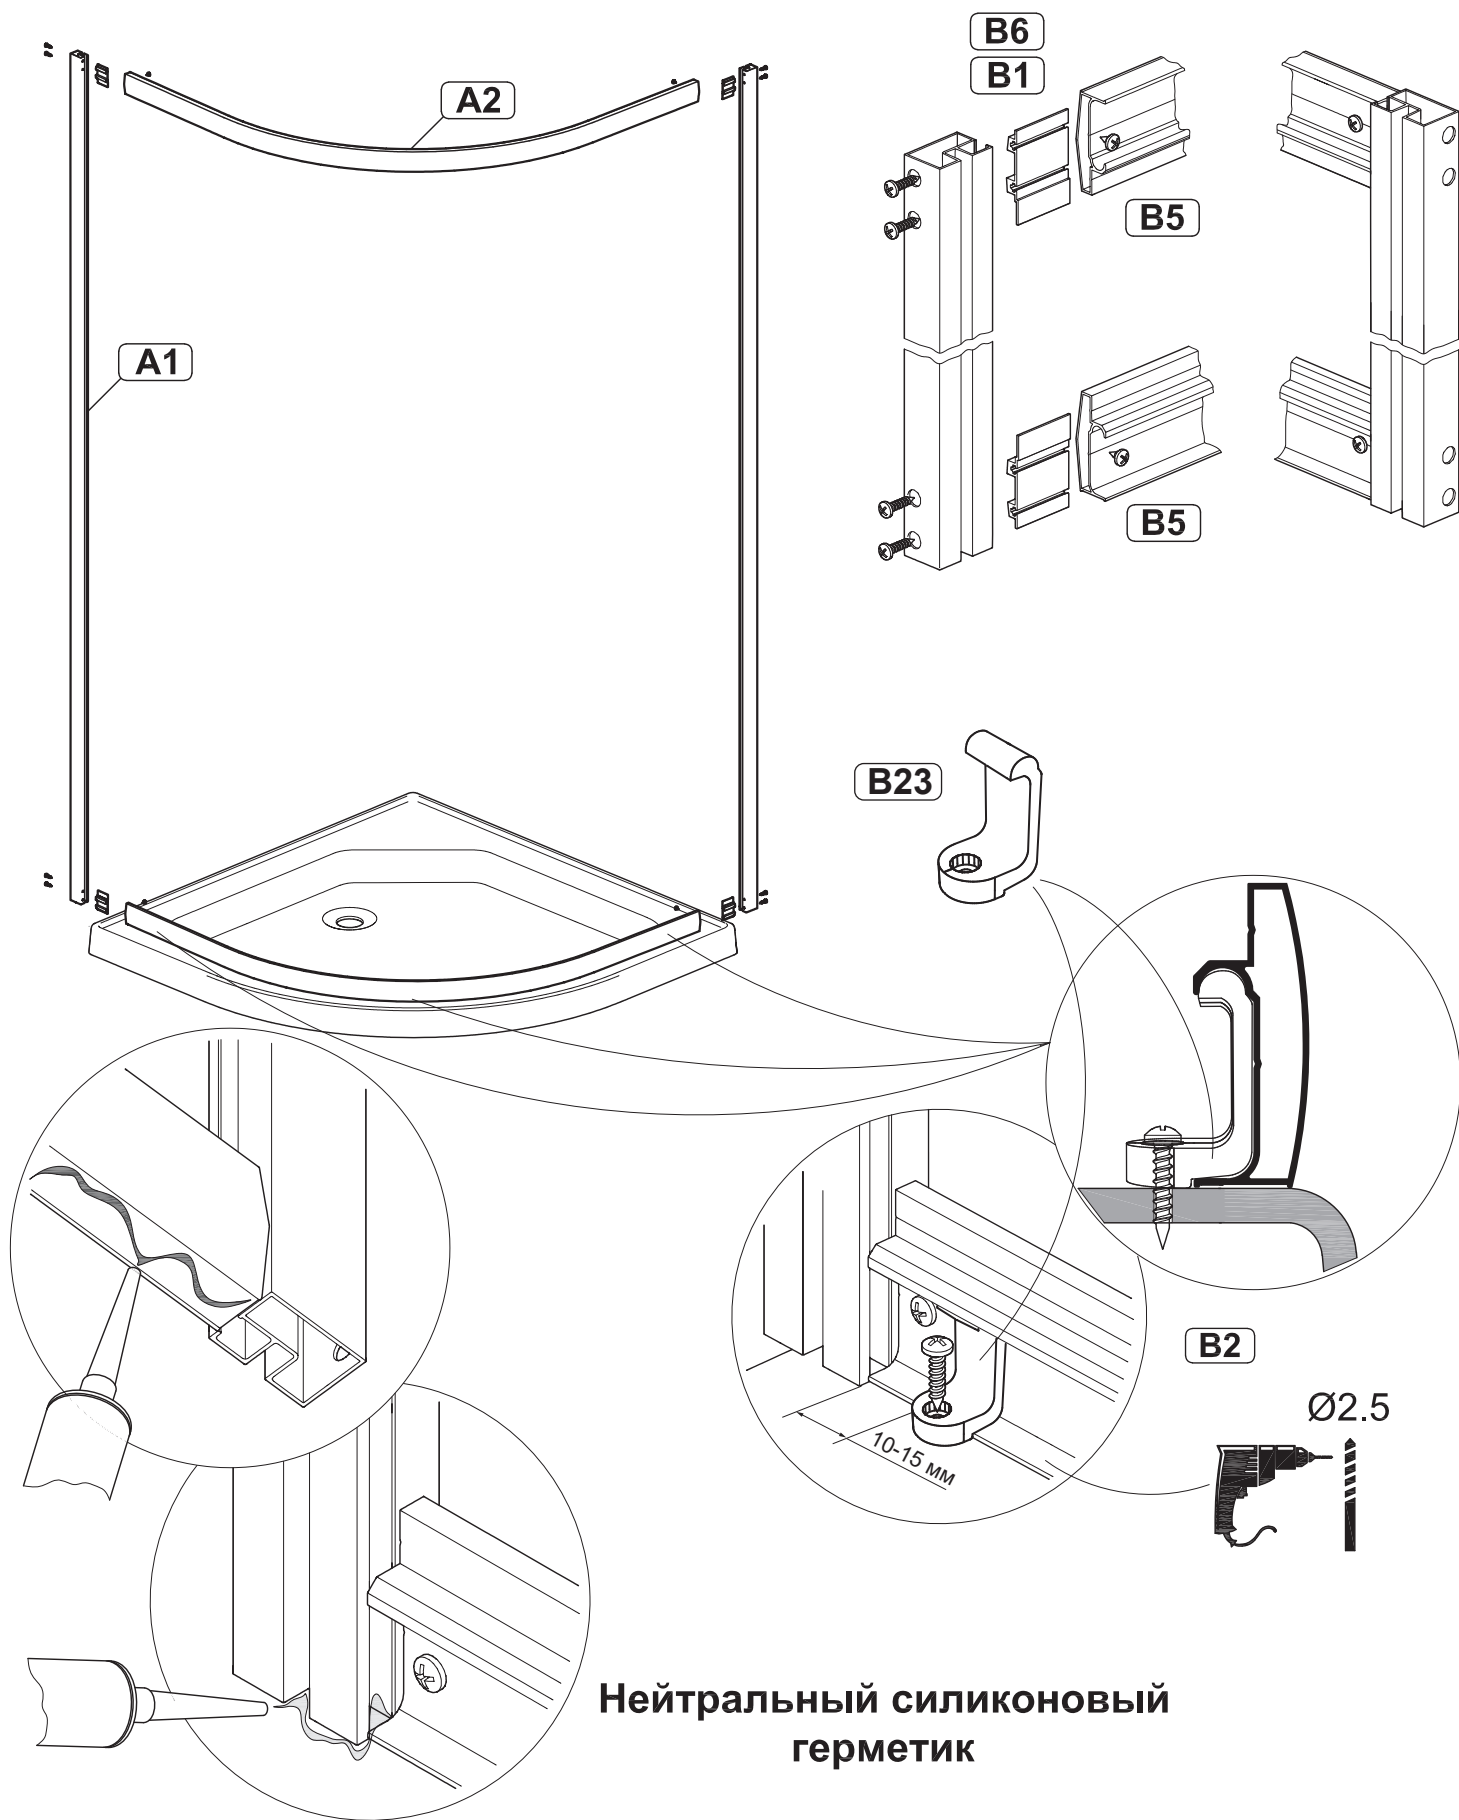

Нейтральный силиконовый герметик

Форма изгиба алюминиевой направляющей может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите направляющую к поддону и при необходимости скорректируйте изгиб направляющей так, чтобы он повторял изгиб поддона.

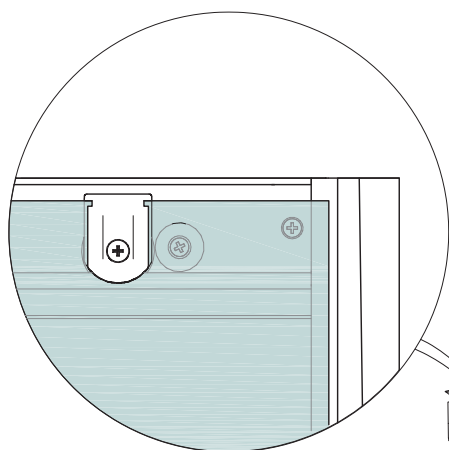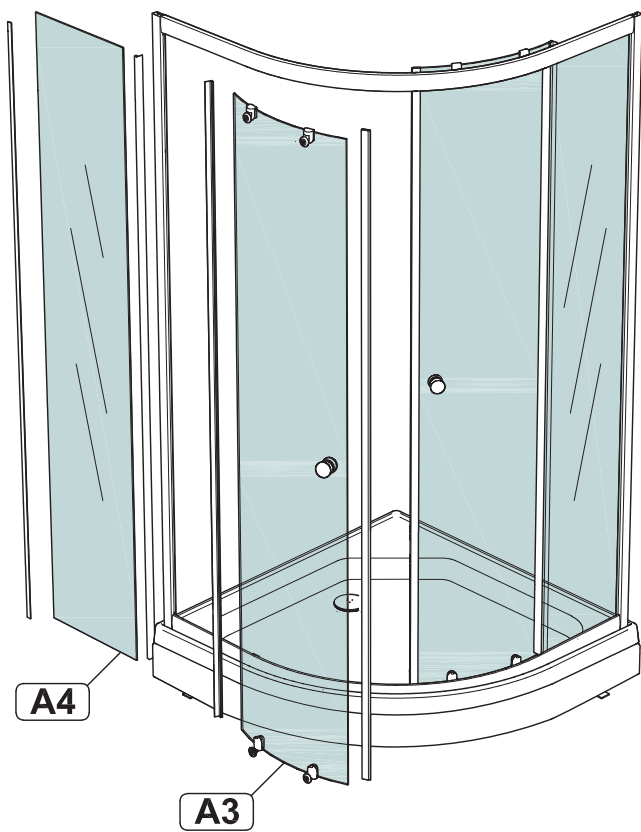

B7
B4

B14 ✂

B12 ✂

B8
B4

B7
B4


B12 ✂

B9





B11

B10


B13

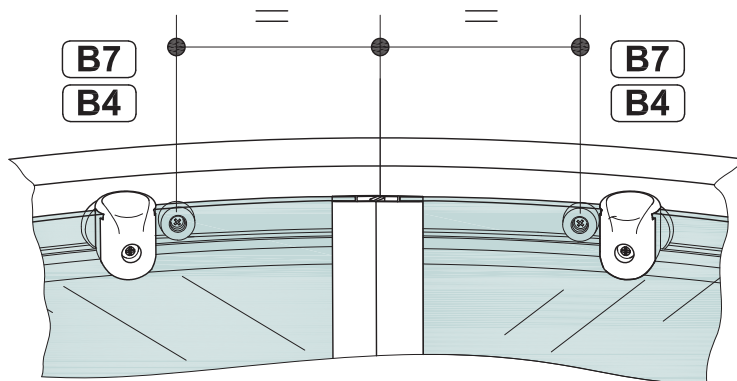


Нейтральный силиконовый герметик

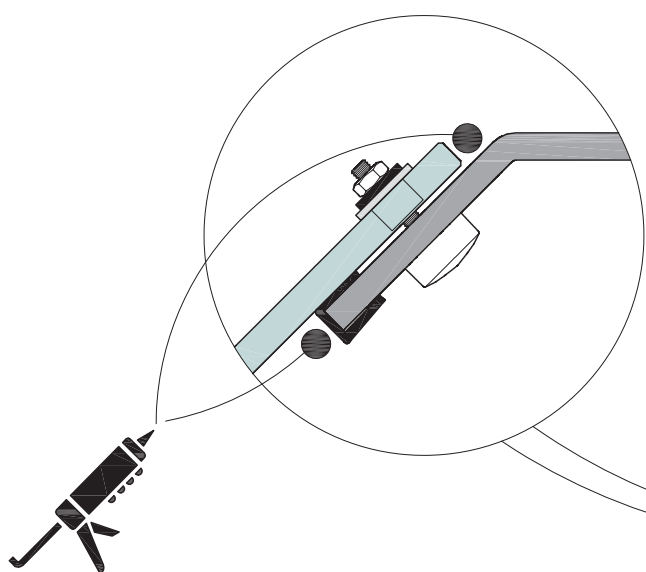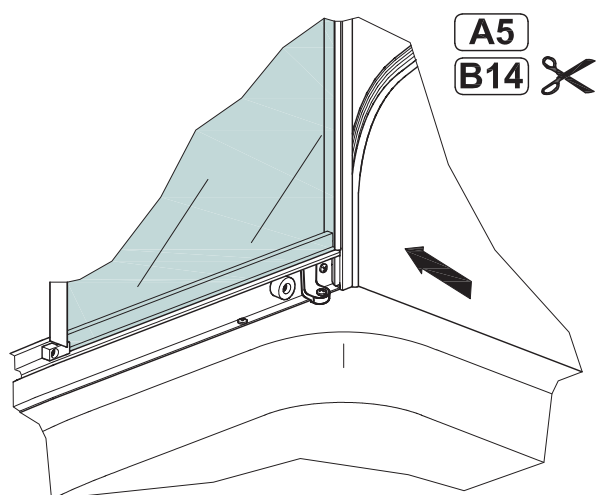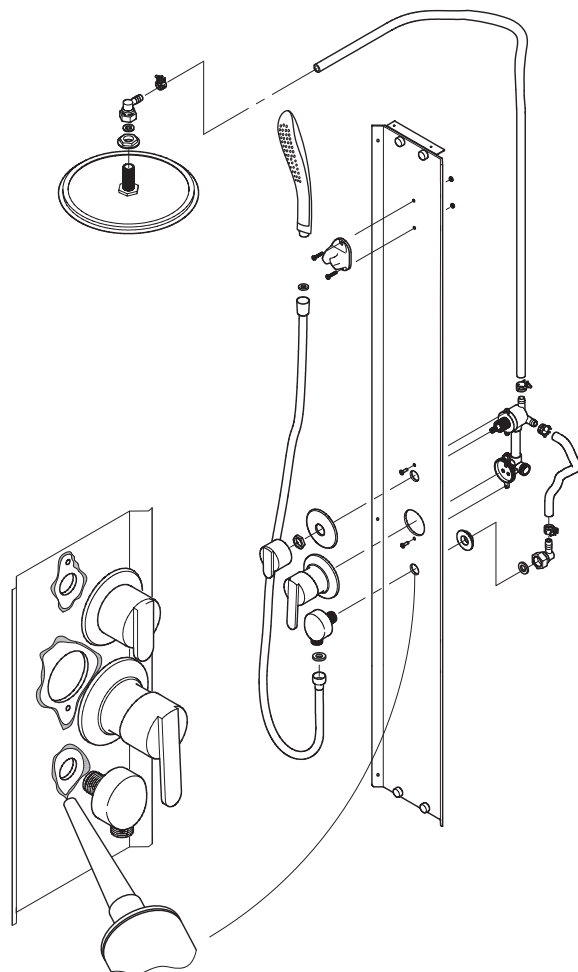
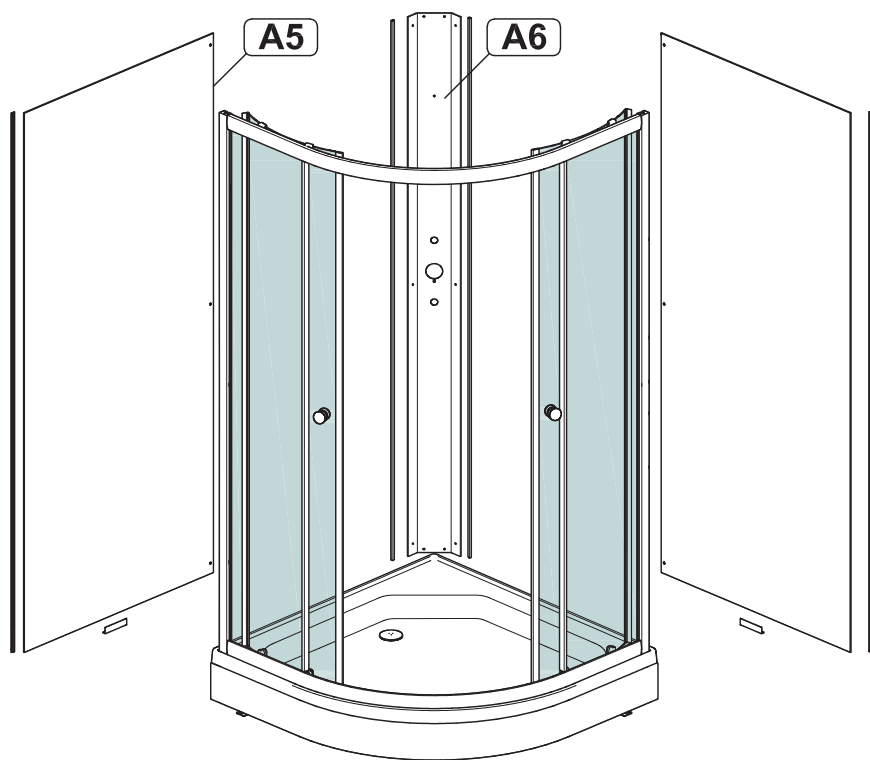


Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым герметиком

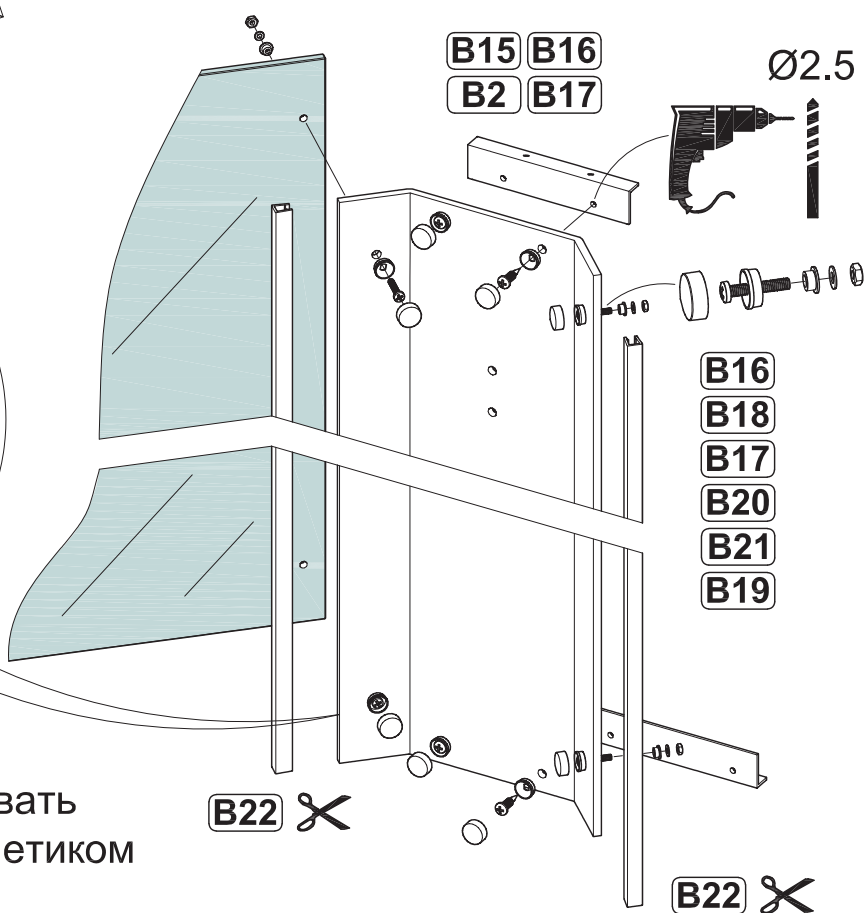

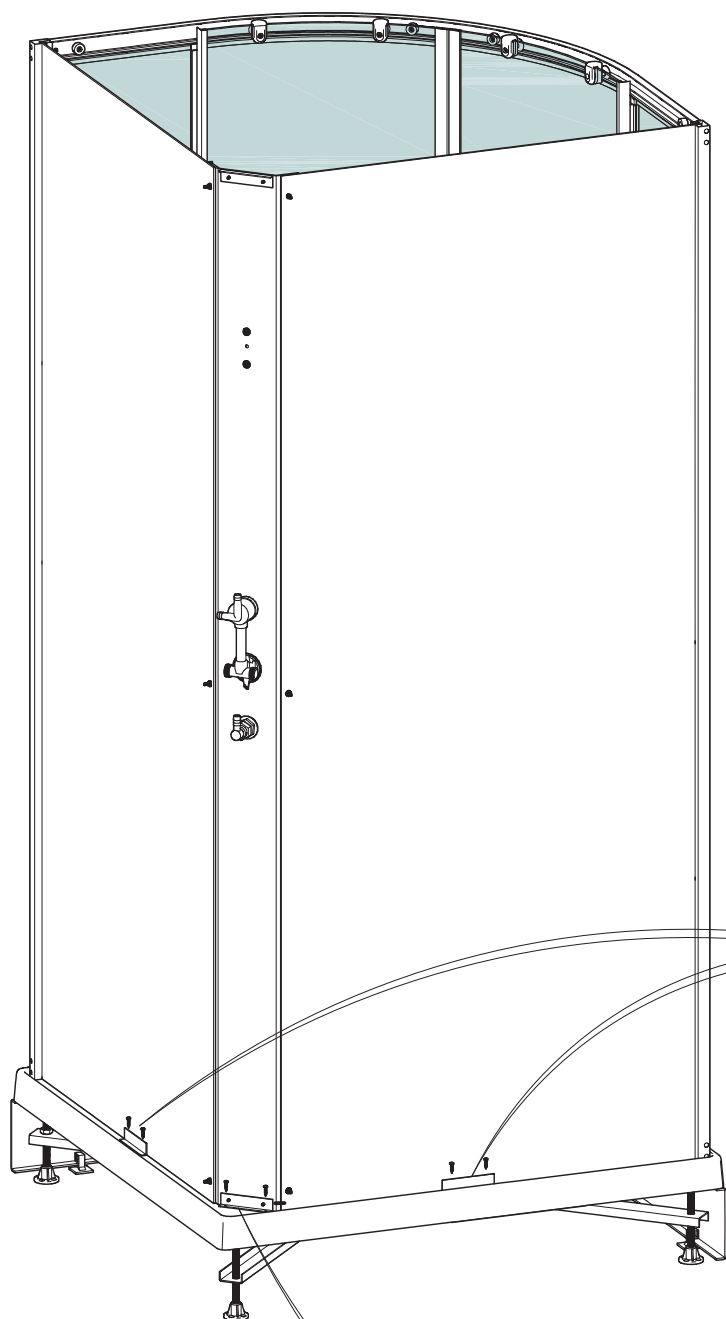


B15
B2

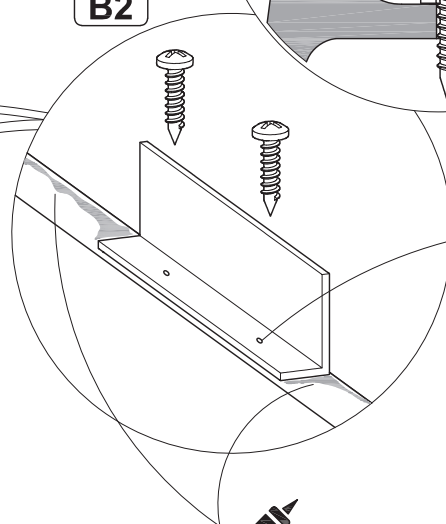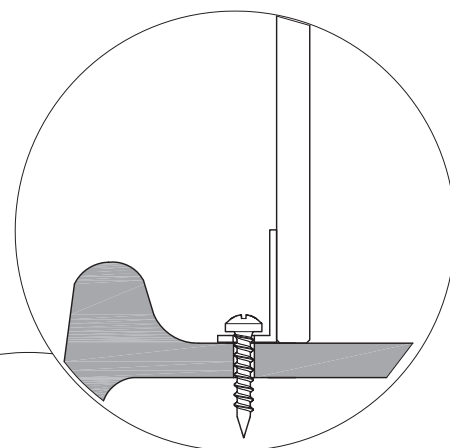

Ø2.5



B2

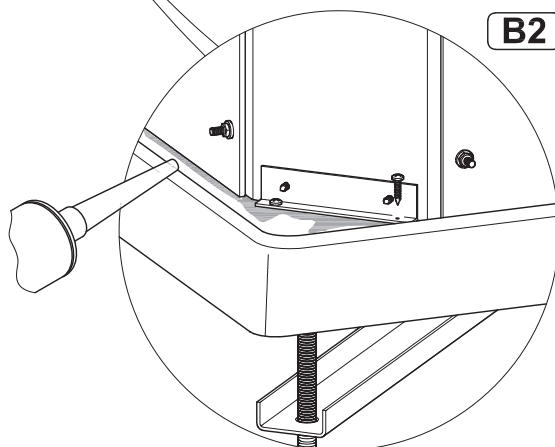


Нейтральный силиконовый герметик



Ø2.5



B2

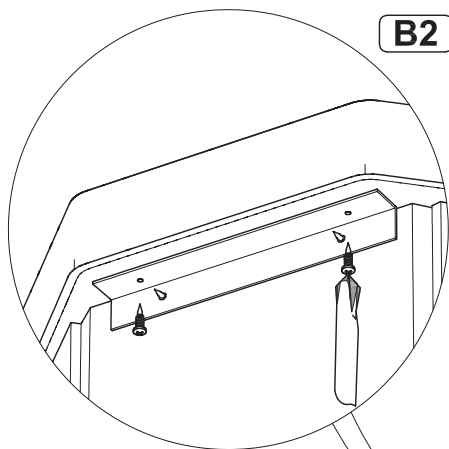

B3

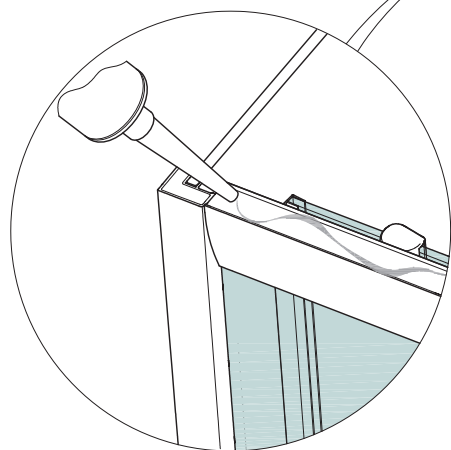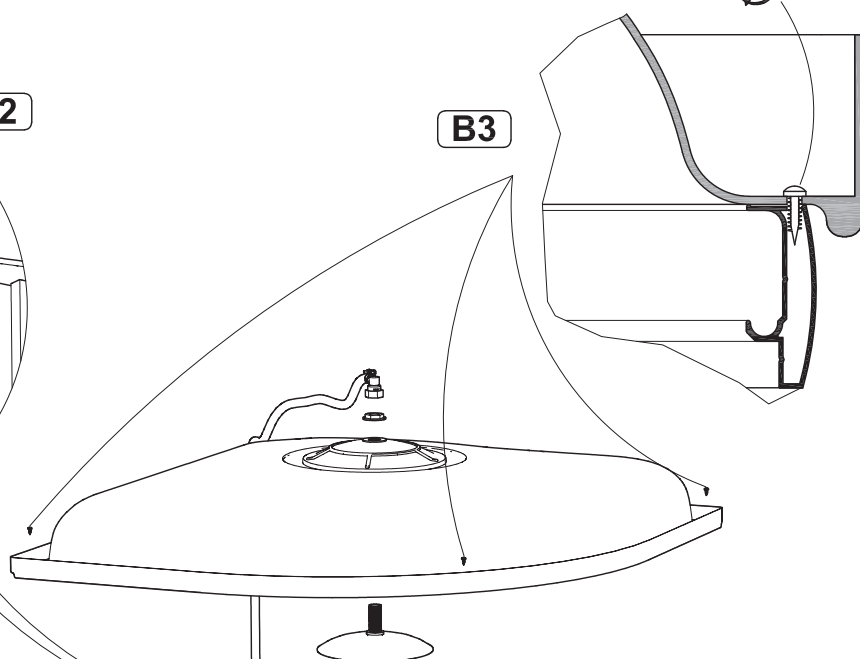

Нейтральный силиконовый герметик

