


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

# ARÍSTO®

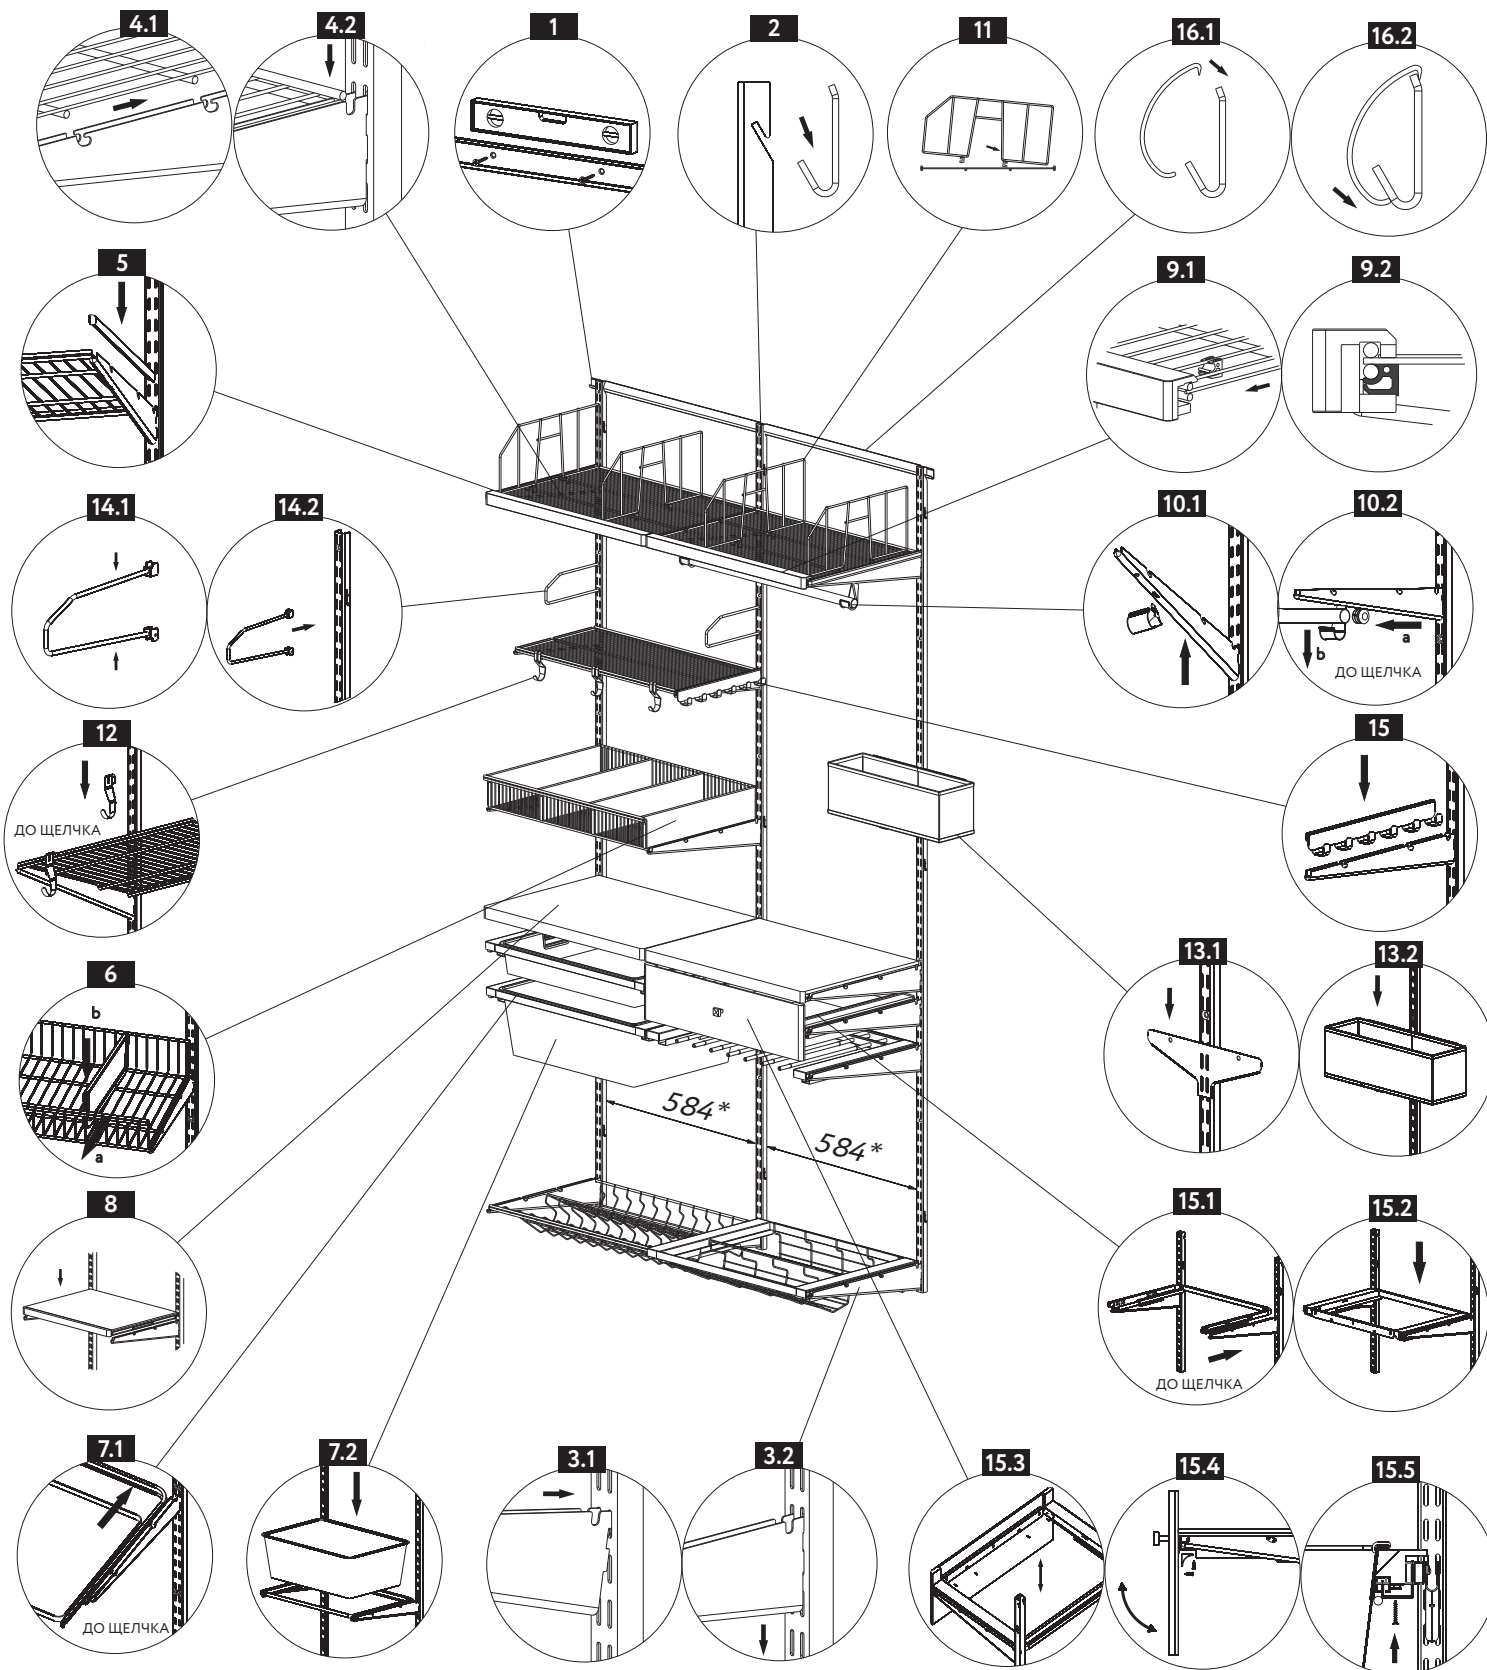

\* 878 мм для элемента шириной 900 мм


# Инструмент для монтажа

# ARÍSTO®


- перфоратор или ударная дрель для сверления отверстий в стенах из твердых материалов (бетон, кирпич и т. п.)
- шуруповерт
- уровень не менее 40 см
- рулетка не менее 3 м
- сверла по бетону под диаметр дюбеля (рекомендуем сверло 8 мм под дюбель 8x50 мм)
- ножовка по металлу для распила полок
- труборез для распила штанг
- напильник полукруглый для обработки срезов полки

## Крепеж в комплект не входит и выбирается в зависимости от материала стены:


Дерево, вагонка, сайдинг




Кирпич, бетон, пеноблок

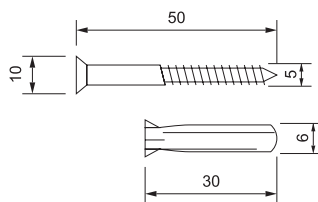


Шифер плоский




Деревянный брус




Пеноблок твердый

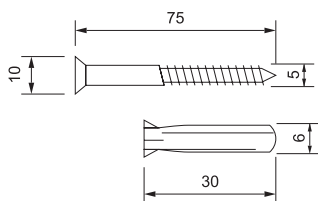

Однослойный гипсокартон



Двухслойный гипсокартон




# 1. Установка направляющей универсальной

# ARÍSTO®

## Совместно с рельсом несущим

На выбранной высоте установите рельс несущий: проверьте горизонтальное положение строительным уровнем, проведите разметку отверстий и закрепите на стене с помощью шурупов (рис.1)

Навесьте направляющие на рельс несущий (рис. 2). Расположите их на расстоянии 584 мм (для полок проволочных L=900 мм- на расстоянии 878 мм). Зафиксируйте направляющую к стене шурупами.

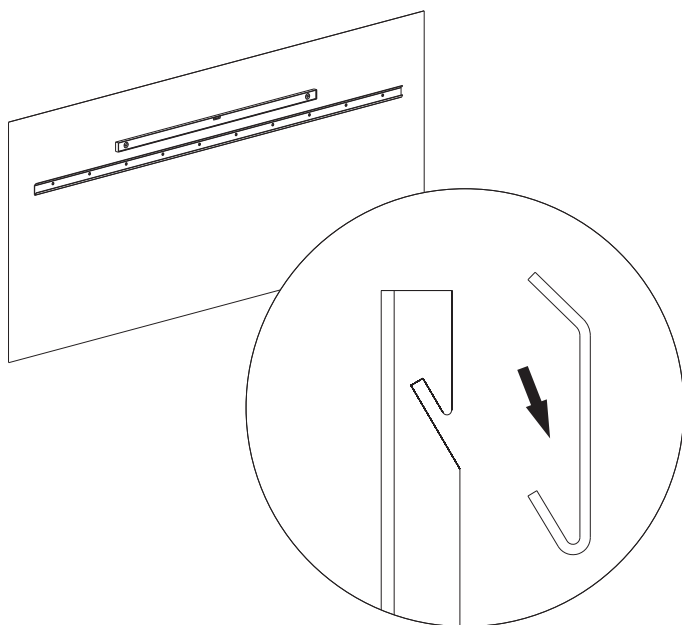


**Внимание!** Не рекомендуется устанавливать на следующие типы стен

- гипсокартон
- деревянный брус (круглый)

## Без рельса несущего

По уровню закрепите направляющую к стене шурупами.


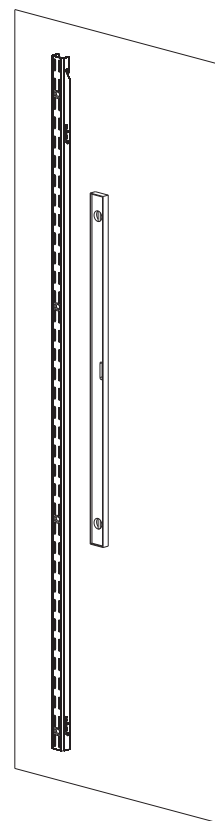


**Внимание!** Не рекомендуется устанавливать на следующие типы стен:

- пеноблок мягкий или пустотелый
- сайдинг
- деревянная вагонка

## 2. Установка кронштейнов


Установите кронштейны в пазы направляющей на высоте, где планируете разместить полки и другие элементы гардеробной системы. Вставьте кронштейн в пазы направляющей (рис. 3.1-3.2).

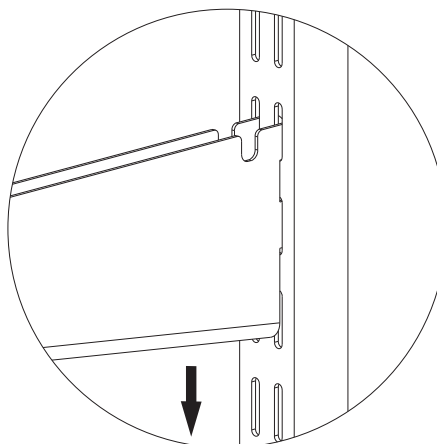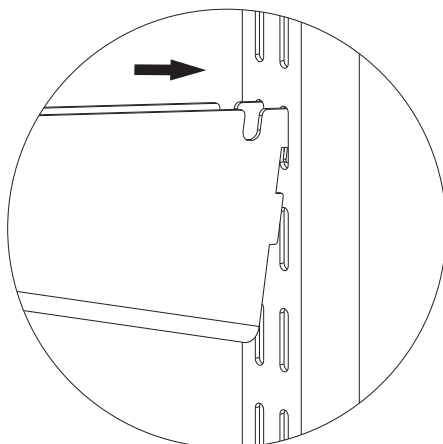

### 3. Установка полки проволочной, полки-корзины проволочной, обувницы 2-ярусной стационарной

**ARÍSTO®**

Вставьте полку в средние пазы кронштейна. После этого надавите на полку в центре и двигайте ее к стене. Задняя часть элемента должна зафиксироваться, что сопровождается характерным щелчком. Полка-корзина и обувница 2-ярусная стационарная устанавливаются аналогичным образом (рис. 4.1-4.2).

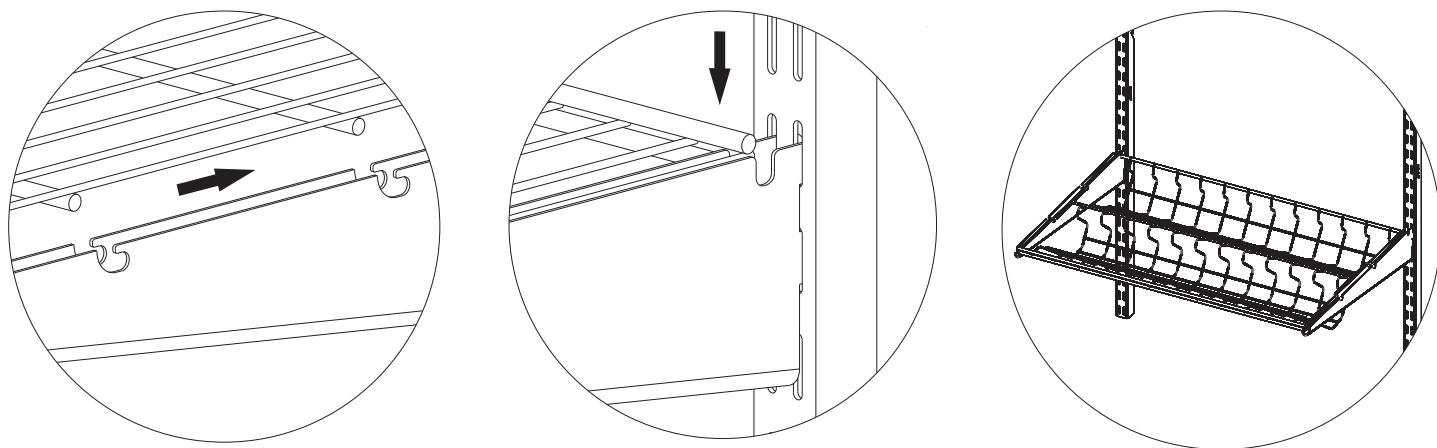

#### Примечание:



Полки проволочные, при необходимости, можно распилить. Для распила полок лучше использовать ножовку по металлу. При распиле электроинструментом (болгаркой и т.п.), в местах реза возникает сильный нагрев, и краска может темнеть (подгорать).

Места среза необходимо обработать напильником для устранения заусенцев и острых краёв. Срезы полок рекомендуется закрасить эмалью в цвет полки. Можно использовать акриловую эмаль для окрашивания сколов автомобиля

### 4. Установка декоративной заглушки кронштейна, разделителя полки-корзины

Декоративные заглушки кронштейна установите на свободный край кронштейна слева или справа (рис. 5).




Разделитель полки-корзины вставьте в полку-корзину (рис. 6). Расстояние между разделителями можно менять, в зависимости от габаритов вещей.

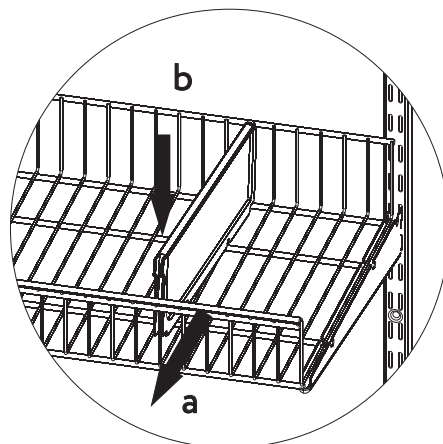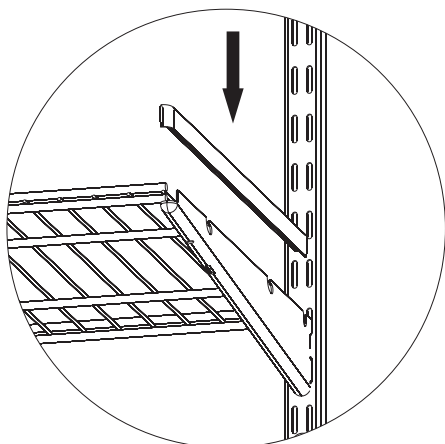



## 5. Установка выдвижных элементов: рамка для корзин (с корзиной мелкосетчатой), вешалка для брюк, обувница 2-ярусная

**ARÍSTO®**

Вставьте внешнюю раму в пазы кронштейна. Надавите на рамку до полной установки с помощью фиксатора (рис. 7.1).

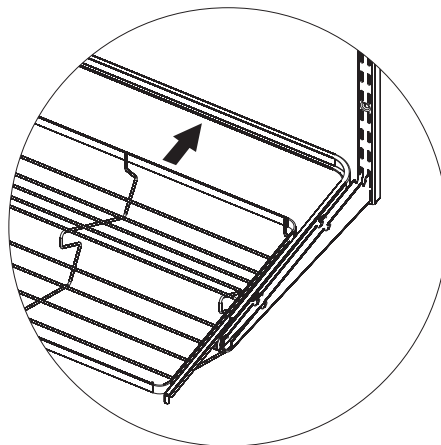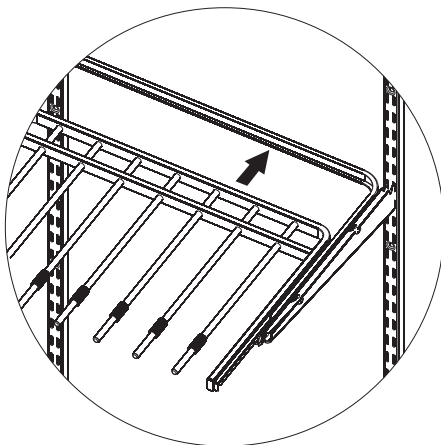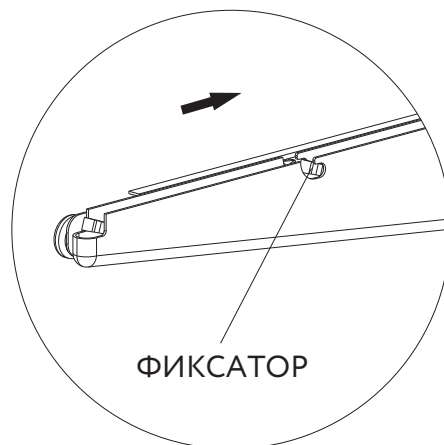


Зафиксируйте корзину в выкатной раме с помощью пластикового держателя (рис. 7.2).

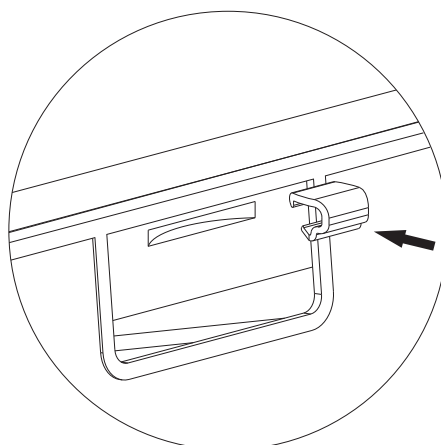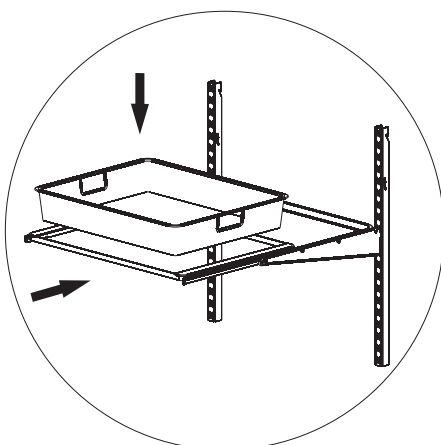

## 6. Установка полки стационарной (дерево)



# ARÍSTO®

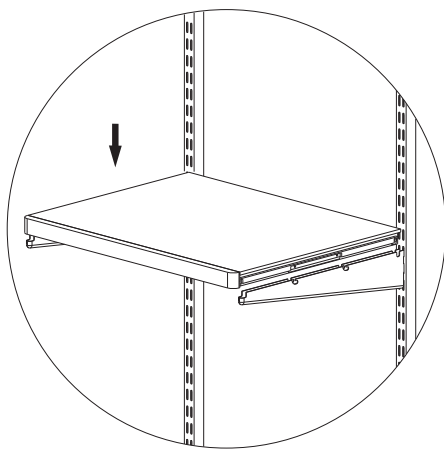

Приставьте полку к кронштейнам и надавите вниз до полной фиксации (рис. 8).

## 7. Установка планки-декор для полки проволочной (дерево)


Навесьте планку-декор на полку проволочную и зафиксируйте ее с помощью пластиковых зажимов (рис. 9.1-9.2).

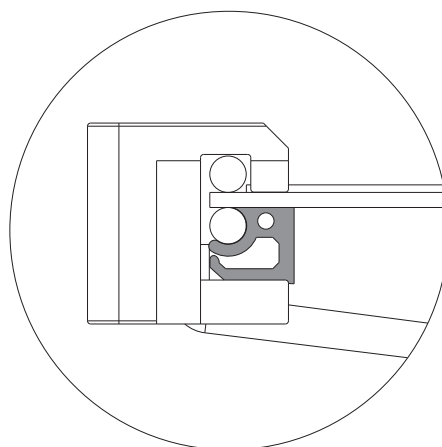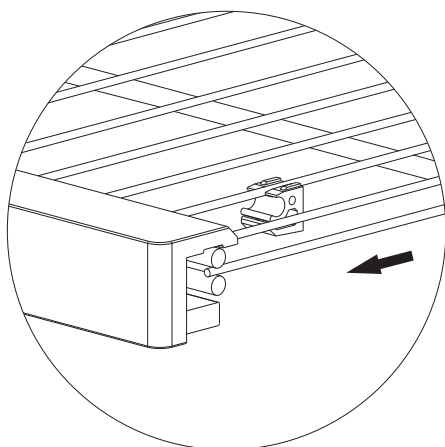

## 8. Установка штанги

Вставьте подвеску штанги в специальный паз в нижней части кронштейна (рис. 10.1).

Вставьте заглушки штанги на края штанги (рис. 10.2, а) и повесьте ее, закрепив в подвески (рис. 10.2, b).

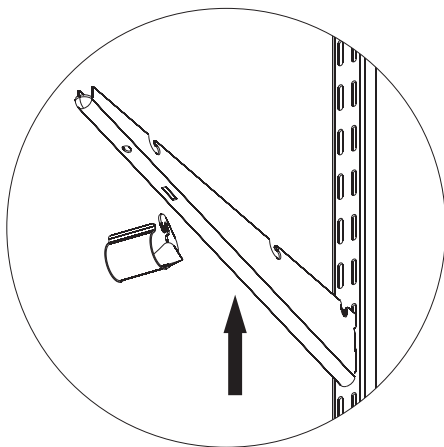



### Примечание:

При длине штанги более 1000 мм рекомендуется использовать не менее трех подвесок для штанги. Для распила штанги используйте труборез. При отсутствии воспользуйтесь ножовкой по металлу. Обработайте срез штанги полукруглым напильником.

## 9. Установка разделителя полки проволочной

**ARÍSTO®**

Установите крепеж разделителя в продольный прут полки, после этого сожмите центральную часть разделителя и вставьте передний крепеж. Элемент должен обхватывать два поперечных прута полки (рис. 11).

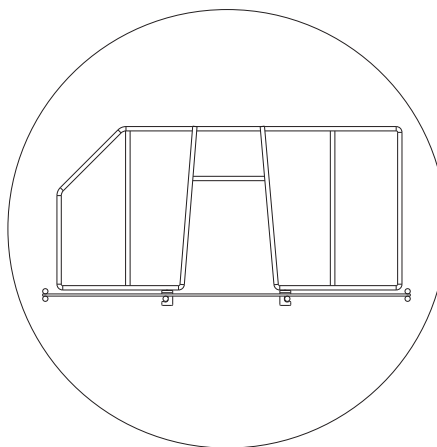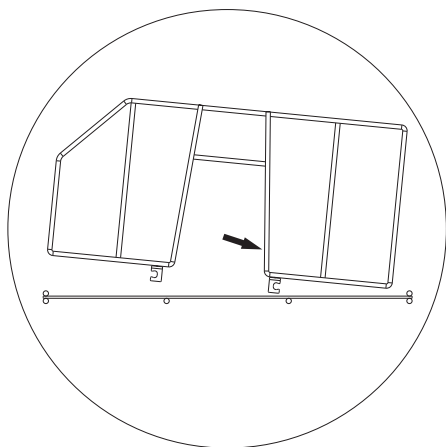

## 10. Установка крючка универсального






Установите крючок универсальный на полку проволочную или полку-корзину. Зацепить крючок можно за любой продольный прут полки, до щелчка (рис. 12).

## 11. Установка корзины навесной

Установите кронштейн для корзины навесной на направляющую универсальную (рис.13.1). Зафиксируйте корзину навесную на кронштейне (рис. 13.2).



Корзину навесную так же можно установить сбоку на кронштейн полки проволочной серии 460 и серии 540.

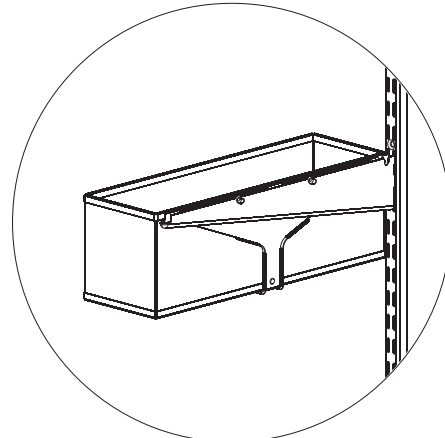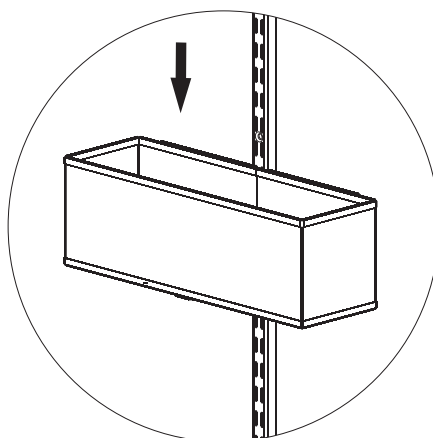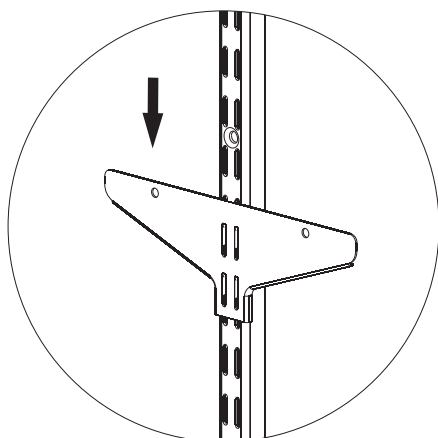

## 12. Установка упора бокового



Сожмите элемент и установите в пазы направляющей (рис. 14.1-14.2).

# ARÍSTO®

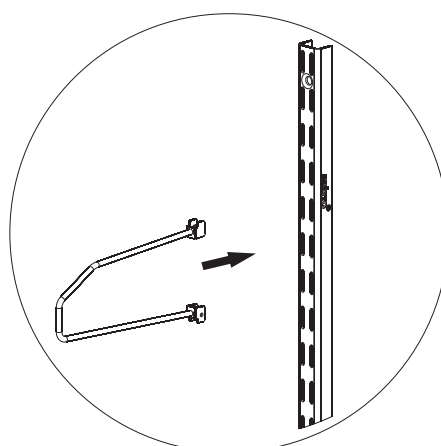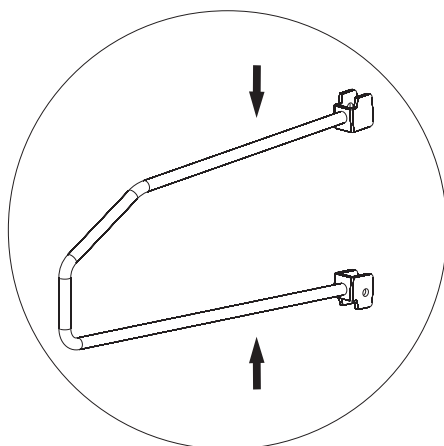

## 13. Установка крючков боковых



Установите крючки боковые на свободный край кронштейна (рис. 15).

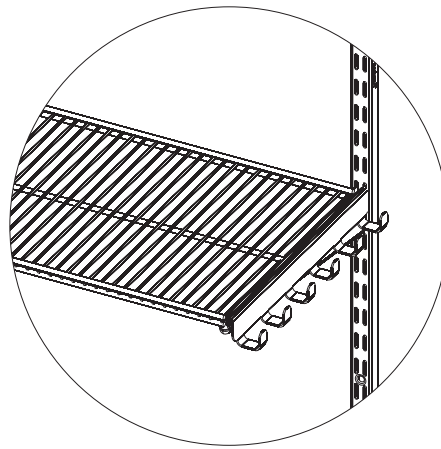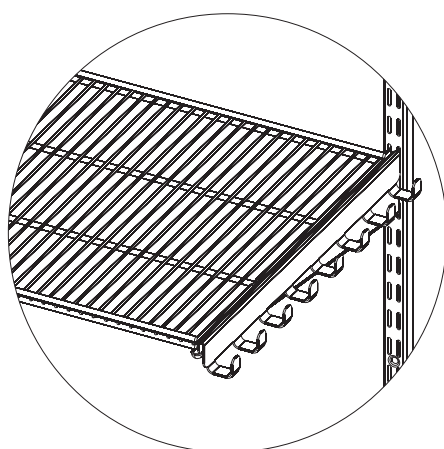

## 14. Установка фасадов (дерево)


1. Вставьте внешнюю раму из комплекта рамки для фасада в пазы кронштейна. Надавите на рамку до полной установки с помощью фиксатора (рис. 15.1).

2. Установите внутреннюю раму из комплекта на направляющие внешней рамы (рис. 15.2).

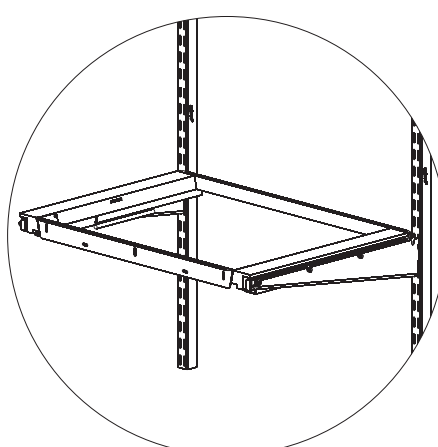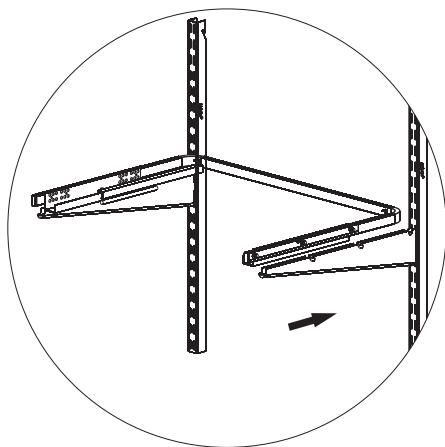





3. Зафиксируйте фасад с помощью ручки к крепежной планке рамы. Отрегулируйте фасад по высоте и закрепите фасад саморезами 3x13 мм к раме (рис. 15.3)

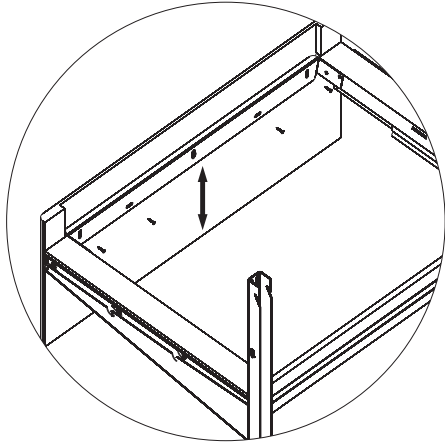


4. Отрегулируйте фасад по вертикали и зафиксируйте его уголками к раме. При необходимости просверлите дополнительные отверстия (рис. 15.4).

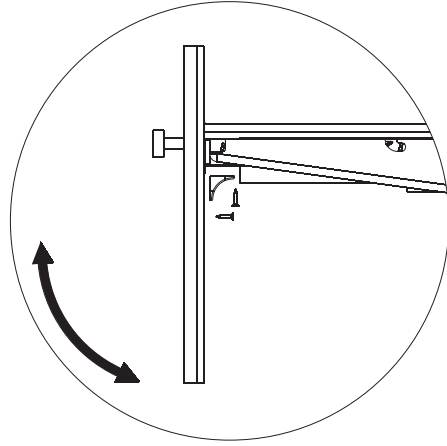

5. Вставьте корзину в раму, предварительно сняв раму с направляющих. Зафиксируйте корзину к раме держателями.

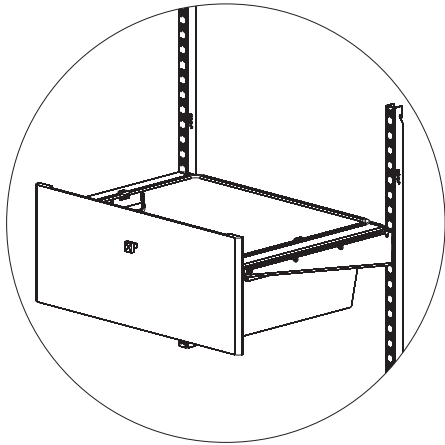

6. Зафиксируйте внутреннюю раму к направляющим саморезами 3x20 мм. Регулировочная гайка должна плотно прилегать к раме. С помощью гайки можно осуществить дополнительную регулировку по высоте (рис. 15.5).

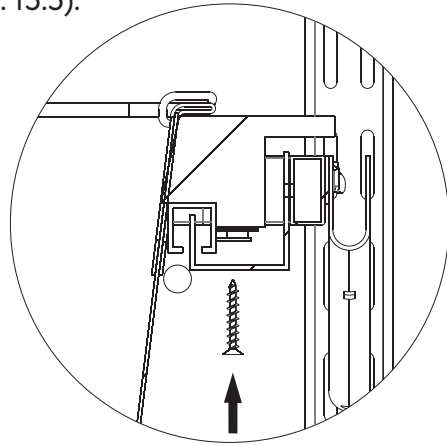

## 15. Установка накладки рельса несущего

Заведите накладку за верх рельса и опустите вниз до щелчка (рис. 16.1-16.2).

