


Монтаж подвесной системы

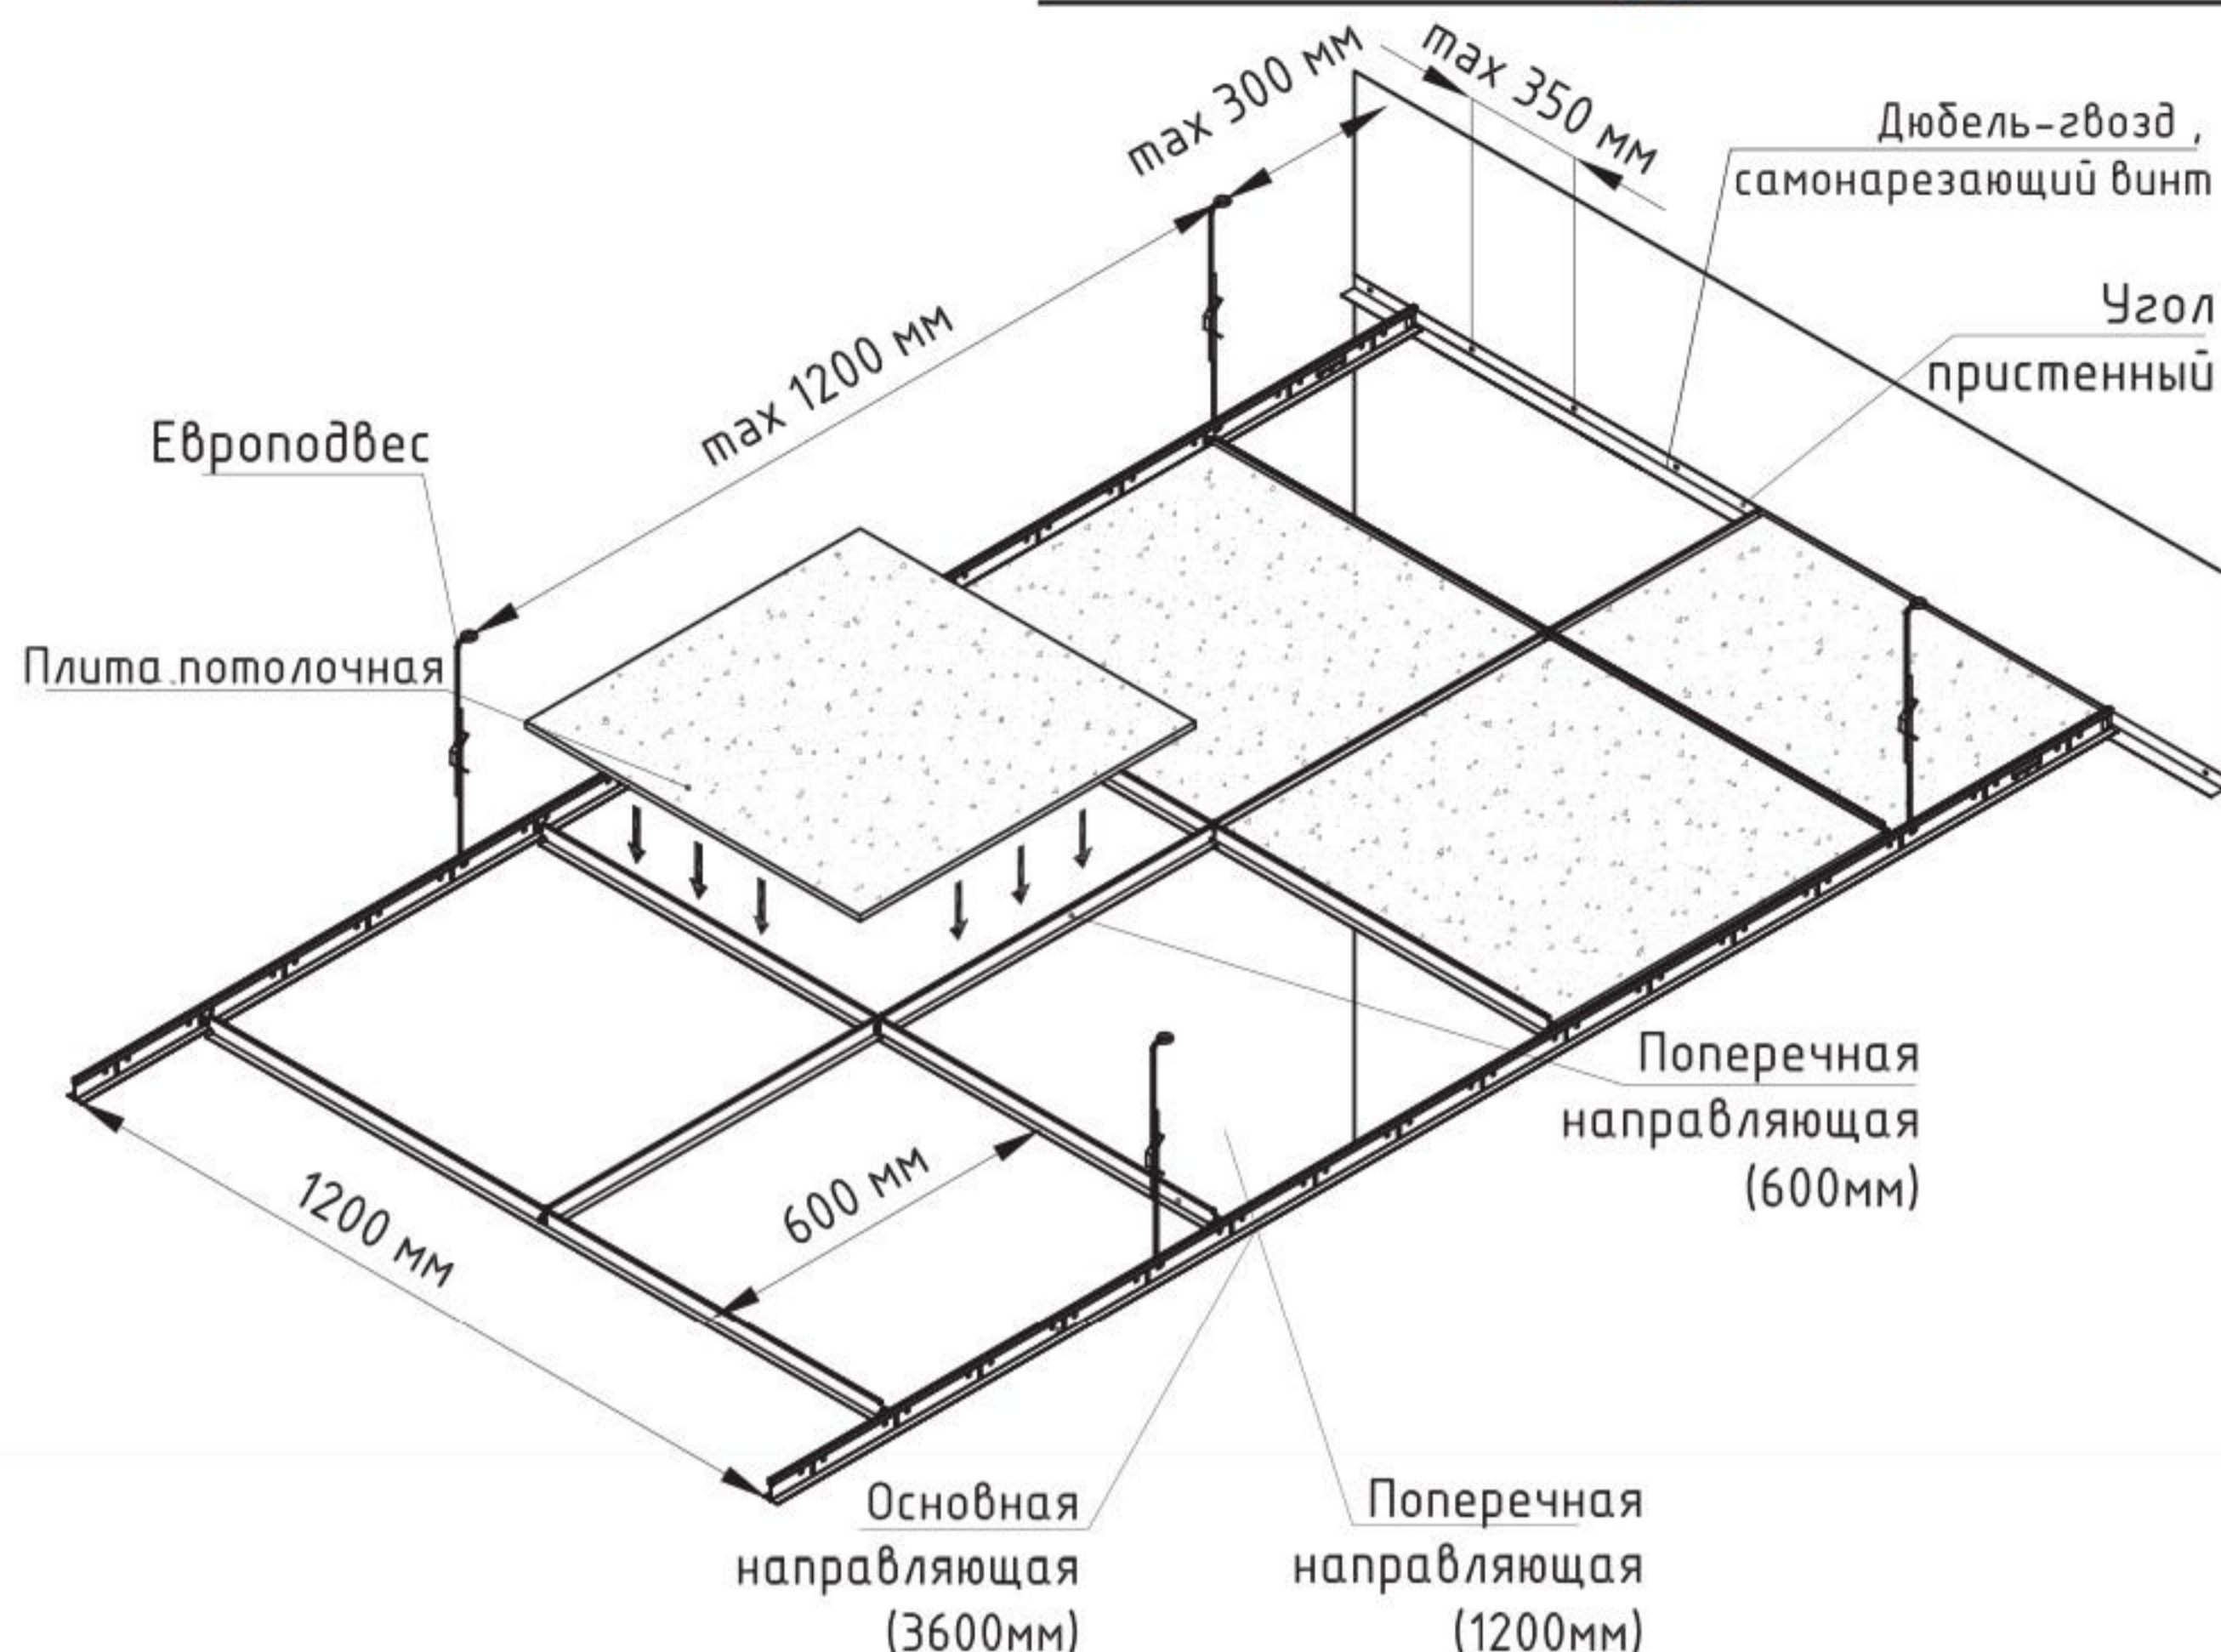

Шаг 1. Подготовить запотолочное пространство. Закрепить все коммуникации, не допуская их опирание на каркас подвесного потолка.

Шаг 2. Рекомендуем составить план-схему помещения и схему подвесного потолка, перед началом монтажа подвесной системы, чтобы сделать потолок симметричным относительно помещения.

Шаг 3. Монтаж необходимо начать с отбивки горизонтального уровня по периметру помещения. Высота определяется проектом. Когда уровень отмечен, крепим по периметру всего помещения угол пристеночный, закрепляя его через каждые 350 мм. Уровень установки уголка определяет высоту подвесного потолка. На углах подрезаем угловой профиль под 45 градусов, на прямых участках просто подводим друг к другу уголок стык в стык, делая крепление на каждом конце. Резать угловой профиль следует ножницами по металлу. Также угловой профиль крепится на все другие конструкции помещения, к которым примыкает подвесной потолок. Например, колонны.

Шаг 4. Далее устанавливаем основные направляющие подвесной системы на подвесы. Начинаем от одной стены. Основной профиль длиной 3,6 метра устанавливаем на подвесы с шагом 1200 мм., отступив от стены расстояние, обеспечивающее симметричность подрезанных панелей. Первый подвес должен быть установлен на расстоянии, не более 300 мм от стены.

Шаг 5. Если помещение длиной больше, чем 3,6 метра, стыкуем основные профили между собой. Для этого на концах предусмотрен специальный замок.

Шаг 6. По завершению стыковки профилей, производится их выравнивание по уровню в одной плоскости, которую образует уровень периметра. Делается это с помощью регулировки вверх-вниз подвесов, на которых закреплены основные направляющие 3,6м.

Шаг 7. В соответствии с планом - схемой монтируем поперечный профиль длиной 1,2 м в замковые отверстия направляющих 3,6 м.

Шаг 8. Далее монтируем поперечные направляющие 0,6 м. Их монтируем перпендикулярно в направляющие 1,2м. Таким образом, по всему потолку у нас должны получиться ячейки 600 x 600 мм. При использовании панелей размером, отличным от 600x600 мм (600x1200 и пр.) монтаж профилей осуществляется в соответствии с выбранной схемой.

ВНИМАНИЕ! Светильники, датчики сигнализации, кондиционеры и т.д., выходящие на лицевую часть подвесного потолка, должны крепиться на независимых подвесах! Запрещается крепиться к воздуховодам и другим коммуникационным системам.