





MART

Боковая универсальная панель МАТ

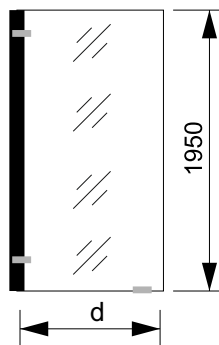

размер \ модель	80 МАТ	90 МАТ	100 МАТ	110 МАТ	120 МАТ
d (ширина проёма)	800	900	1000	1100	1200
h	1950				

Рекомендуем душевую лейку располагать со стороны неподвижной перегородки, поток воды направлять вдоль ограждения, избегая прямого попадания воды на стеклянные элементы и крепёжную фурнитуру

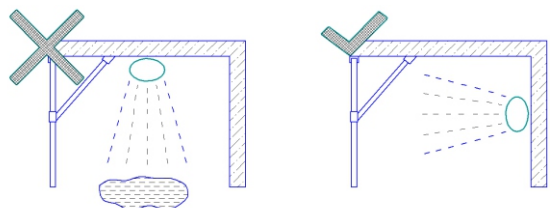

Душевая перегородка - ни при каких условиях не может являться полностью герметичной конструкцией. При качественном монтаже и соблюдении правил эксплуатации должна обеспечить защиту от брызг и подтеканий не менее 75% от общего объёма используемой воды.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А
По вопросам качества обращаться
по тел. +7(351)772-72-58
E-mail: service@marts.ru

RU


Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки MART!

Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА, НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

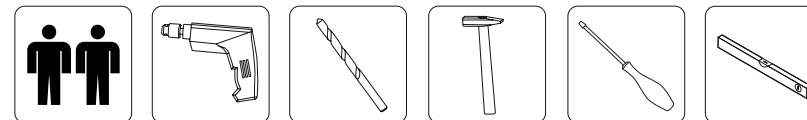

Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт	Изображение
1	Клипса пристенная	2	
2	Клипса напольная	1	
3	Штанга	1	
4	Уплотнитель магнитный 90° «стекло-стекло»	1 комплект	
5	Уплотнитель напольный	1	
6	Уплотнитель пристенный	1	
7	Стекло	1	см. основное изображение

*Магнитный уплотнитель устанавливается при совместной установке с распашными дверями.

Обратите внимание! При установке боковой панели на поддон совместно с душевой дверью необходимо учитывать, что размер готового изделия увеличится на 1,5 см за счет входящего в комплект магнитного уплотнителя.

Памятка по безопасности:

УБЕДИТЕСЬ перед монтажом в наличии на стёклах надписи «TEMPERED» (закалённое стекло), которая свидетельствует, что стекло является безопасным.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ любая механическая обработка закаленного стекла (сверление, резка, шлифование кромок и т.д.). Это приведет к разрушению стекла.

При распаковке транспортной тары, монтаже и в период эксплуатации изделия не допускается:

- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;
- удары твердыми предметами;

ОБЕРЕГАЙТЕ края, торцы от ударов – это наиболее уязвимые места стекла.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соприкосновение металлической фурнитуры со стеклом! **НЕОБХОДИМО** использовать прокладки из силикона, идущие в комплекте.

ИСКЛЮЧИТЬ попадание на стекло строительных материалов, любых агрессивных частиц, нельзя протирать стекло жесткими щетками и очищать материалами с царапающими включениями.

ВАЖНО! Рекомендации по монтажу.

Будьте крайне осторожны, используя герметик при монтаже! Очистить стекло в случае попадания на него излишков герметика будет невозможно!

1. Требования к проему: непараллельность сторон проёма, а также отклонение их от вертикали и горизонтали не должно превышать 2 мм на 2 метра.
2. С помощью входящего в комплектацию крепежа допускается монтировать душевую перегородку только к стенам из кирпича и бетона. При монтаже на стены, выполненных из ГКЛ или других нетвёрдых материалов, необходимо в конструкции стен предусмотреть закладные, рассчитанные на вес перегородки, и приобрести специальный крепеж для этих материалов.
3. При несоблюдении инструкции по установке производитель не несет ответственности за качество эксплуатации изделия.

Пошаговая инструкция по установке модели:

1. Положить стекло на ровную поверхность, исключая его механические повреждения;
2. Установить пристенные клипсы (1) в отверстия на стекле, а напольную клипсу зафиксируйте на нижней части стекла. Рекомендуется устанавливать напольную клипсу максимально близко к краю стекла. При установке клипс обязательно используйте силиконовые прокладки (идут в комплекте);
3. Начертить линии разметки на месте установки стекла, используя уровень;
4. Приложить собранное глухое стекло к вертикальной линии и произведите разметку клипс (очертить их контур);
5. Положить стекло на ровную поверхность, снимите клипсы и, приложив их к отмеченным контурам на стене и на полу, произведите разметку отверстий;
6. Просверлить отверстия под дюбели соответствующего диаметра. Установить дюбели в отверстия и закрепить клипсы;
7. Обрезать уплотнители и установите их на стекле;
8. Установить и закрепить на клипсах стекло, используя силиконовые прокладки (идут в комплекте);
9. Произвести разметку под кронштейн штанги (3), приложив одну часть на закреплённое стекло под углом 30°, а другую прислонив к стене;
10. Просверлить отверстия под дюбели и закрепить штангу (3) на стене и на стекле, ещё раз убедившись, что стекло установлено по уровню.

Перед установкой душевой перегородки изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 16 часов.

Повседневный уход и эксплуатация.

ВАЖНО! При эксплуатации изделия не направлять прямой поток воды на петли и другую фурнитуру, т.к. она имеет технологические зазоры для открывания, через которые может просачиваться вода.

Для повседневной чистки перегородки используйте обычные жидкие моющие средства для стекла и мягкую ткань.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие средства для очистки, т.к. это приводит к коррозии фурнитуры.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет 36 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.


Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Боковая панель

Схема №1


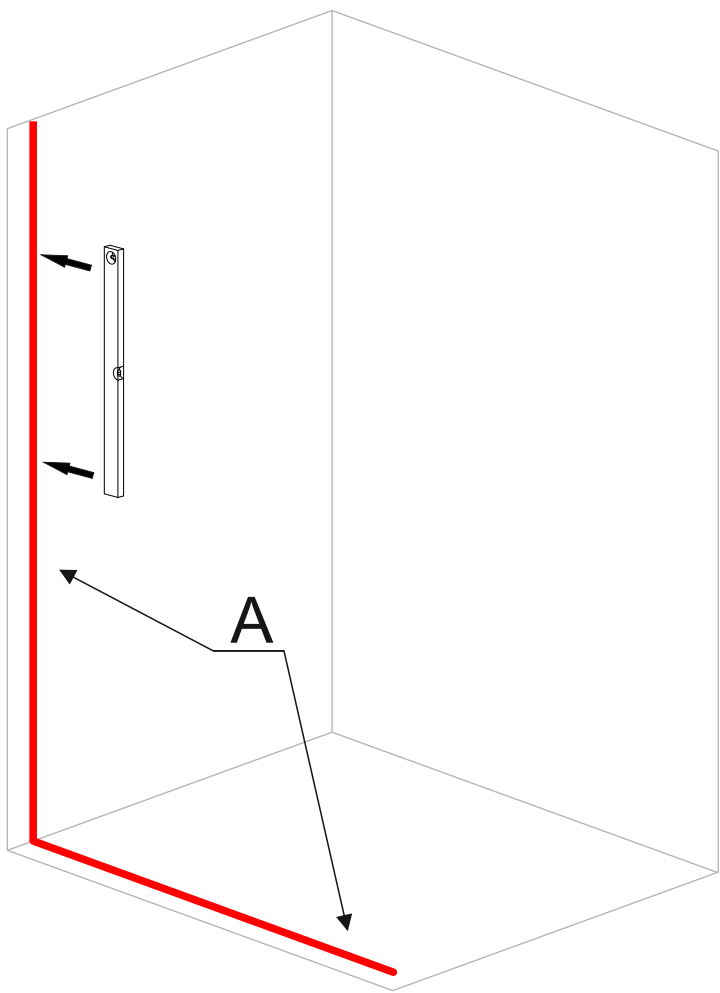


A - линии разметки
B - крепёж (клипсы)
C - крепёж (штанга)

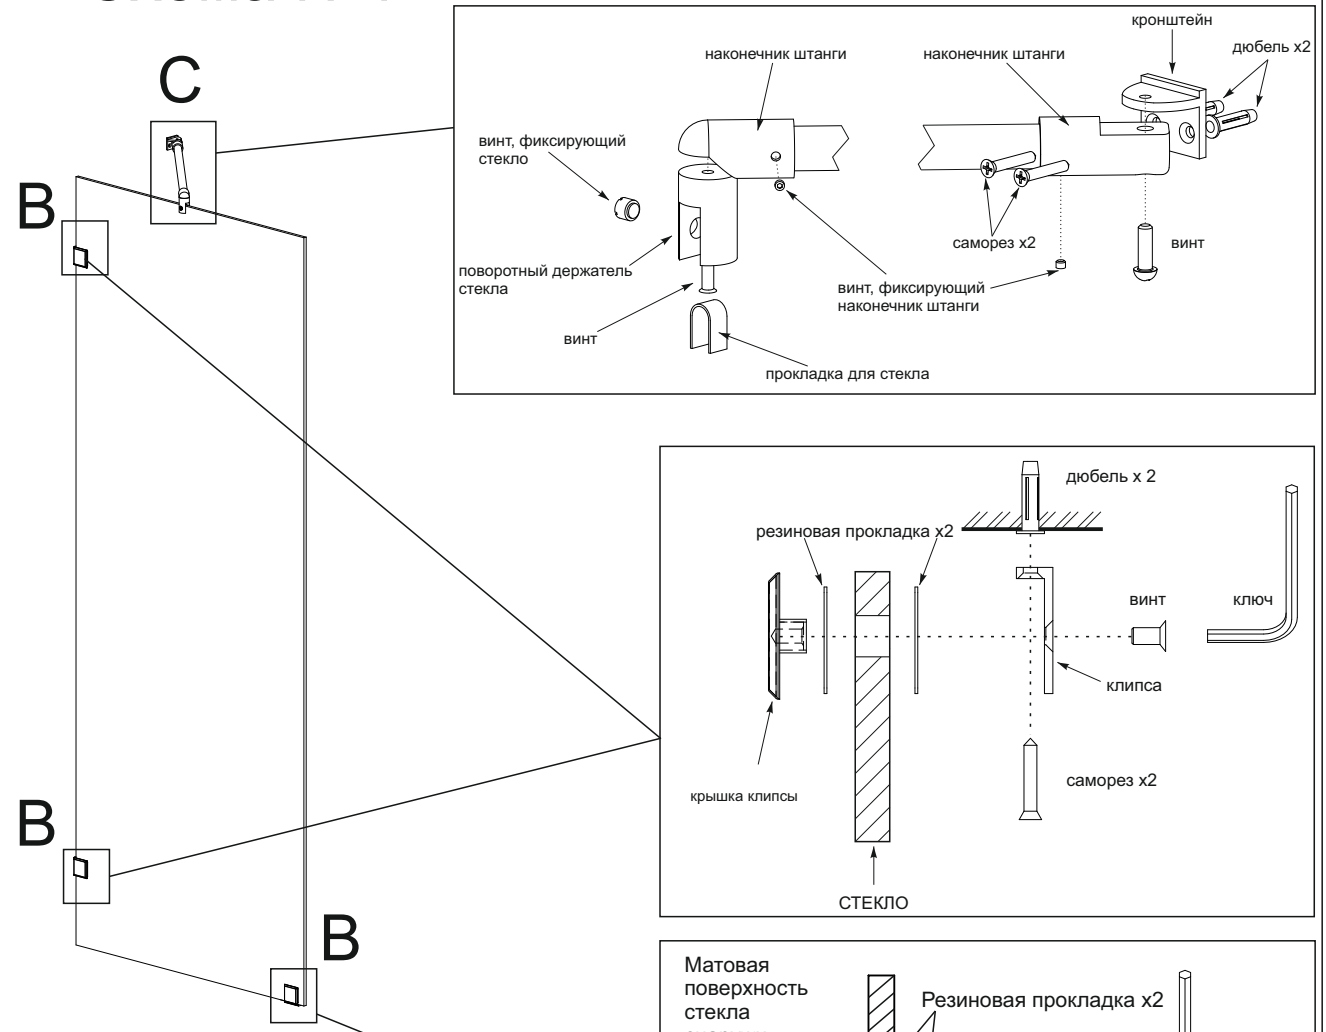

Установить магнитный уплотнитель.
 После этого установить клипсу вплотную к магнитному уплотнителю.
 Разметить место установки клипсы и закрепить клипсу на полу.

Схема №2

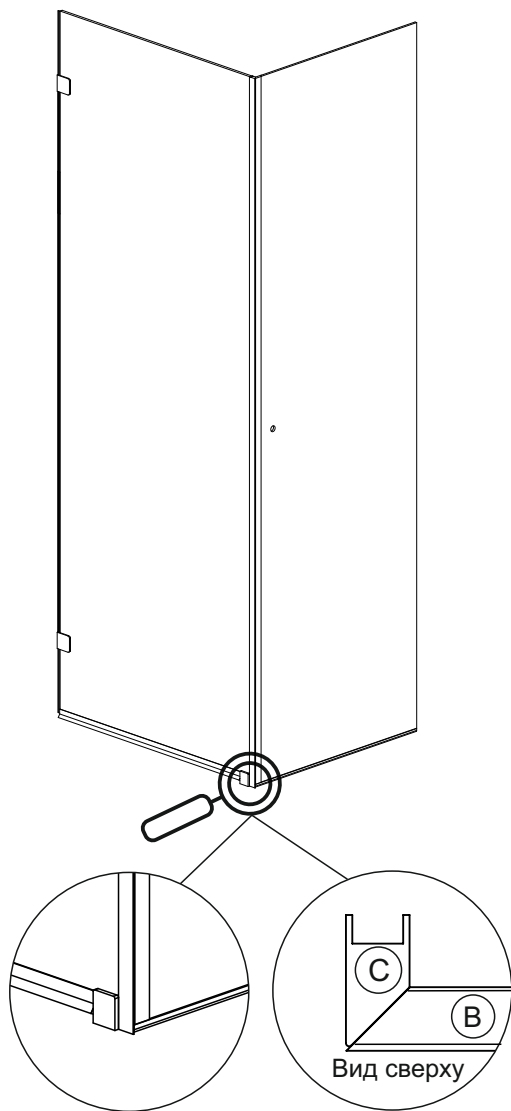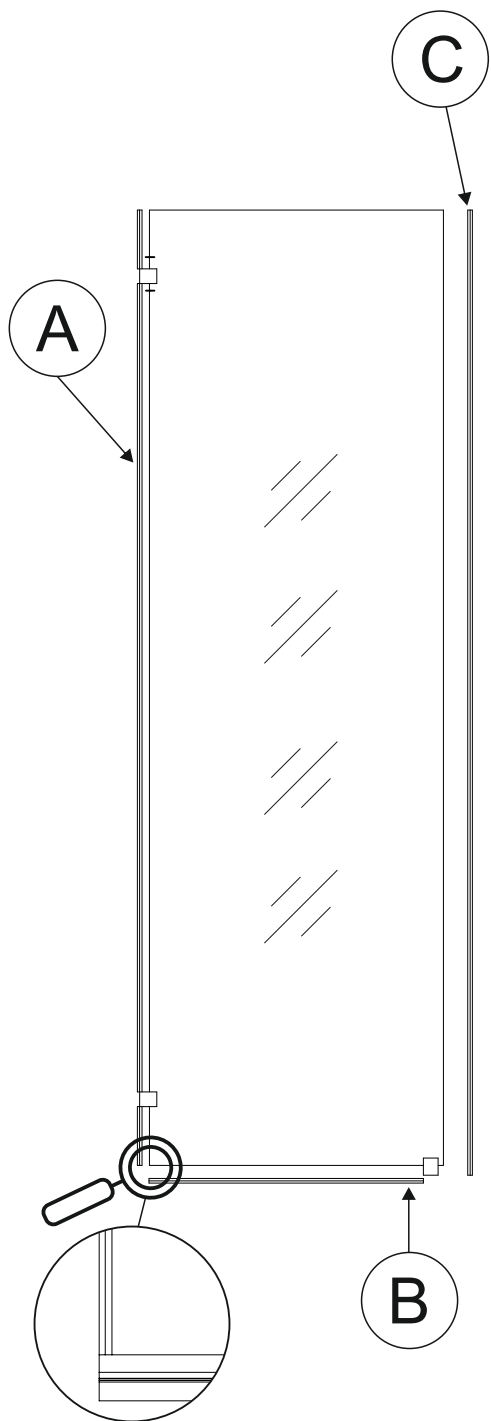

Силиконовые уплотнители:

