



Инструкция по монтажу акриловых поддонов



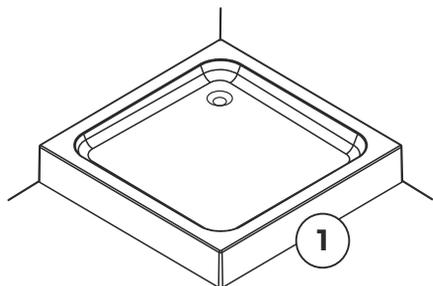


1. Поддон поставляется в сборе, перед установкой его необходимо вытащить из коробки, осмотреть, убедиться в отсутствии повреждений.


Установить в подготовленное для монтажа место.

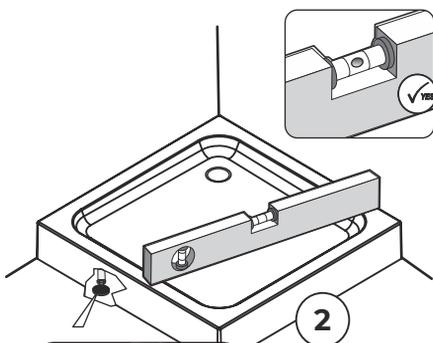


2. Проверить с помощью уровня плоскости бортов, они должны быть строго горизонтальны, для этого необходимо отрегулировать по высоте ножки и зафиксировать их положение контргайками, предварительно убедиться, что все опоры касаются пола.

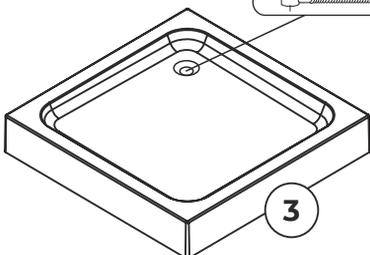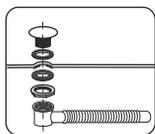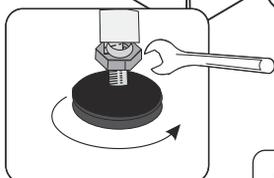


3. Установить и подключить к канализации сифон.

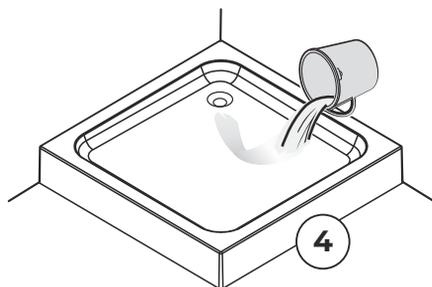

4. Пролить поддон достаточным количеством воды, убедиться в герметичности всех соединений.

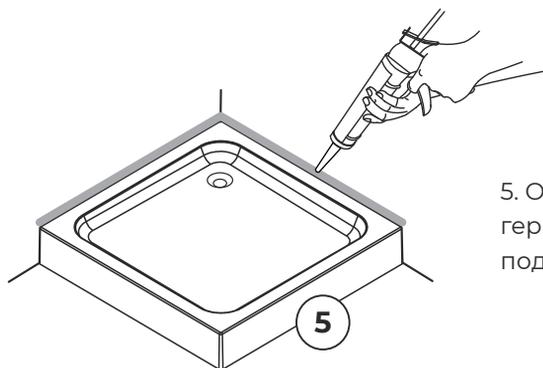

5. Обработать силиконовым герметиком места примыкания поддона к стене.

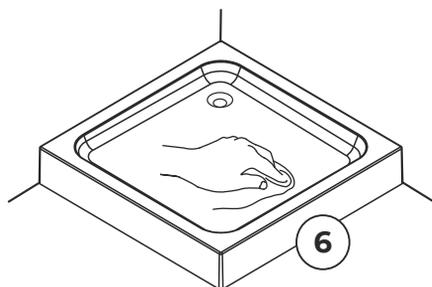

6. Не допускайте попадания воды на герметик в течение 24 часов.

Рекомендации по уходу

- Запрещается использовать при чистке острые и режущие предметы, способные повредить поверхность
- Запрещено использовать хлор, кислоту, абразивные пасты, ацетон, спирт, растворители и пр.
- Не допускайте попадания на поверхность сильных красителей, таких как краска для волос, йод, раствор бриллиантовый зеленый и т.п.
- Для очистки деталей с хромированным покрытием используйте только фланелевую ткань, протирайте поверхность аккуратно, не нажимая.
- Не оставляйте чистящее средство разбрызганным по поверхности.
- После чистки сполосните Изделие чистой водой и вытрите поверхность, чтобы предотвратить образование налета.
- Для более тщательной очистки применяйте мягкую губку и специальные моющие средства.