


1 С помощью уровня проверьте точность расположения рельса по горизонтали.

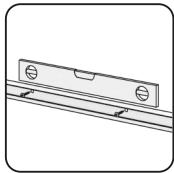


## КАК СОБРАТЬ

2 Повесьте стойку на рельс таким образом, чтобы край стойки прошел через специальные пазы.




3 Вставьте кронштейн в перфорацию стойки, начиная с верхних пазов.

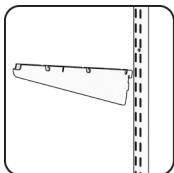

4 Установите раздели-тель на любом попе-речном ребре полки-корзины.




5 Разместите на крон-штейнах выдвижную раму.

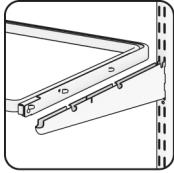


6 Расположите проволочную корзину внутри рамы.




7 Разные концы соедините вставьте в перекла-дины.

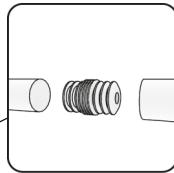


8 Повесьте перекладину на специальные крон-штейны под полками.

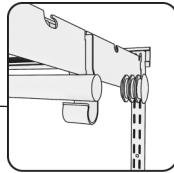


9 Установите полку на кронштейны до легкого щелчка.

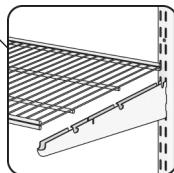


10 Перед монтажом ЛДСП полки закрепите ее в кронштейнах при помощи саморезов.

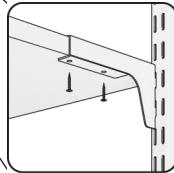

11 Расположите на крон-штейнах выдвижную брючницу.

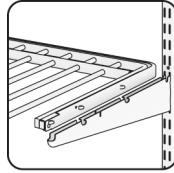


12 Выдвижную обувницу вставьте в раму.

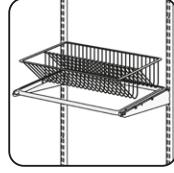

## ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА


Максимальная нагрузка вдвое превышает допустимую, проверено испытаниями!

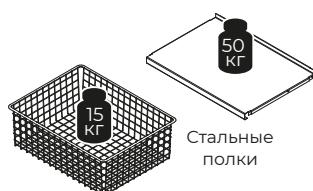

Проволочные корзины




Стальные полки

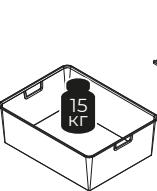

Мелкосетчатые корзины




Проволочные полки

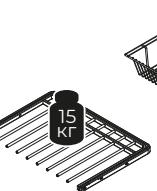


Брючница




Полки корзины

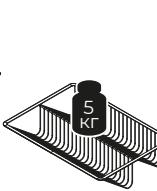

Обувницы

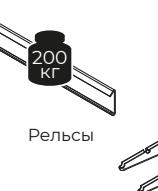

Рельсы

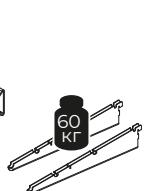

Стойки




Стойки


## КРЕПЕЖ

При монтаже системы хранения учитывайте материал стен:


### БЕТОННАЯ И КИРПИЧНАЯ СТЕНА

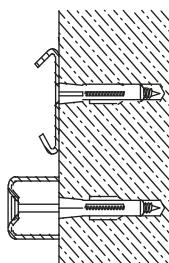

### ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА

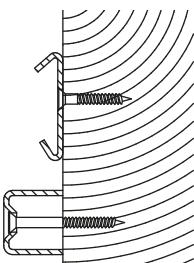

### ГИПСОКАРТОН

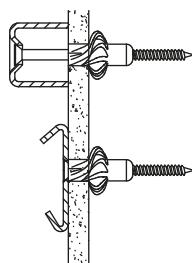

## ОТВЕРСТИЯ

Количество отверстий в рельсах/стойках:

РЕЛЬС	1000 мм	1560 мм
	5 шт	8 шт





СТОЙКА	160 мм	1156 мм	1560 мм	1955 мм
	2 шт	4 шт	5 шт	6 шт

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

### Полки и перекладины

При размещении продольных перекладин важно учитывать расстояние, на которое будет выступать вешалка с одеждой.





Это критично при планировании угловых гардеробных и гардеробных с ограниченной глубиной.

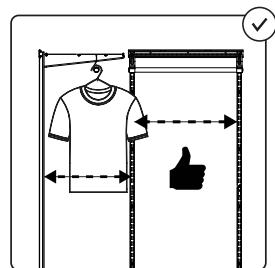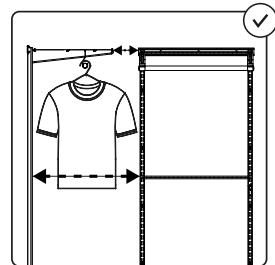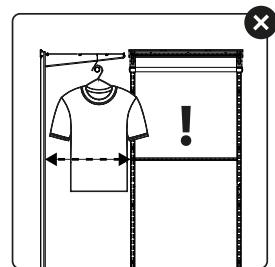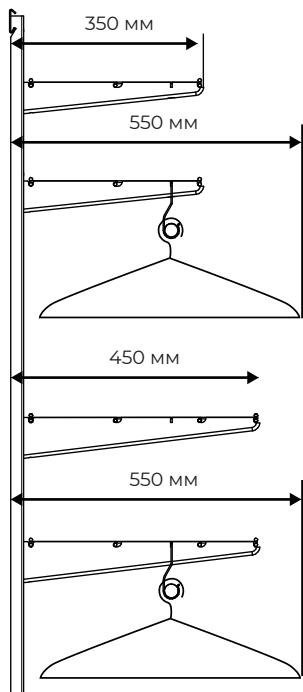

### Выдвижные элементы

При размещении выдвижных элементов важно учитывать расстояние, на которое выдвигается рама.


Это критично при планировании угловых гардеробных, чтобы элементы не задевали друг друга.

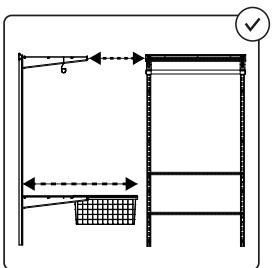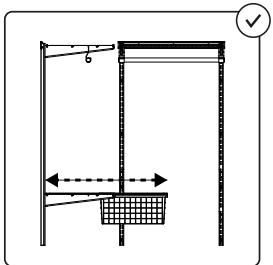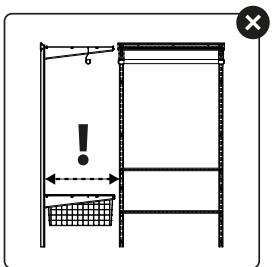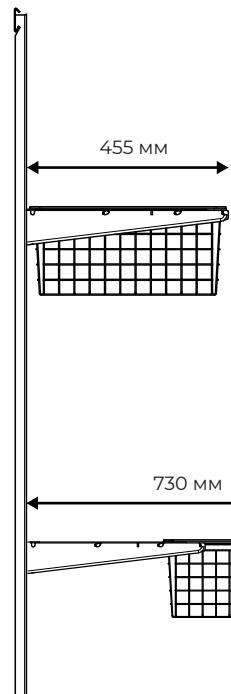

### ОТРЕЖЬТЕ СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ

В гардеробной системе есть несколько ключевых элементов, которые можно укоротить самостоятельно, чтобы они идеально подошли под размеры вашего помещения.


К таким элементам относятся: несущий рельс, вертикальная стойка, сетчатая полка и перекладина для одежды.

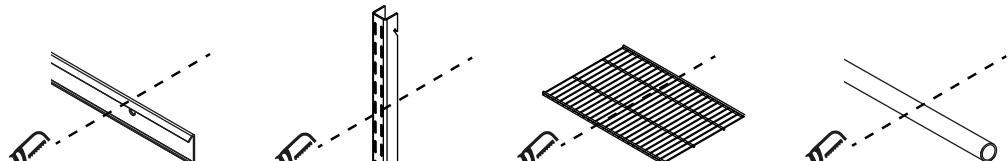

Возможно укоротить некоторые элементы системы:

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Стандартный размер вещей:

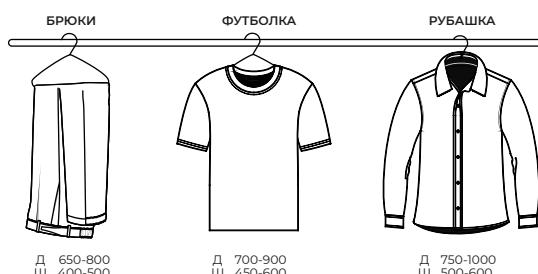

брюки

Д 650-800  
Ш 400-500




футболка

Д 700-900  
Ш 450-600




рубашка

Д 750-1000  
Ш 500-600

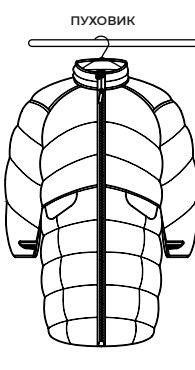


пуховик

Д 900-1200  
Ш 500-600

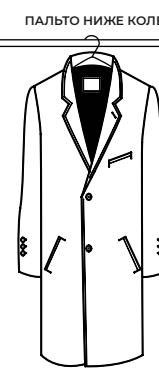


пальто ниже колен

Д 1200-1400  
Ш 500-600

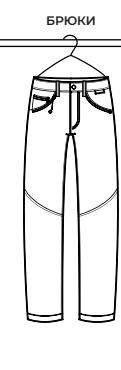

брюки

Д 1000-1100  
Ш 400-500



сумка

Д 230-290  
Ш 130



ботинки

Д 300  
Ш 240  
В 400


Высота между элементами зависит от типа вещей: длинные платья требуют одного

расстояния, а рубашки и футболки — другого.

Сначала выделите место для длинных предметов, затем используйте оставшееся пространство для корзин и аксессуаров.

### КРЕПЛЕНИЕ

Крепление вертикальных стоек без несущего рельса:

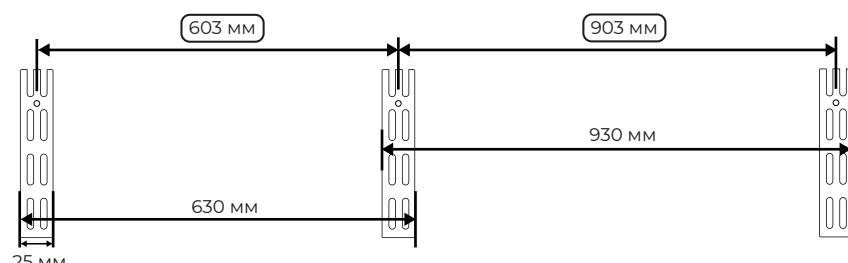

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ