

cersanit




ВСЕ ПРОДУМАНО!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВАНН


KK

See page 4 | См. страницу 4


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

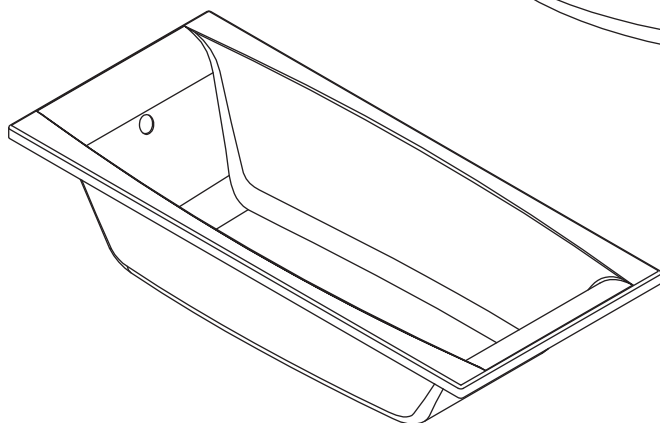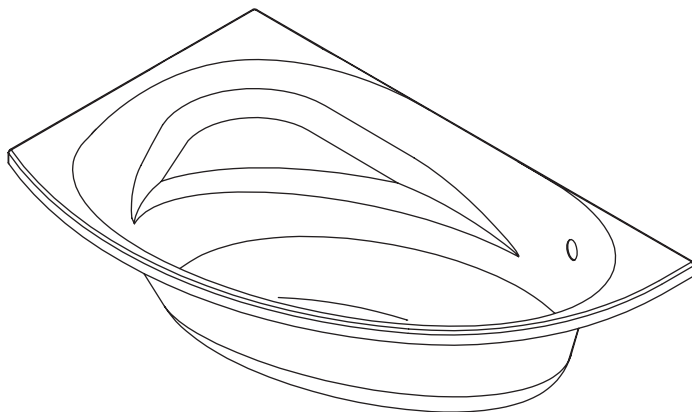


ТИПЫ МОНТАЖА ВАНН

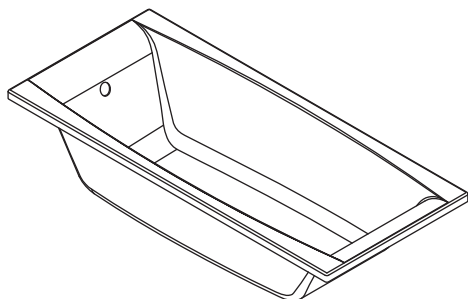

A

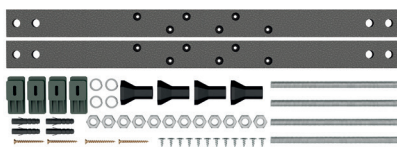


B

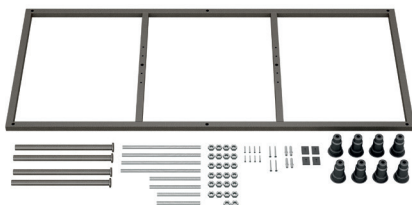



C



A

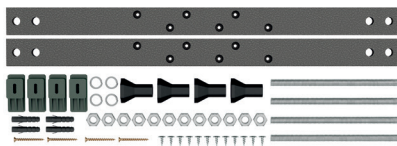

B

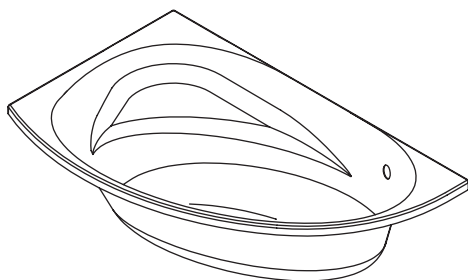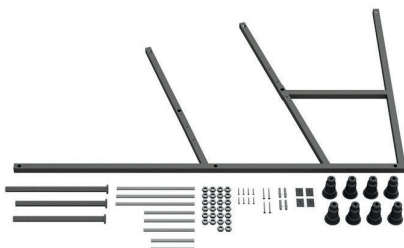


! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

МОНТАЖ НА НОЖКИ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА)

I


Прикрепите пластиковые опоры к планке с помощью шпилек

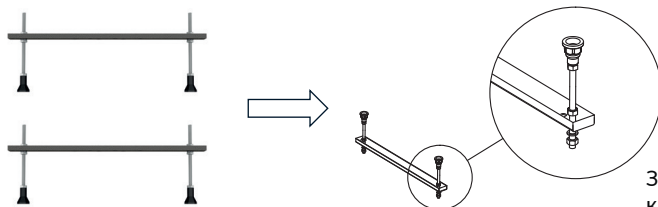


Закрепите шпильки к профилю с помощью гаек

II

Расположите ножки на ванне согласно рекомендации на рисунке

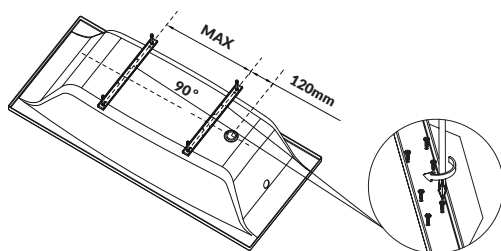


ВАЖНО!!! Рекомендуем использовать отвертку для сохранения целостности изделия.

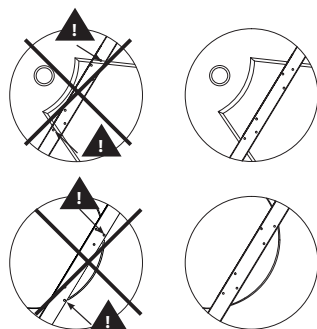

III

Переверните ванну, выставьте по уровню и зажмите гайки с помощью двух ключей

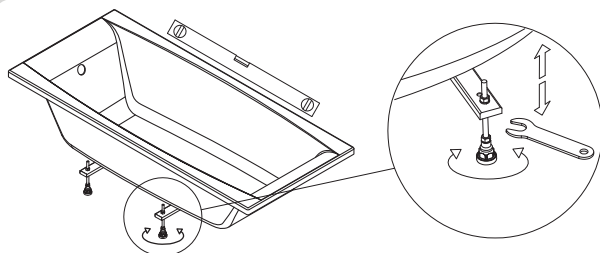


ВАЖНО!!! Прикручивать ножки только к закладной. См. рис. 2, соблюдать рекомендованные расстояния.

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

МОНТАЖ НА НОЖКИ (АСИММЕТРИЧНАЯ ВАННА)

I


Прикрепите пластиковые опоры к планке с помощью шпилек

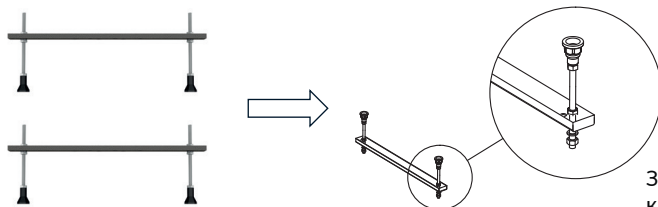


Закрепите шпильки к профилю с помощью гаек

II

Расположите ножки на ванне согласно рекомендации на рисунке

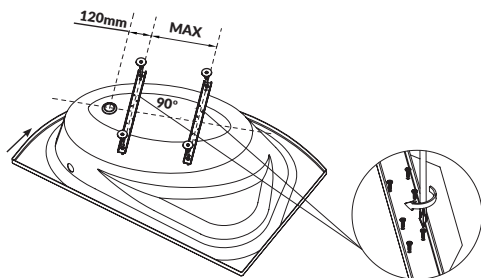


ВАЖНО!!! Рекомендуем использовать отвертку для сохранения целостности изделия.

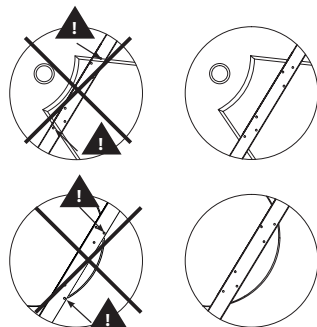

III

Переверните ванну, выставьте по уровню и зажмите гайки с помощью двух ключей

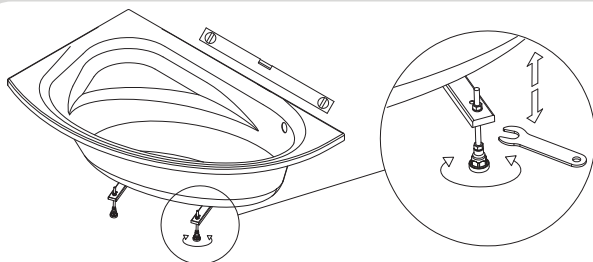


ВАЖНО!!! Прикручивать ножки только к закладной. См. рис. 2, соблюдать рекомендованные расстояния.

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

МОНТАЖ НА РАМУ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА)

I


Переверните ванну вверх дном и расположите на горизонтальной поверхности

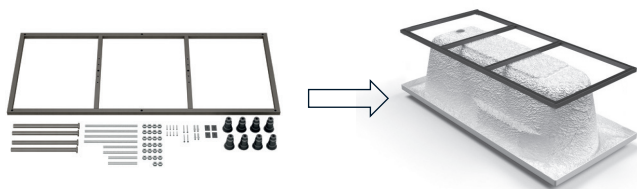

! Рекомендация:
расположить ванную на
подложке из картона или
полиэтилена.


II

Расположите каркас рамы на дне ванны, как показано на рисунке

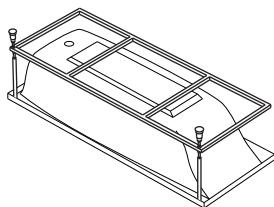

Наденьте стойки на шпильки и вставьте в раму. Не забудьте нанизать гайки.

Если в комплектации стойки разной длины, то обозначение на схеме х-короткие, у-длинные.


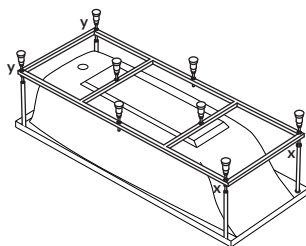


!

Количество шпилек и ножек может отличаться от указанных на картинках и зависит от комплектации рамы.

III

Регулируйте с помощью гаек высоту стоек таким образом, чтобы основа каркаса плотно лежала на ванне.

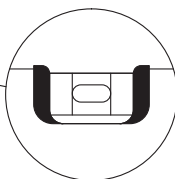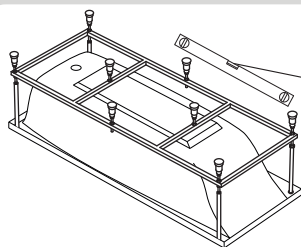



Наденьте пластиковые
опоры на шпильки и
выровняйте по высоте.

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов



МОНТАЖ НА РАМУ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА)

IV

Зафиксируйте раму каркаса с помощью саморезов к закладной к дну ванны

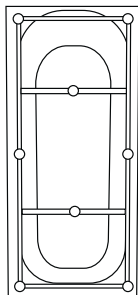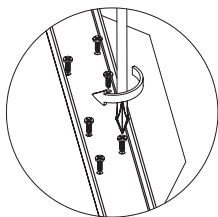


ВАЖНО!!! Рекомендуем использовать отвертку для сохранения целостности изделия.

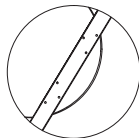
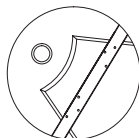


V

Отрегулируйте ванну на каркасе

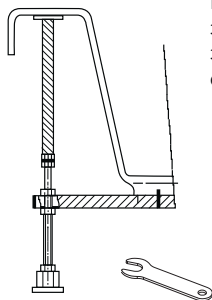

При необходимости можете зафиксировать стойки каркаса к закладным в углах ванны с помощью саморезов длиной не более 16 мм.

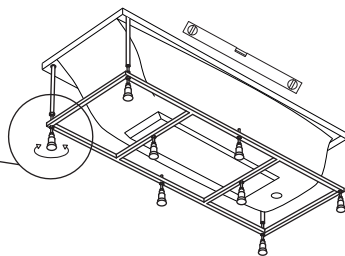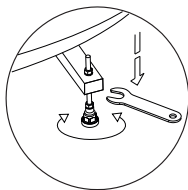


! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

МОНТАЖ НА РАМУ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВАННА)

I

Переверните ванну вверх дном и расположите на горизонтальной поверхности

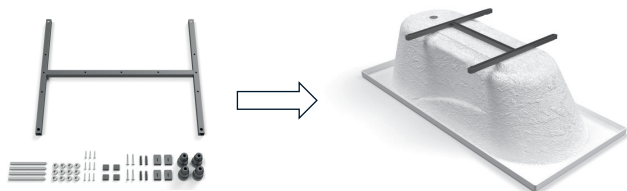



! Рекомендация:
расположить ванну на
подложке из картона или
полиэтилена.

II

Расположите каркас рамы на дне ванны, как показано на рисунке

Закрепите шпильки
к профилю с помощью
гаек





Присверлите раму
к закладной

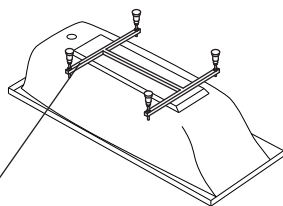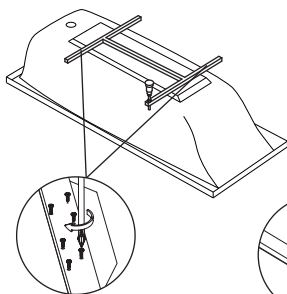

Установите пластиковые
опоры на раму с помощью
шпилек

III

Переверните ванну, выставьте по уровню и зажмите гайки с помощью двух ключей

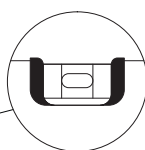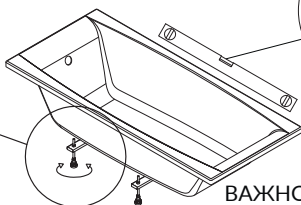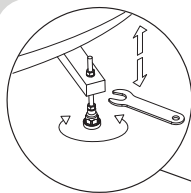


ВАЖНО!!! Рекомендуем использовать отвертку
для сохранения целостности изделия.

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

МОНТАЖ НА РАМУ (АСИММЕТРИЧНАЯ ВАННА)

I


Переверните ванну вверх дном и расположите на горизонтальной поверхности

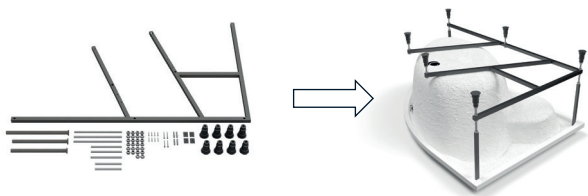

Рекомендация:
расположить ванну на
подложке из картона или
полиэтилена.

II

Расположите каркас рамы на дне ванны, как показано на рисунке

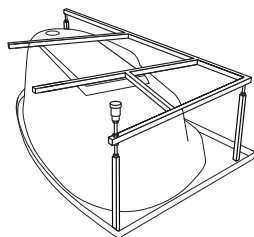


Наденьте стойки на шпильки и вставьте в раму. Не забудьте нанизать гайки.



Присверлите раму к закладной





Наденьте пластиковые опоры на шпильки и выровняйте по высоте

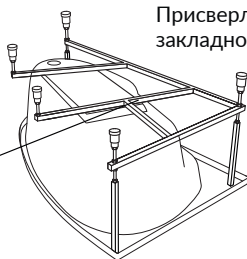

ВАЖНО!!! Рекомендуем использовать отвертку для сохранения целостности изделия

III

Переверните ванну, выставьте по уровню и зажмите гайки с помощью двух ключей

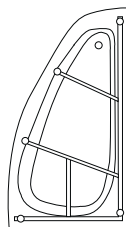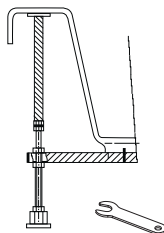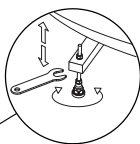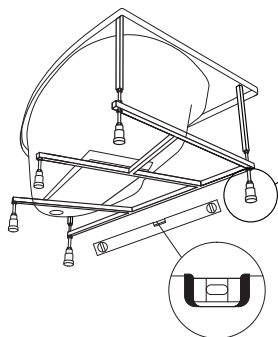


При необходимости можете зафиксировать стойки каркаса к закладным в углах ванны с помощью саморезов длиной не более 16 мм.

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

ФИКСАЦИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ВАННЫ К СТЕНЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРКАСА

I

Прикрепите держатели к стене

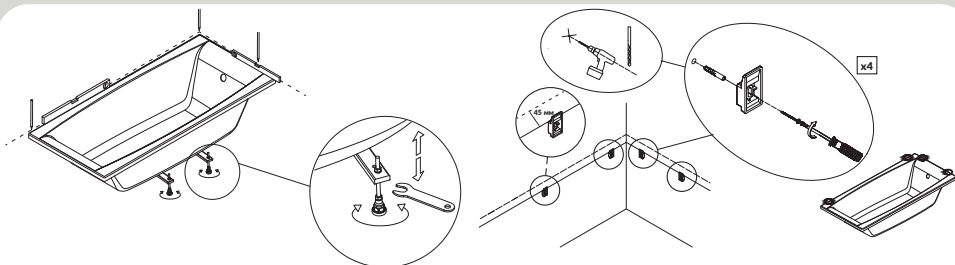


Выровняйте по уровню,
отрегулируйте ножки

Сделайте метки на стене, отметьте уровень.
Отступите от метки на стене вниз 42-45 мм,
присверлите держатели.
Крепление нужно расположить 2 по короткой
стороне и 2 по длинной.

*Крепления находятся в комплекте с рамой и ножками.

II

Вставьте ванну в крепление. Снимите пленку

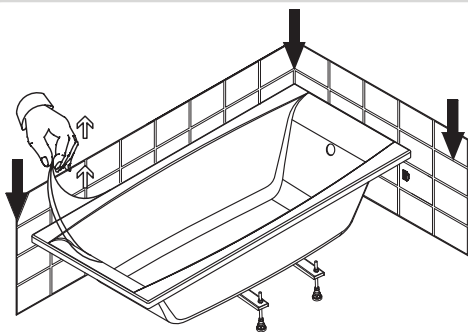


ВАЖНО! Пленку нужно снять до того как
нанесли герметик.

ВАЖНО!! Ванна обязательно монтируется
к стене.

III

Герметизируйте стыки ванны

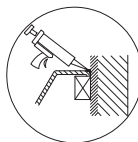


1. Наберите воду в ванну
2. Нанесите герметик между стеной и ванной
3. Оставьте на 24 часа

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов


ФИКСАЦИЯ АСИММЕТРИЧНОЙ ВАННЫ К СТЕНЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРКАСА

I

Прикрепите держатели к стене

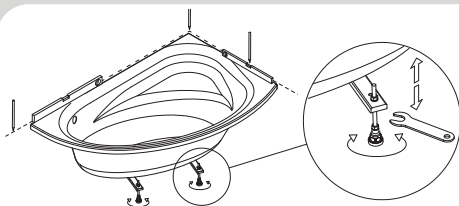

Выверните по уровню,
отрегулируйте ножки

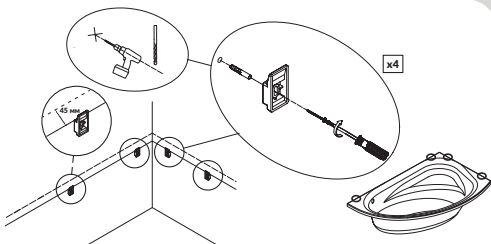


Сделайте метки на стене, отметьте уровень.
Отступите от метки на стене вниз 42-45 мм,
присверлите держатели.
Крепление нужно расположить 2 по короткой
стороне и 2 по длинной.

*Крепления находятся в комплекте с рамой и ножками.

II

Вставьте ванну в крепление. Снимите пленку

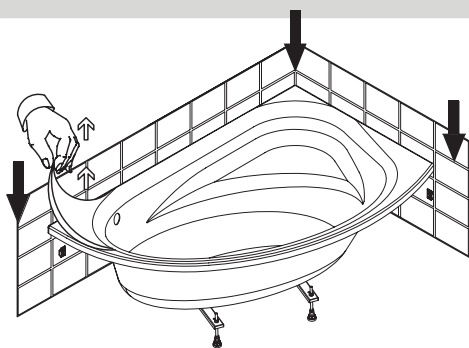


ВАЖНО! Пленку нужно снять до того как
нанесли герметик.

ВАЖНО!! Ванна обязательно монтируется
к стене.

III

Герметизируйте стыки ванны

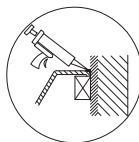

1. Наберите воду в ванну
2. Нанесите герметик между
стенной и ванной
3. Оставьте на 24 часа

! Производитель вправе изменить комплектацию рам/ножек/каркасов

Vannalardy ornatu boiynşa NŪSQAULYQ

AIAQTARĖA ORNATU (TIKBŪRYŞTY VANNA/ASIMMETRIIALYQ VANNA)

I. Plastikalyq tirekterdi tüireuıstermen plankaĖa bekıtıńız

Tüireuısterdi somyndarmen profilge bekıtıńız

II.Aiaqtardy vannaĖa suretteĖi üsynysqa säikes ornalastyryńız

MANYZDY!!! Önimniń tústastyĖyn saqtau üšin buraĖyştı paidalanudy üsynamyz.

III.Vannany tönkerıp, dengeige qoińyz jäne gaikalardy eki kılpen qysyńyz

MANYZDY!!! Aiaqtardy tek salmaĖa burańyz. Suretti qarańyz. 2, üsynılĖan qaşyqtyqty saqtanyz.

JAQTAUĖA ORNATU (TIKBŪRYŞTY VANNA)

I.Vannany tübin joĖary qaratyp tönkerıp, köldeneń betke qoińyz.

! Üsynys: vannany kartonnan nemese poliätilennen jasalĖan tüĖyrĖa ornalastyryńyz.

II.Karkastıń jaqtauyn vannanyń tübine surette körsetilgendei ornalastyryńyz

Tirekterdi tüireuısterge qoiyp, jaqtauĖa salyńyz. Somyndardy qataitudy ümytpańyz.

Eger jınaqtamada ár túrli úzyndyqtaĖy tirekter bolsa, onda syzbadaĖy x-qysqa, y-úzyn degendi bildiredi.

Tüireuıster men aiaqtardıń sany suretterde körsetilgennen özgeşe boluy mümkin jäne jaqtaudyń jınaqtamasyna bailanysty.

III.Somyndarmen tirekterdiń biiktıĖın karkastıń negizı vannada tyĖyz jatatyndai etip retteniz.

Plastikalyq tirekterdi tüireuısterge qoiyp, biiktıĖı boińşa turalańyz.

IV.Karkastıń jaqtauyn buraşaegelermen vannanyń tübine qarai salma bölшекke bekıtıńız

MANYZDY!!! Önimniń tústastyĖyn saqtau üšin buraĖyştı paidalanudy üsynamyz.

V. Vannany karkasyn retteniz

Qajet bolsa, úzyndyĖy 16 mm-den aspaityn buraşaegeler kömegimen vannanyń bürıštaryndaĖy salma bölшекterge karkastıń tirekterin bekıtuge bolady.

JAQTAUĖA ORNATU (ÁMBEBAP VANNA)

I.Vannany tübin joĖary qaratyp tönkerıp, köldeneń betke qoińyz.

! Üsynys: vannany kartonnan nemese poliätilennen jasalĖan tüĖyrĖa ornalastyryńyz.

II.Karkastıń jaqtauyn vannanyń tübine surette körsetilgendei ornalastyryńyz

Tüireuısterdi somynmen profilge bekıtıńız

Jaqtaudy salma bölшекke burańyz

Plastikalyq tirekterdi tüireuıstermen jaqtauĖa ornatyńyz

III.Vannany tönkerıp, dengeige qoińyz jäne gaikalardy eki kılpen qysyńyz

MANYZDY!!! Önimniń tústastyĖyn saqtau üšin buraĖyştı paidalanudy üsynamyz.

JAQTAUĖA ORNATU (ASIMMETRIIALYQ VANNA)

I.Vannany tübin joĖary qaratyp tönkerıp, köldeneń betke qoińyz.

! Üsynys: vannany kartonnan nemese poliätilennen jasalĖan tüĖyrĖa ornalastyryńyz.

II.Karkastıń jaqtauyn vannanyń tübine surette körsetilgendei ornalastyryńyz

Tirekterdi tüireuısterge qoiyp, jaqtauĖa salyńyz. Somyndardy qataitudy ümytpańyz.

Jaqtaudy salma bölшекke burańyz

Plastikalyq tirekterdi tüireuısterge qoiyp, biiktıĖı boińşa turalańyz.

MANYZDY!!! Önimniń tústastyĖyn saqtau üšin buraĖyştı paidalanudy üsynamyz.

III.Vannany tönkerıp, dengeige qoińyz jäne gaikalardy eki kılpen qysyńyz

Qajet bolsa, úzyndyĖy 16 mm-den aspaityn buraşaegeler kömegimen vannanyń bürıštaryndaĖy salma bölшекterge karkastıń tirekterin bekıtuge bolady.

VANNANY QABYRĞAĞA KARKASTYŇ TÜRINE QARAMASTAN BEKITU

I. Üstağyşlardy qabyrğağa bekitiňiz

Dengei boiynşa turalanyz, aiaqtardy retteniz

Qabyrğağa belgiler jasanyz, dengeidi belgileňiz. Qabyrğadağy belgiden 42-45 mm tömen qarai şeginip, üstağyşlardy bürğylanyz. Bekitkişti qysqa jağynan 2 jäne üzyn jağynan 2 ornalastyru kerek.

* Bekitkişter jaqtaumen jäne aiaqtarmen birge keledi.

II.Vannany bekitpege salynyz. Plenkany şeşip alynyz

MANYZDY! Plenkany germetik qoldanar aldynda alyp tastau kerek.

MANYZDY!! Vanna mindetti türde qabyrğağa ornatylady.

Vannanyň jikterin tyğyzdau

1.Vannağa su toltiryňyz

2.Qabyrğa men vannanyň arasyna tyğyzdağyşty jağynyňyz

3.24 sağatqa qaldyryňyz

Öndirüş jaqtaulardyn/aiaqtardyn/karkastardyn/panelderdin jinaqtamasyn özgertuge qüqyly