

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ










1. РЕШЕТКА ДЛЯ ЧАШЕК  1 ШТ.	2. РЕШЕТКА ДЛЯ ТАРЕЛОК  1 ШТ.			
3. ПОДДОН  1 ШТ.	4. ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ЧАШКИ  1 КОМПЛЕКТ			
5. ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ТАРЕЛКИ  1 КОМПЛЕКТ	6. АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ С ПАЗОМ ПОД ЗАДНИЮ СТЕНКУ ШКАФА  1 КОМПЛЕКТ	7. ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЕВРОВИНТОВ  8 ШТ.	8. ЕВРОВИНТ 6,3X16  8 ШТ.	9. САМОРЕЗ 4X16  4 ШТ.

СХЕМА МОНТАЖА


1 СОЕДИНИТЕ ПРОФИЛЬ 6 С РАЗДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕНЫ В ДЕРЖАТЕЛИ 5, ПРИ ПОМОЩИ САМОРЕЗОВ 9




4 УСТАНОВИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДДОН 3 В ДЕРЖАТЕЛЬ 5
* УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДДОН 3 В ДЕРЖАТЕЛЬ 4

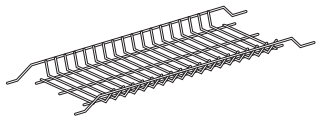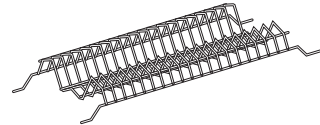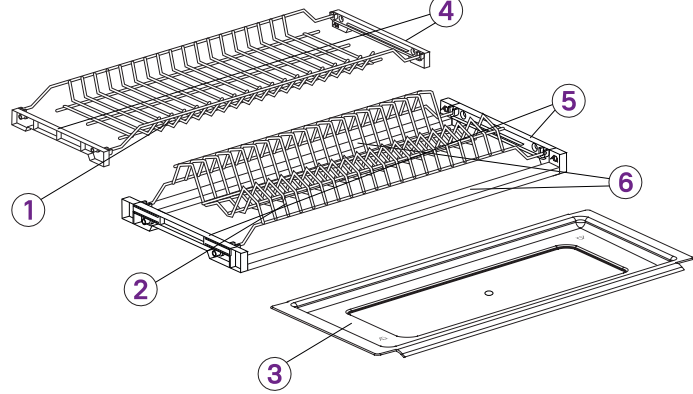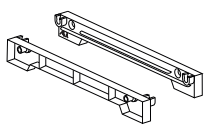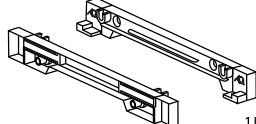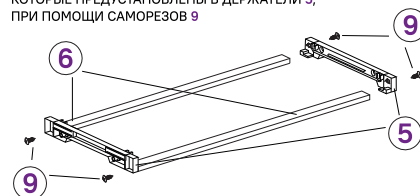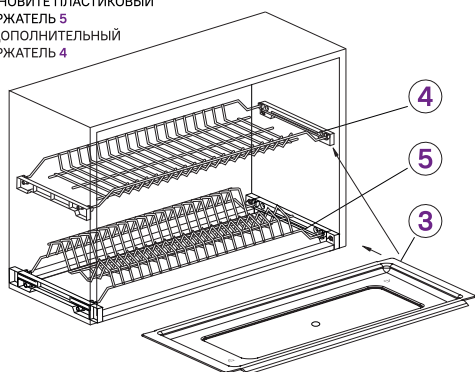

2 ПРИКРЕПИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 4 И 5 С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ К КОРПУСУ ЯЩИКА ПРИ ПОМОЩИ ЕВРОВИНТОВ 8

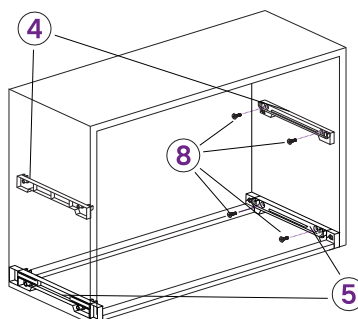


3 ПОМЕСТИТЕ РЕШЕТКИ 1 И 2 В ПАЗЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 4 И 5

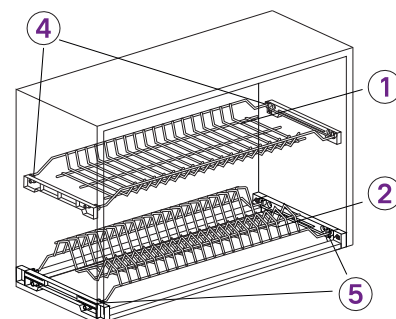

Артикулы товара и внутренняя ширина корпуса

ШИРИНА КОРПУСА, мм	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, мм ДСП 16мм / ДСП 18мм	ХРОМ ДСП 16мм / ДСП 18мм	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДСП 16мм / ДСП 18мм
500	468 / 464	13.0120 / 13.0115	13.0130 / 13.0125
600	568 / 564	13.0121 / 13.0116	13.0131 / 13.0126
700	668 / 664	13.0122 / 13.0117	13.0132 / 13.0127
800	768 / 764	13.0123 / 13.0118	13.0133 / 13.0128
900	868 / 864	13.0124 / 13.0119	13.0134 / 13.0129

СХЕМА ПРИСАДКИ

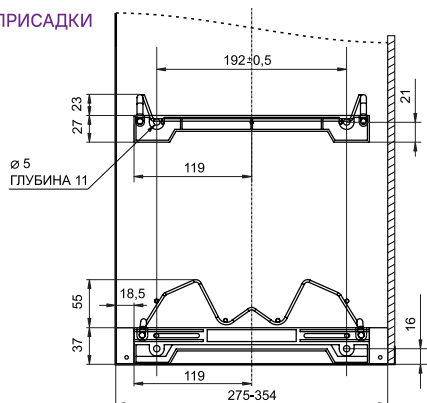

* ДОПОЛНИТЕЛЬНО СУШКА МОЖЕТ ДОУКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ 2-ЫМ ЖЕСТКИМ ПОДДОНОМ

Артикул	Наименование
13.0135	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 500 GLORY-LINE, AQ
13.0136	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 600 GLORY-LINE, AQ
13.0137	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 700 GLORY-LINE, AQ
13.0138	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 800 GLORY-LINE, AQ
13.0139	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 900 GLORY-LINE, AQ

** РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СУШКУ В КОРПУС БЕЗ ЦЕЛЬНОГО НИЖНЕГО ПОЛИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВА