


КАК ПРАВИЛЬНО ОБУСТРОИТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ФАСАДА КАРКАСНОГО ДОМА ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Материалы и схема утепления каркасного фасада:

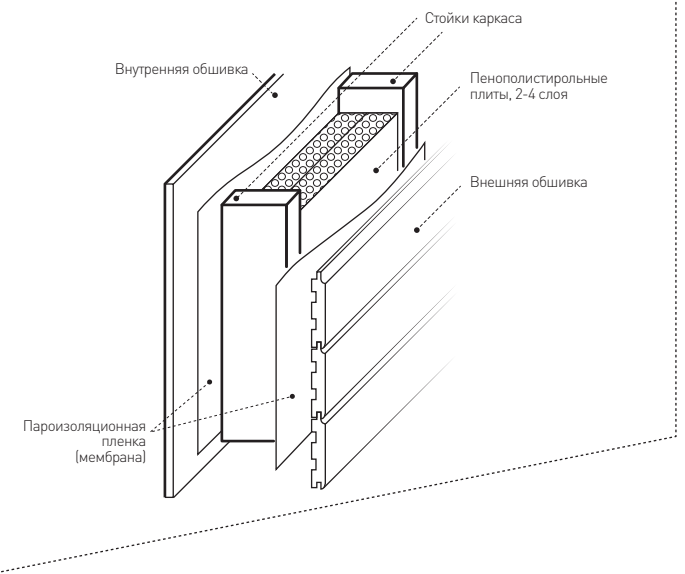

Инструменты для монтажа:



Монтаж утеплителя может осуществляться как внутри каркаса, так и снаружи каркаса здания.

- 1** Для исключения намокания конструкции закрепите пароизоляционную плёнку
- 2** Плиты пенополистирола вырезаются под место их установки внутри каркаса.
- 3**

 - а) Плиты плотно закладываются между стоек каркаса и прижимаются к обшивке.
 - б) Получившиеся зазоры запениваются монтажной пеной или специальным клеем - полиуретановой пеной для пенополистирола.
- 4** Затем выполняется установка со стороны улицы влаго-ветрозащитной паропроницаемой мембраны
- 5** После выполняется наружная отделка каркаса с помощью навесного фасада