

Важно!

Рекомендуемая температура хранения от + 2 °С до + 40 °С в сухом помещении. Минимум за 24 часа до укладки проводится акклиматизация материала при температуре от 18 °С до 27 °С.

Напольные покрытия из ПВХ могут менять оттенок под воздействием освещения, а также в местах ограничения доступа света, что является естественным обратимым результатом фотоокислительного процесса. По мере восстановления доступа света оттенок выравнивается, как правило, в течение 2–3 недель.

Производитель не может гарантировать точное попадание в оттенок материала различных производственных партий.

В течение 3 дней после укладки в помещении важно поддерживать постоянную температуру, без значительных колебаний (не более 5 °С).

Температура эксплуатации линолеума от 18 °С до 27 °С.

Укладка должна проводиться в помещении:

- после окончания отделочных работ
- с относительной влажностью не более 60%
- при температуре не ниже 18 °С

Мы запрещаем укладывать:

- на старый линолеум и другие напольные покрытия
- на окрашенный пол
- на поверхности со следами грибка и плесени

Полный текст
Инструкции по укладке
читайте на сайте:
ivchome.ru

ivc home
ЛИНОЛЕУМ

Уход за линолеумом




Регулярная сухая и влажная уборка с помощью мыльного раствора, неабразивных и бесщёлочных моющих средств для напольных покрытий.

Незамедлительно устраняйте любые разливы жидкостей на поверхности, жировых пятен, лака, растворителей, грязи, фрагментов пищи во избежание появления устойчивых пятен.

Рекомендуемый инструмент




Эксплуатация

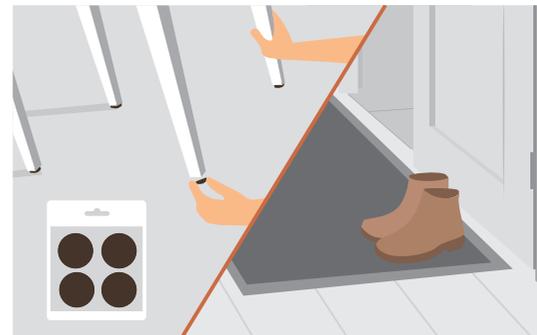

Используйте защитные накладки, колпачки на ножках мебели во избежание продавливания линолеума, появления царапин и механического повреждения. Используйте грязезащитные коврики у входа в помещение, регулярно очищайте данную зону.

Резина и латекс при длительном контакте с линолеумом могут оставлять пятна.

Не рекомендуем использовать коврики, накладки на ножки мебели, спортивный инвентарь с резиной в своем составе.

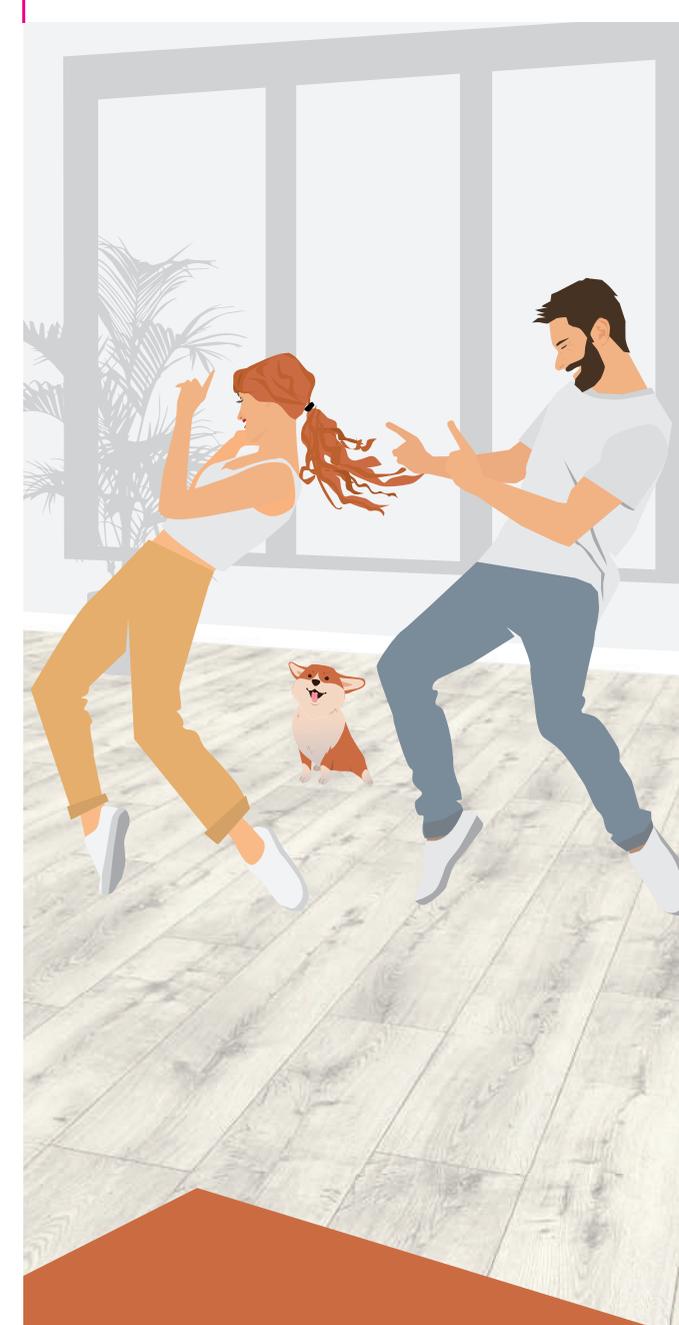


Инструкция по укладке
линолеума IVC Home

ivc home
ЛИНОЛЕУМ

ivchome.ru

Хранение и транспортировка

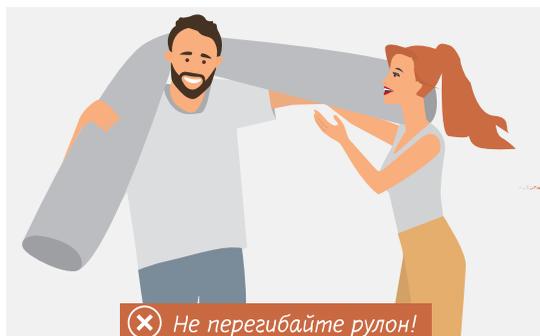


⊗ Не перегибайте рулон!

Линолеум должен храниться при температуре не ниже 2 °С в горизонтальном или вертикальном положении.

Вертикальное хранение возможно только для рулонов шириной до 2 м.

Хранение рулонов друг на друге, а также их **перегиб не допускается** – это может привести к повреждениям. Рекомендуется перевозить и хранить рулоны лицевой стороной наружу.

Подготовка пола

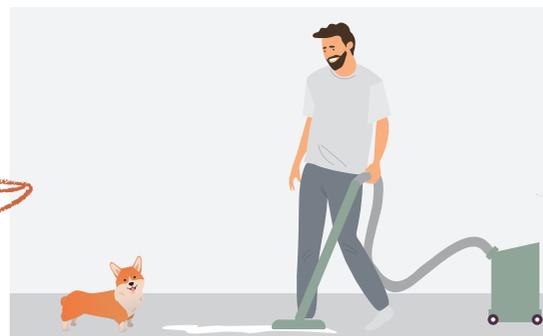


Основание пола должно быть **ровным, чистым, сухим и прочным.**

Неровности основания, например, швы между плитками керамики или следы от крепежа фанеры или других плит, должны быть выровнены соответствующими составами.

Влажность цементной стяжки не должна превышать 2 % СМ. Готовое основание должно быть грунтовано.

Подготовка линолеума

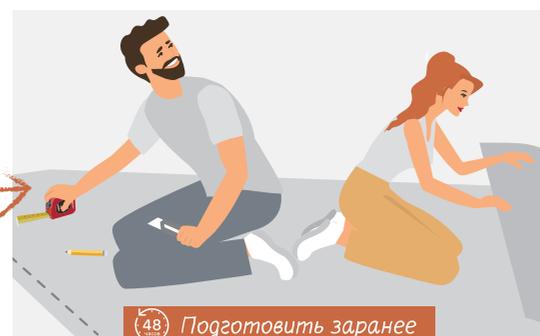

48 Подготовить заранее

Размотайте линолеум на месте укладки рисунком вверх и **дайте отлежаться не менее 48 часов.** Отметьте на полотне углы, выступы стен и дверные проёмы, оставляя зазор 10 мм для окончательной подрезки по завершению укладки.

При укладке нескольких полотен в помещении поместите одно на другое внахлест (5 см), совместив рисунок. Если в помещении укладываются несколько рулонов покрытия, убедитесь, что они из одной партии.

Подбор клея для укладки



Знание состава и конструкции основания пола очень важно, чтобы подобрать клей для ПВХ покрытий, подходящий к вашему типу основания. При работе с клеем для ПВХ покрытий обязательно изучите и следуйте инструкции по применению от производителя клея.

Линолеум IVC Home необходимо приклеить по всей площади. Только в этом случае мы можем гарантировать заявленные характеристики и срок службы продукта.

Укладка

Шаг 1 Отогните половину полосы, свернув её в рулон, и нанесите зубчатым шпателем клей на основание.


Шаг 2 Подождите, пока клей подсохнет в соответствии с инструкцией к клею.



⌚ Дать подсохнуть


Шаг 3 Разверните полотно на основание с нанесённым клеем, избегая появления пузырей воздуха. Прокатайте полотно от середины к краям до того, как клей полностью высохнет.

Шаг 4 Повторите процедуру для другой половины полотна. Удалите излишки клея.

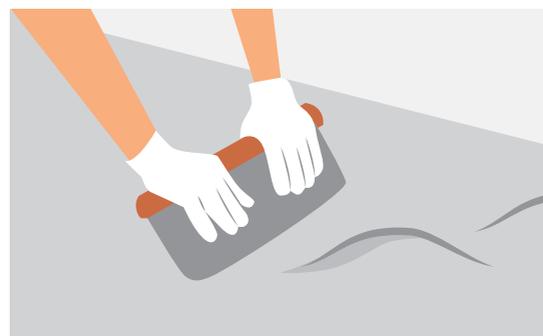

Шаг 5 При укладке нескольких полотен прорежьте их в месте нахлёста по линейке, чтобы образовался ровный стык.

Шаг 6 Оставьте покрытие до полного высыхания клея в соответствии с инструкцией, минимум на 24 часа.

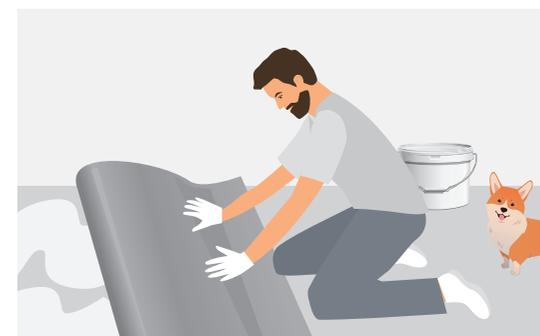

На заметку

Рекомендуется холодная сварка швов при помощи специальных составов, но только после того, как клей полностью высохнет. Обычно сварка стыков производится не ранее, чем через 24 часа после завершения укладки.

ВАШ ПОЛ ГОТОВ!

