




КОМПЛЕКТАЦИЯ

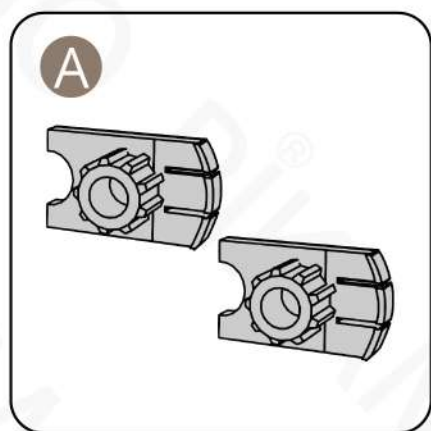


А
фиксаторы блока управления и ответной части

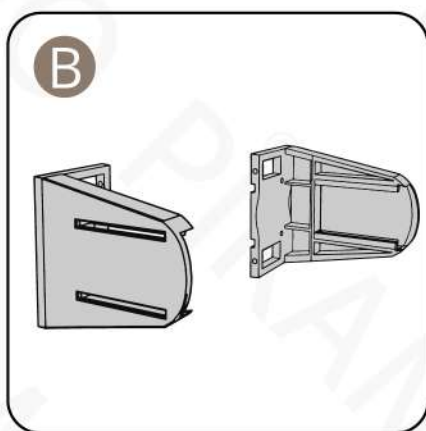


В
боковые кронштейны

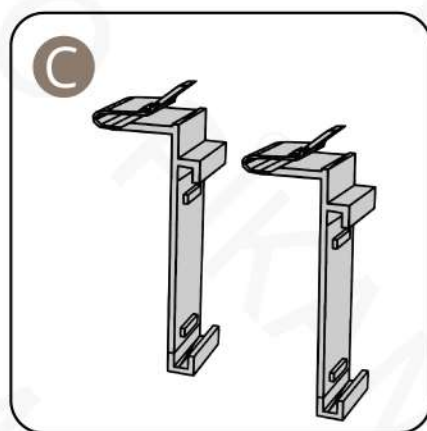


С
«Г»-образные кронштейны

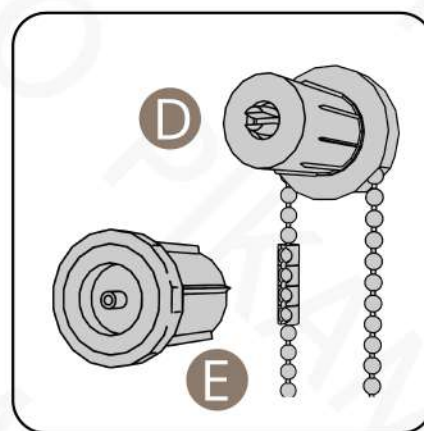


Д
Е
ответная часть и блок управления

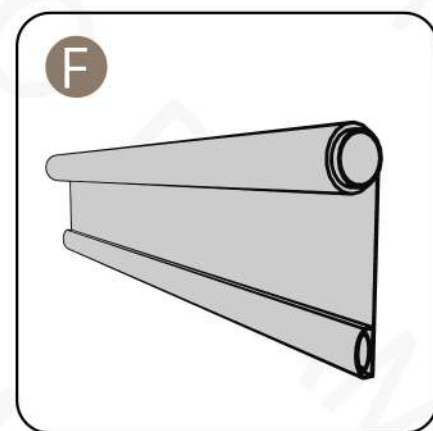

Ф
рулонная штора с утяжелителем

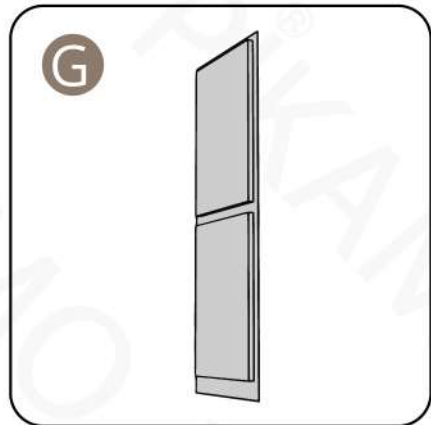


Г
двусторонний скотч

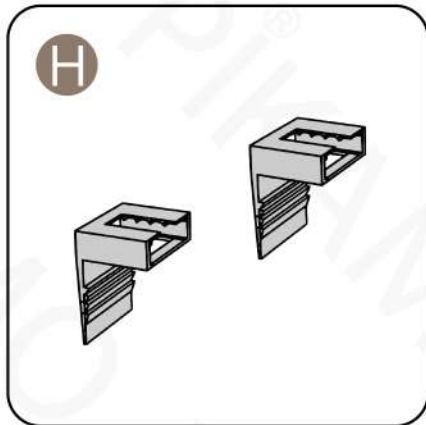


Н
зажимы




И
шурупы

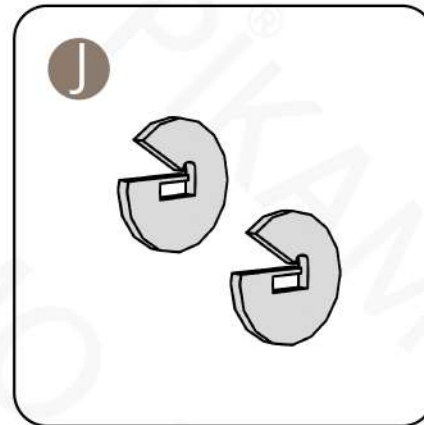


Ж
фиксаторы цепи

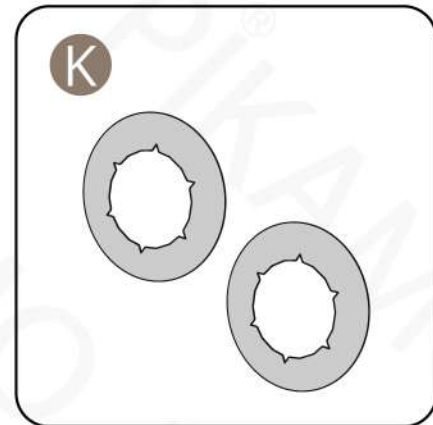


К
ограничители ткани

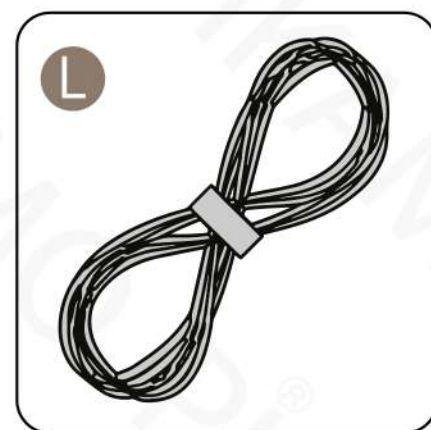

Л
леска

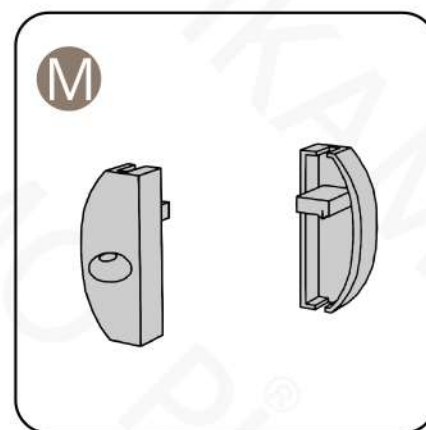


М
заглушка с ушком под леску

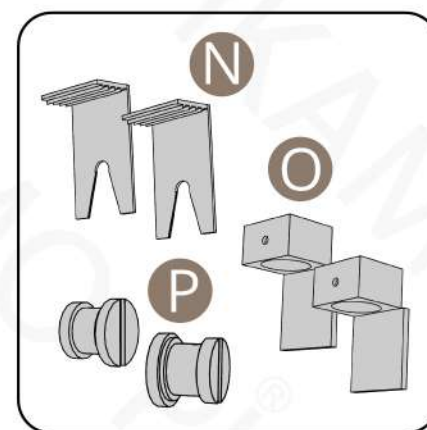


Н
О
фиксаторы лески

PIKAMO


Рекомендации

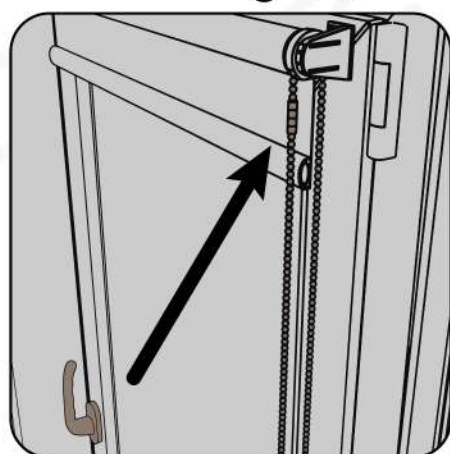

Вешайте цепь на противоположной стороне от оконной ручки

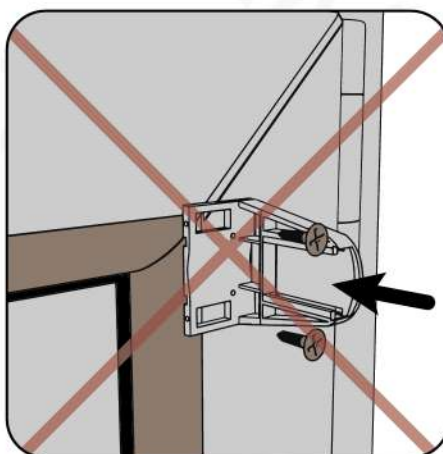


Не закручивайте шурупы в штапик

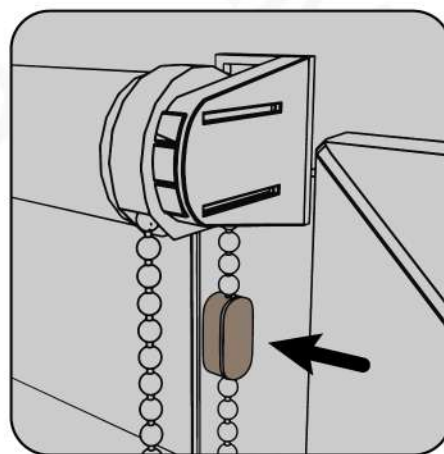


Соединитель располагайте со стороны окна или стены


Варианты крепления шторы шурупами

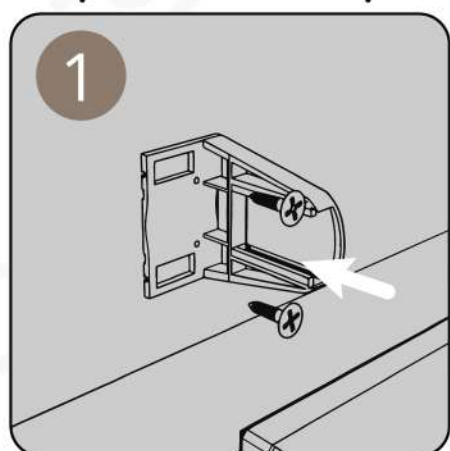

1
На стену

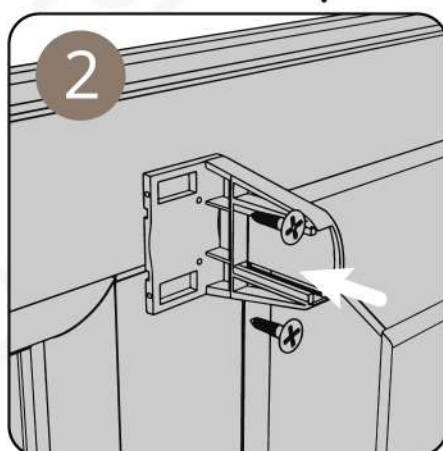


2
На раму

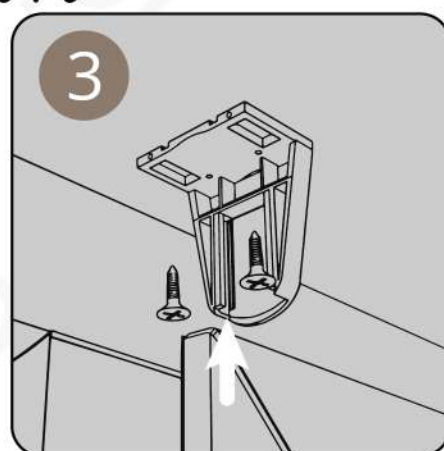


3
На потолок


Необходимые инструменты

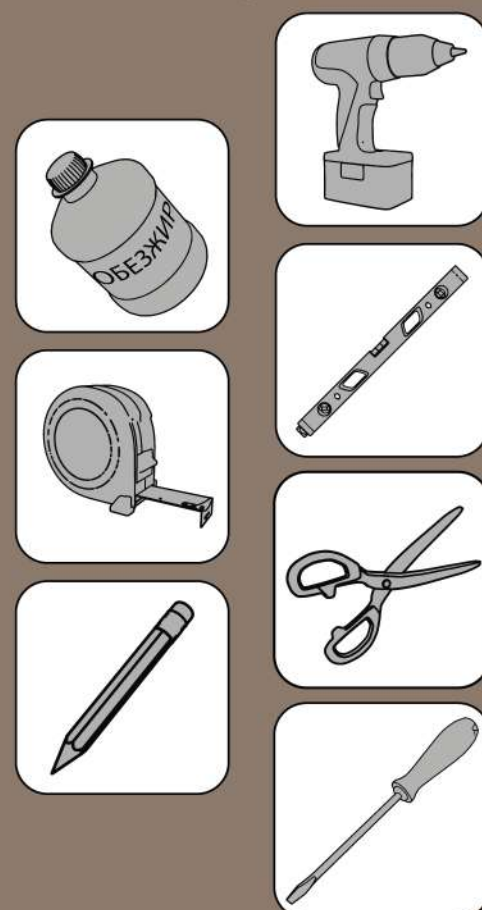

УСТАНОВКА ШТОРЫ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНУЮ СТВОРКУ

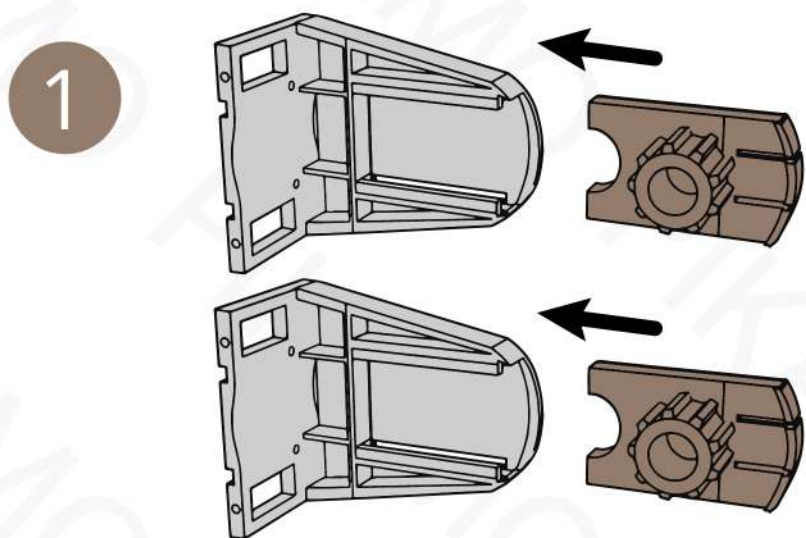


Вставьте **А** фиксаторы в боковые кронштейны **В**

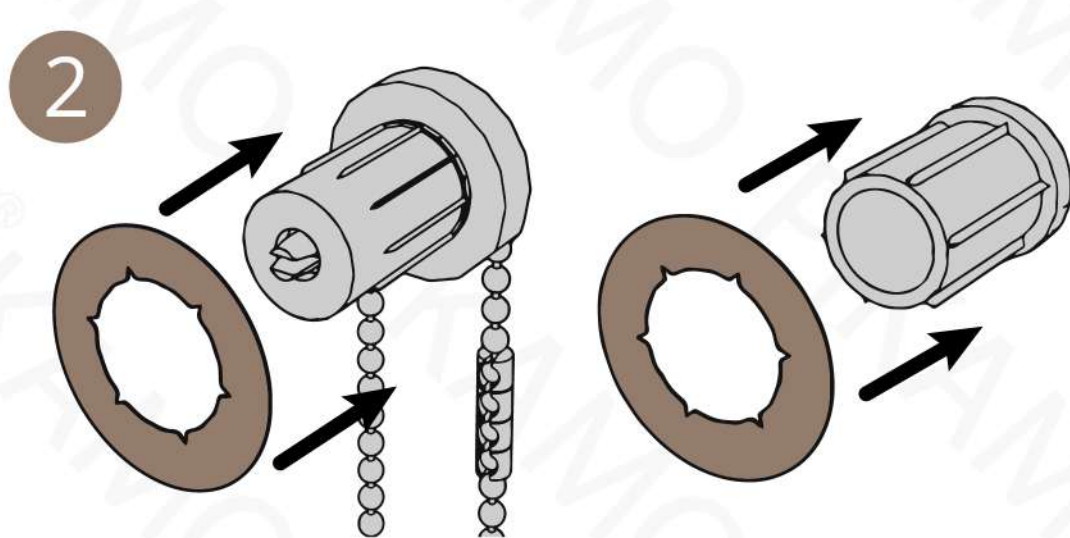


Наденьте кольца ограничители ткани **К** на блок управления **Д** и ответную часть **Е**




Вставьте блок управления **Д** и ответную часть **Е** в трубу рулонной шторы **Ф**

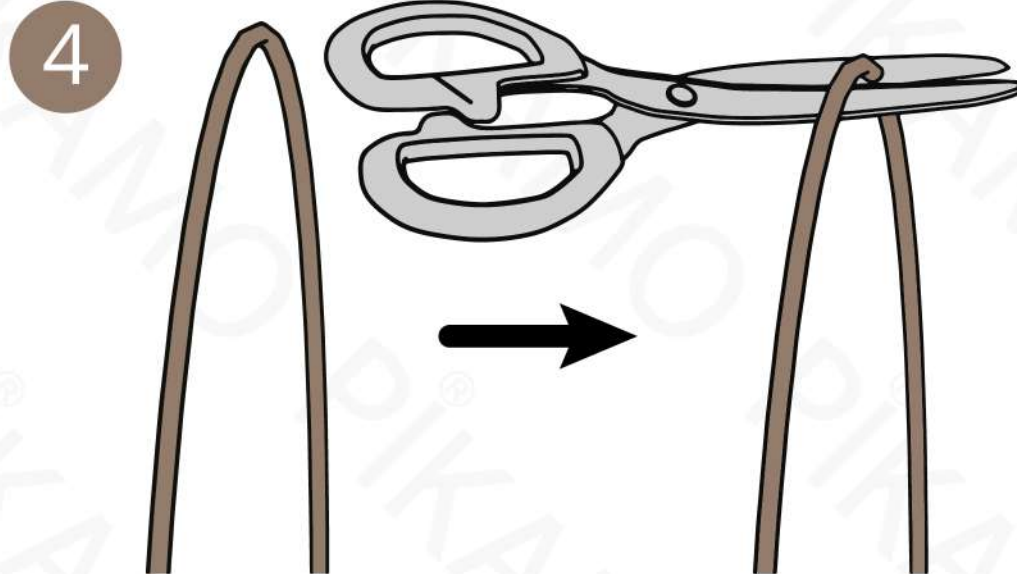


Разрежьте леску **Л** на 2 равные части

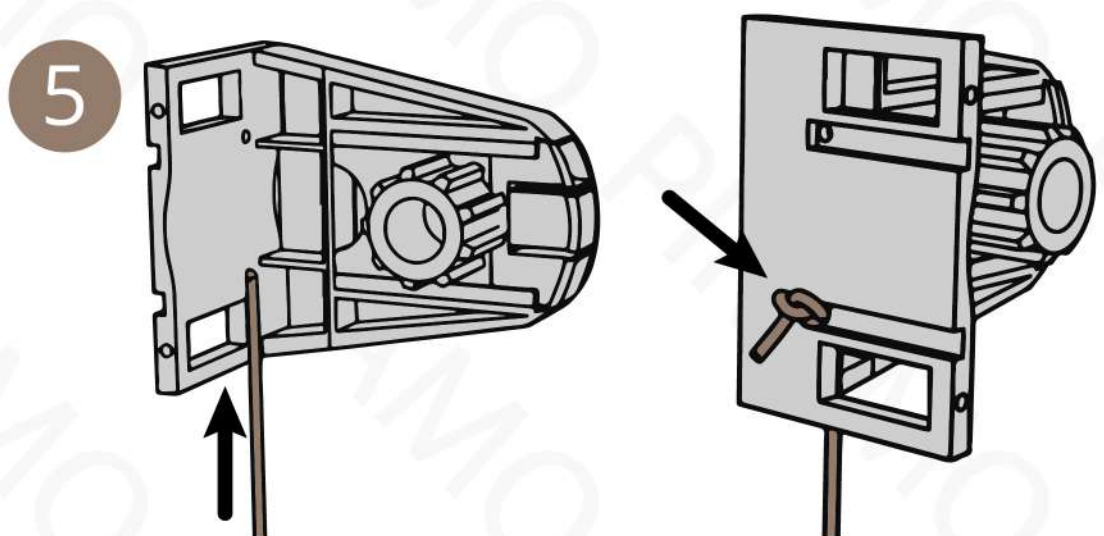


Проденьте леску **Л** через отверстия в боковых кронштейнах и завяжите узел

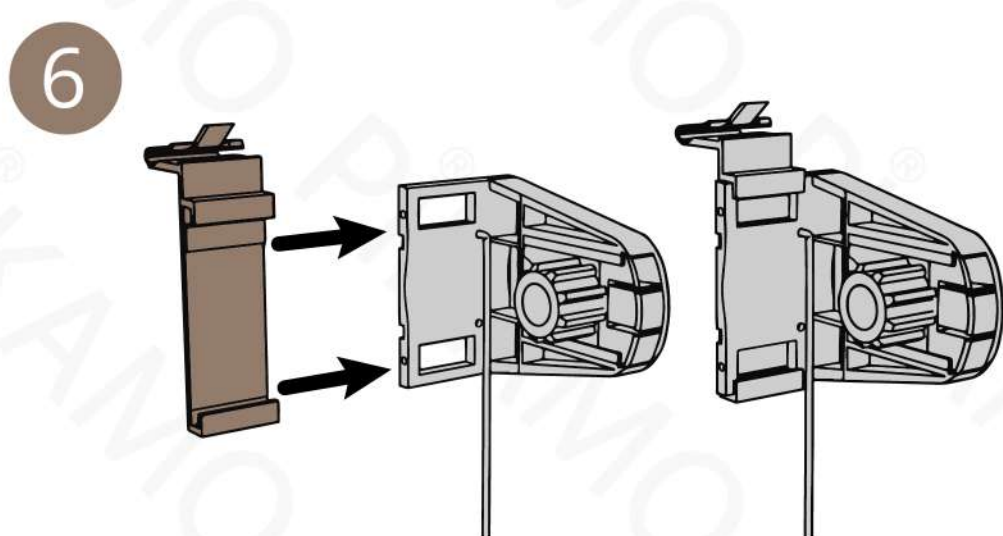

Вставьте «Г»-образные кронштейны **С** в боковые

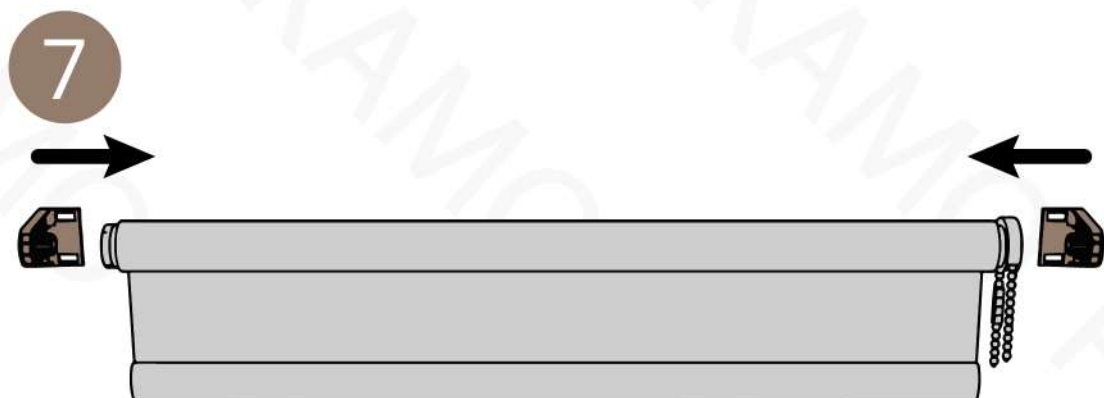


Соберите рулонную штору и накиньте ее на открывающуюся створку окна

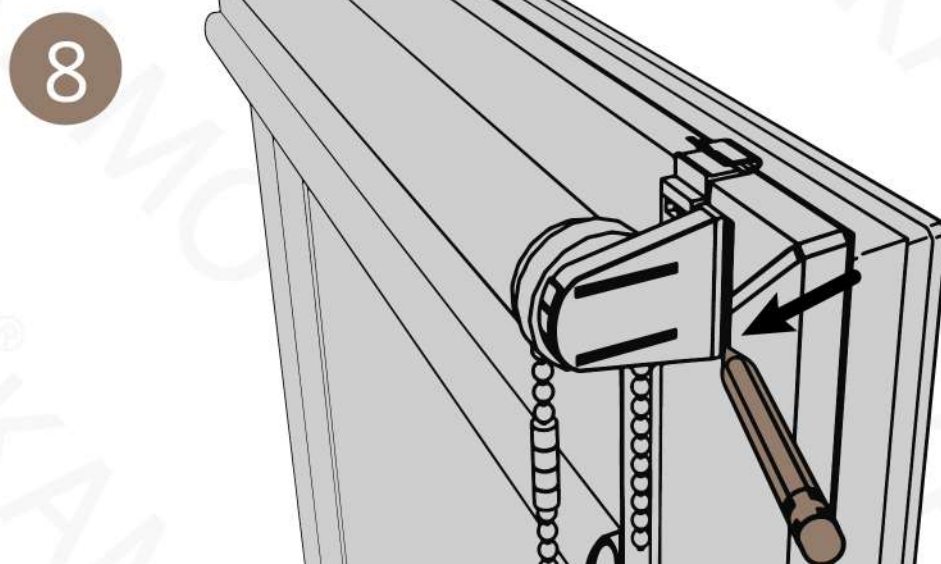

Отметьте место крепления шторы


УСТАНОВКА ШТОРЫ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНУЮ СТВОРКУ

9

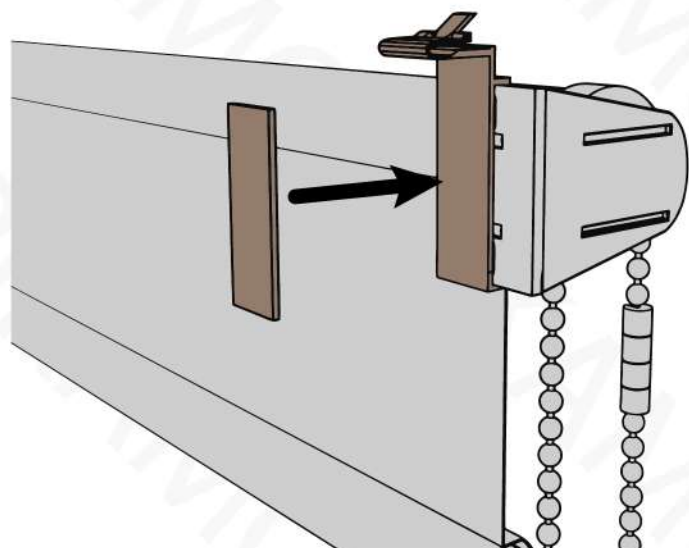


Приклейте двусторонний скотч **G** на «Г»-образные кронштейны

10

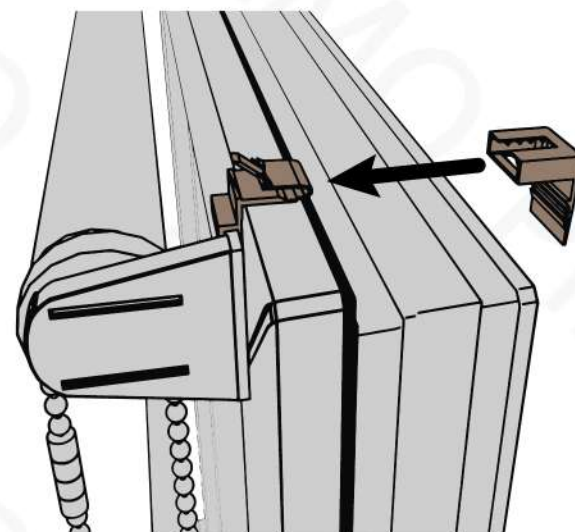


Накиньте «Г»-образные кронштейны на окно и закрепите зажимами **H**

11

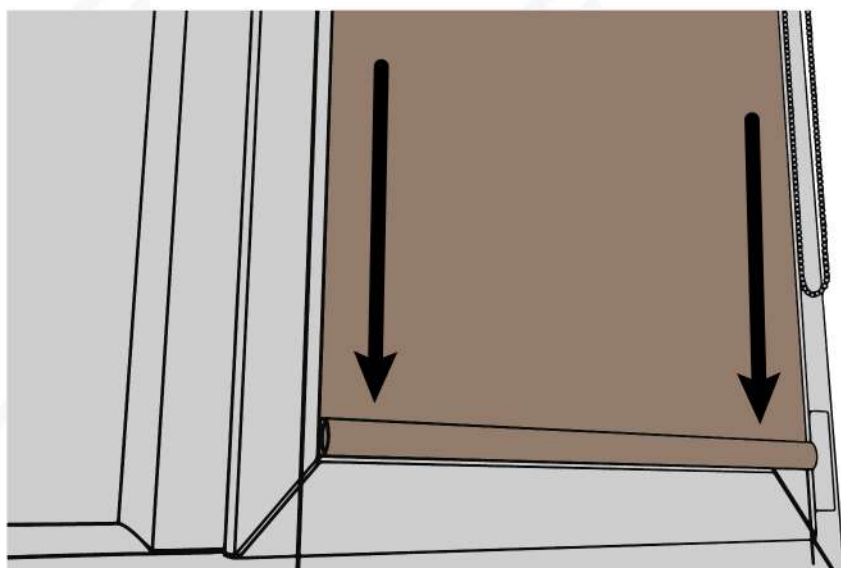


Опустите штору в крайнее нижнее положение

12

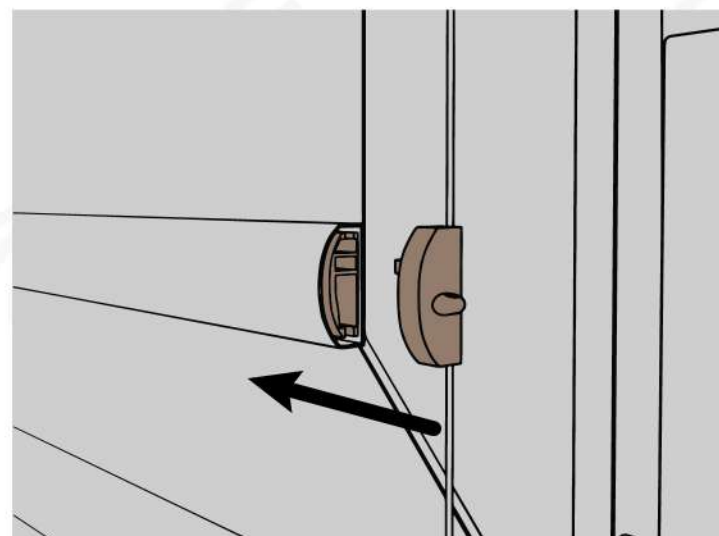


Вставьте заглушки с ушком для лески **H** в утяжелитель

13

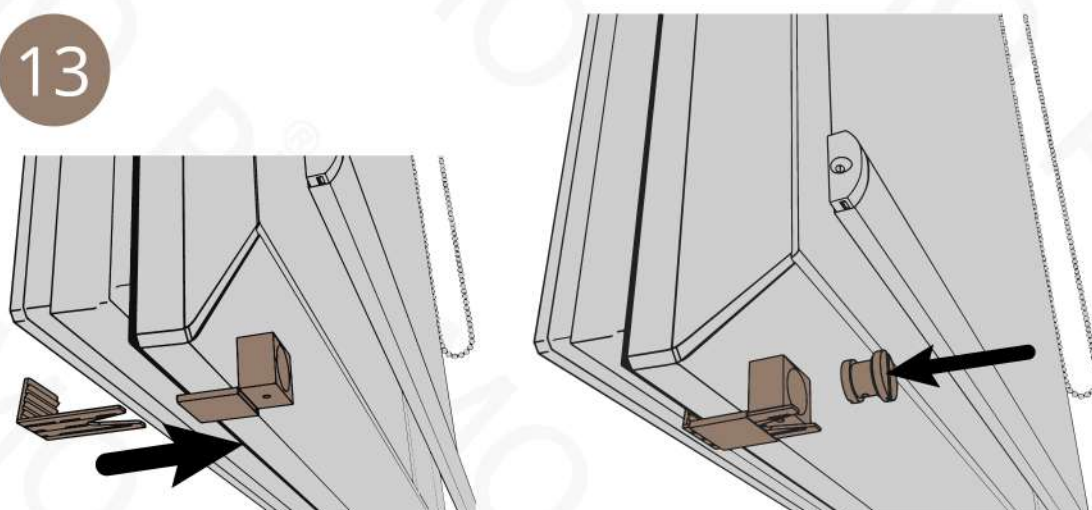


Вставьте фиксатор лески **N** в деталь фиксатора лески **O**, а в нее деталь **P**

14

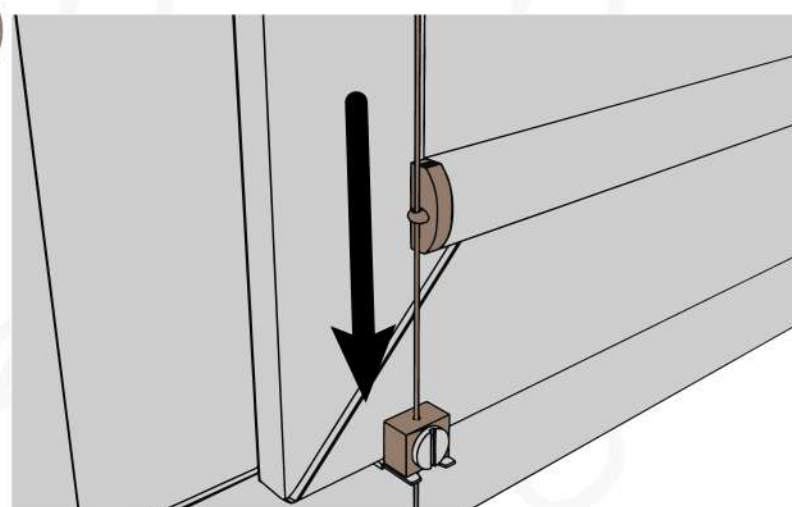

Проденьте леску **L** через заглушку **M** и фиксатор лески **O**

15

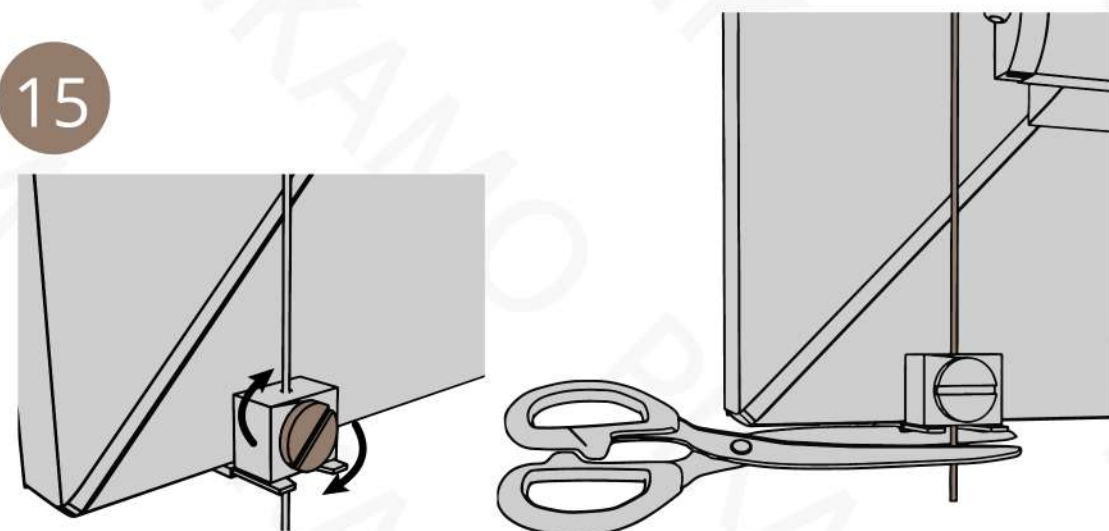


Затяните леску, прокрутив деталь, **P** и обрежьте лишнюю леску **L**

Для лучшей фиксации не рекомендуется сматывать и разматывать штору в течении 24 часов

16


Для предотвращения разматывания полотна поднимите его в верхнее положение и защелкните ограничитель **J** между бусинами цепи.

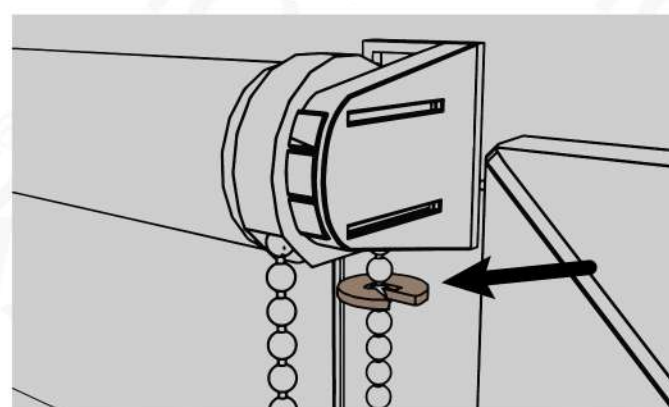

Затем опустите полотно в нижнее положение и повторите операцию на противоположной части цепи.

PIKAMO


УСТАНОВКА ШТОРЫ НА ГЛУХУЮ СТВОРКУ ШУРПАМИ

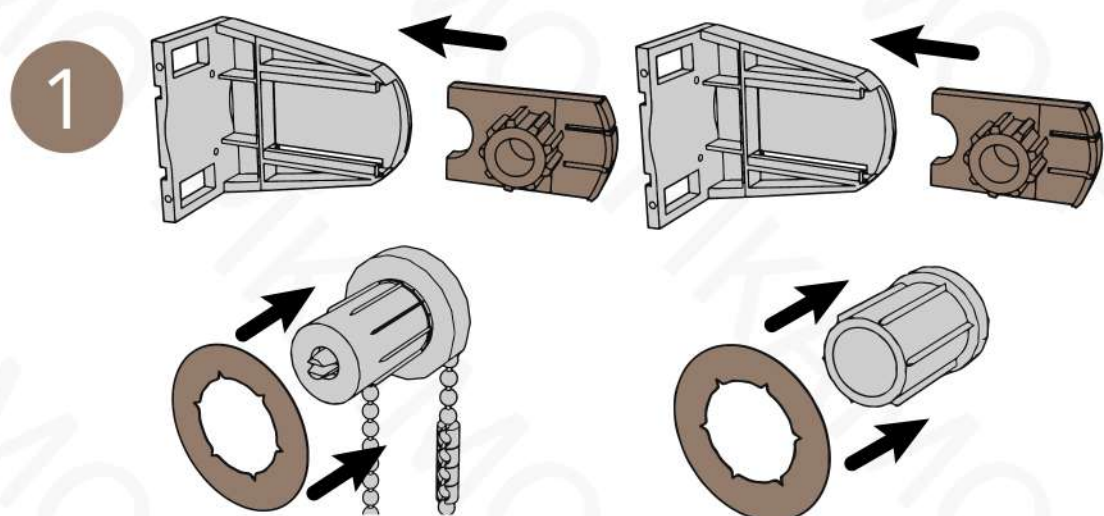


Вставьте **A** фиксаторы в боковые кронштейны **B** и наденьте ограничители ткани **K** на детали **D, E**




Вставьте блок управления **D** и ответную часть **E** в трубу рулонной шторы **F**

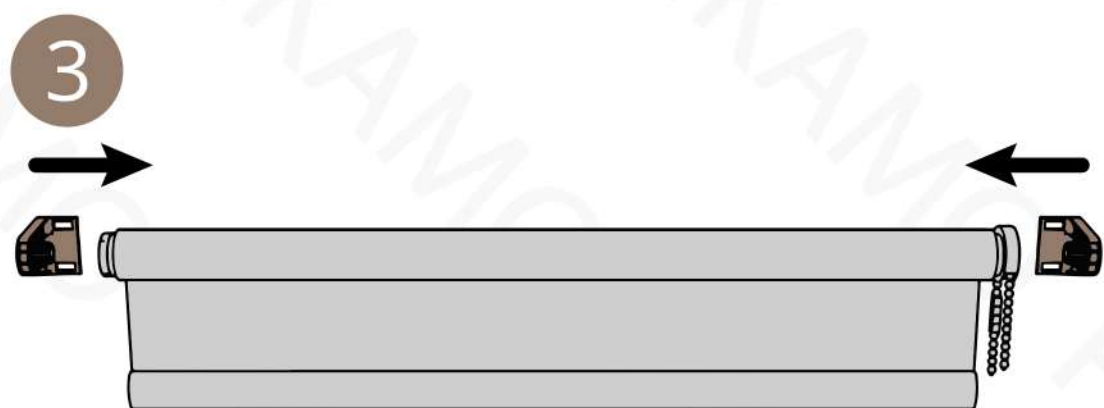


Соберите рулонную штору и приложите ее к поверхности крепления, используя уровень

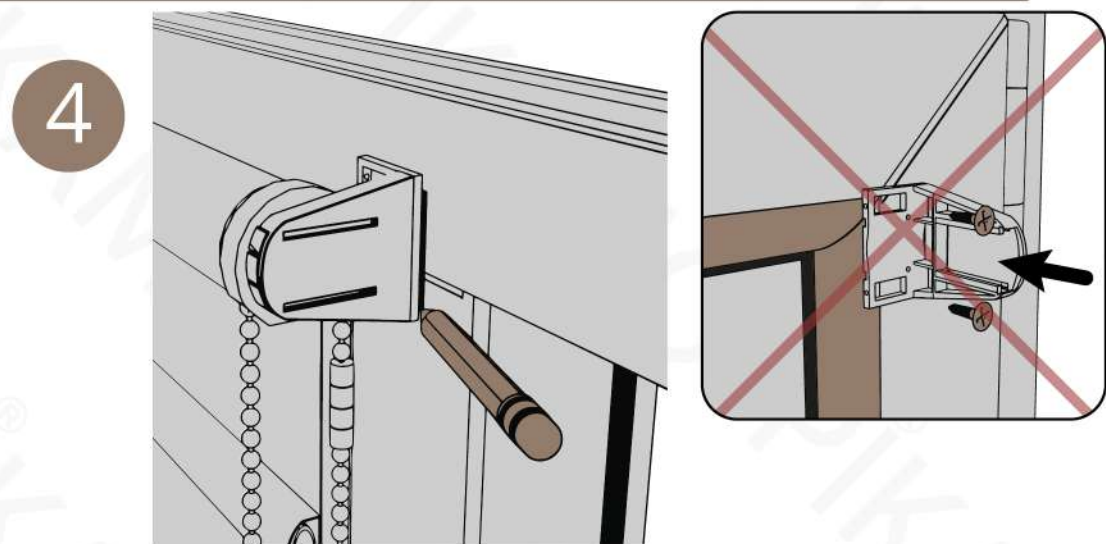


Отметьте место крепления на выбранной поверхности, не попадая на оконный штапик

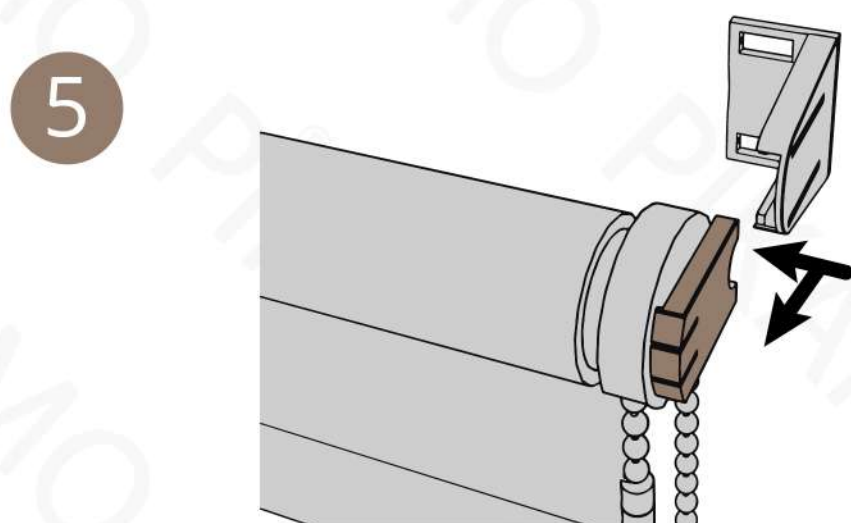

Подденьте и снимите штору с углового кронштейна **B**

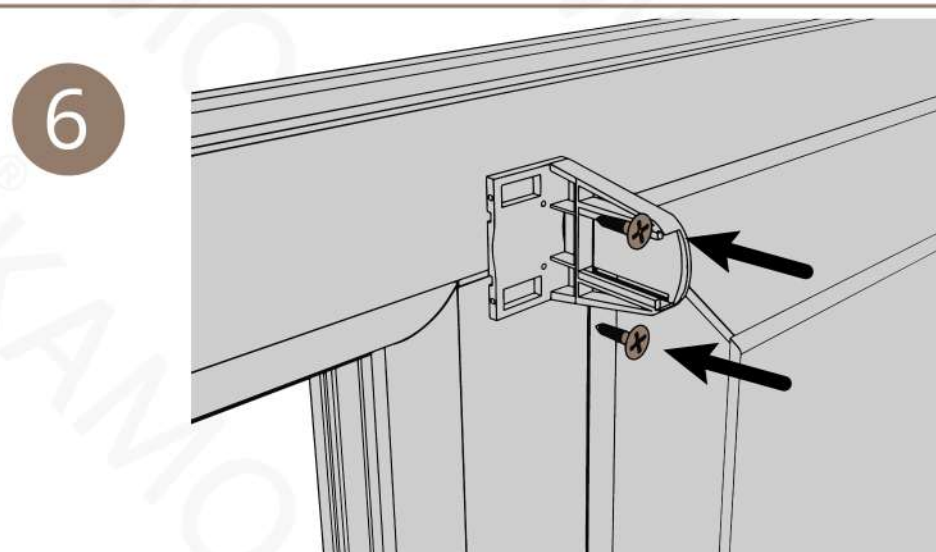


Закрепите угловые кронштейны **A** на поверхности крепления шурупами **J**

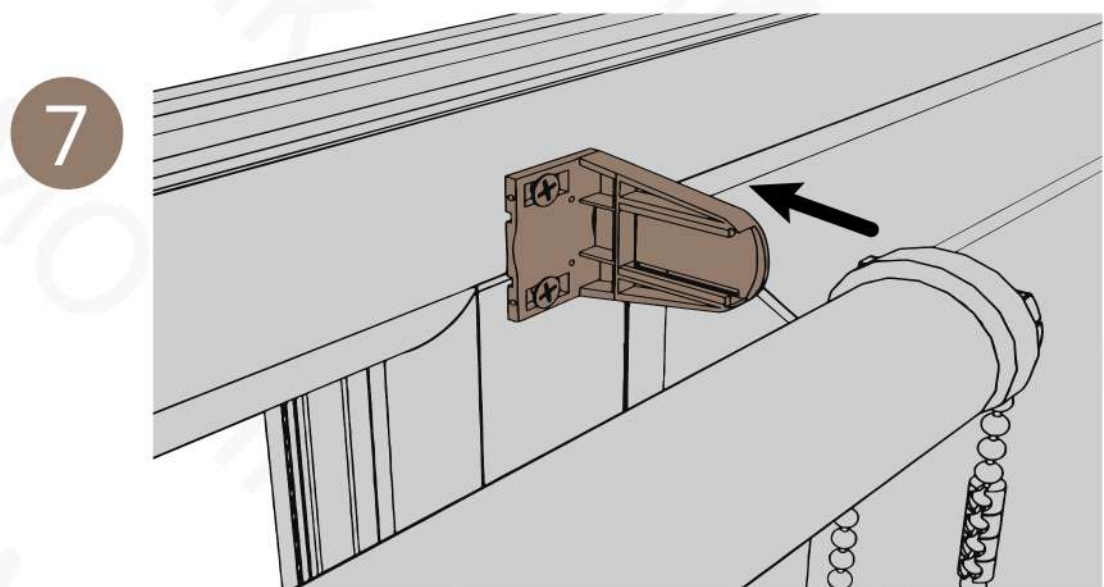


Вставьте штору в угловой кронштейн **A**

8 Для предотвращения разматывания полотна поднимите его в верхнее положение и защелкните ограничитель **J** между бусинами цепи.

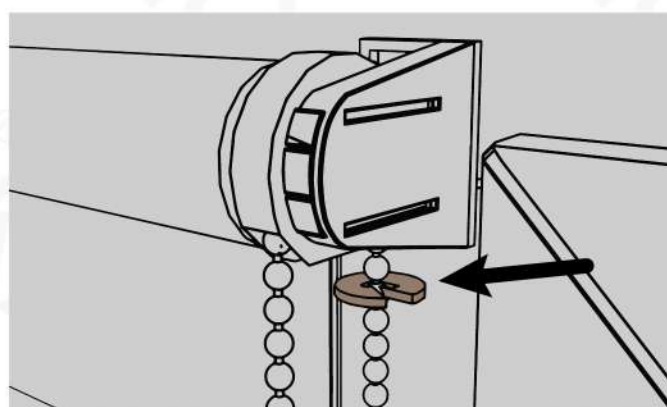


Затем опустите полотно в нижнее положение и повторите операцию на противоположной части цепи.

УСТАНОВКА ШТОРЫ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

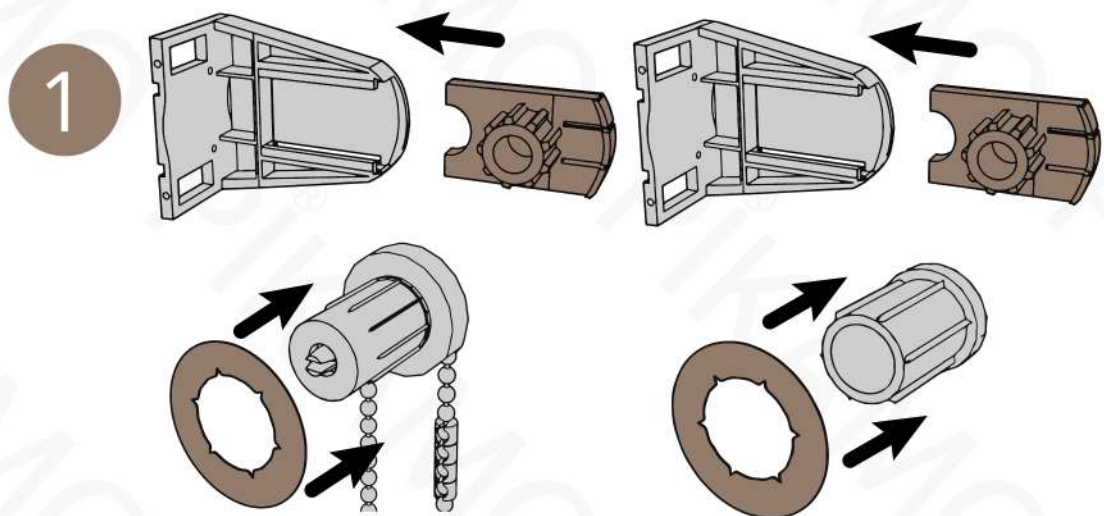

Вставьте **А** фиксаторы в боковые кронштейны **В** и наденьте ограничители ткани **К** на детали **Д, Е**

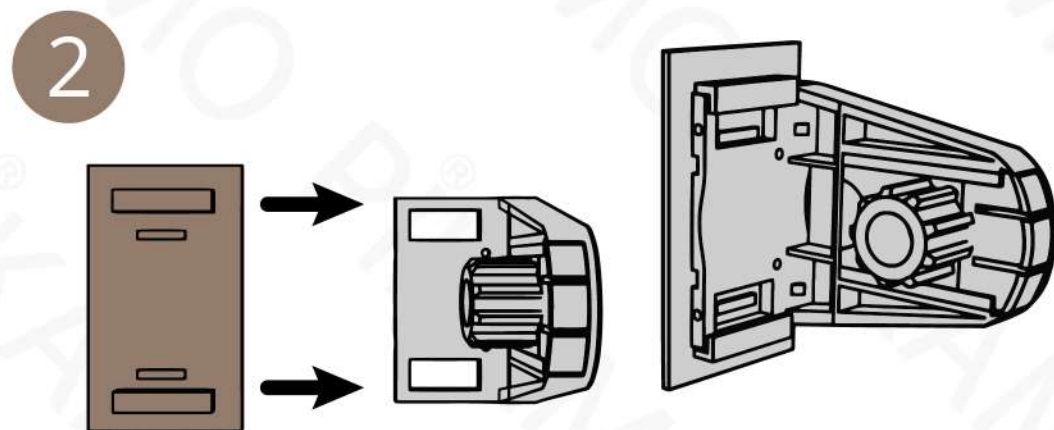


Вставьте платформы **К** для крепления в боковые кронштейны




Вставьте блок управления **Д** и ответную часть **Е** в трубу рулонной шторы **Ф**



Соберите рулонную штору и приложите ее к поверхности крепления, используя уровень

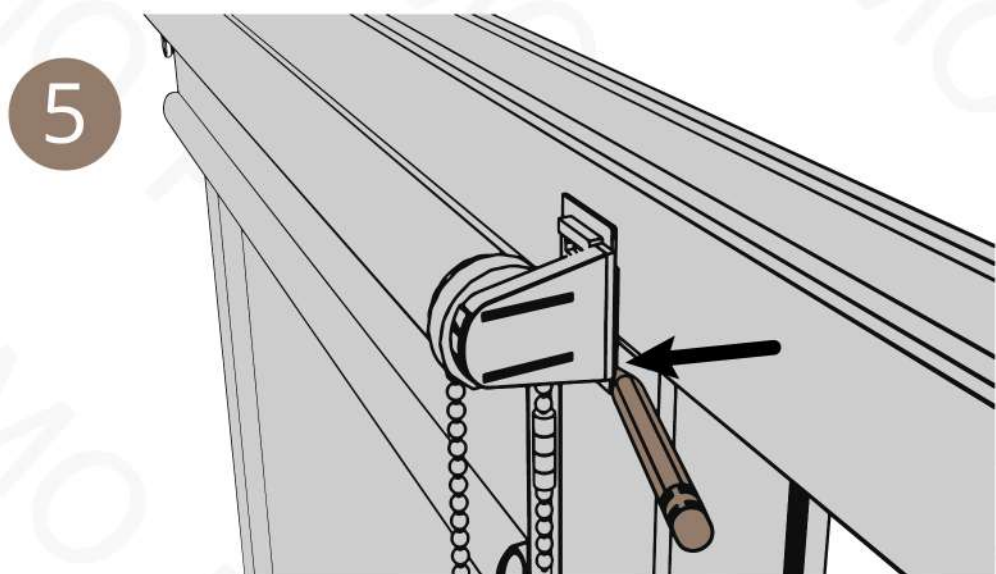

Отметьте место крепления шторы

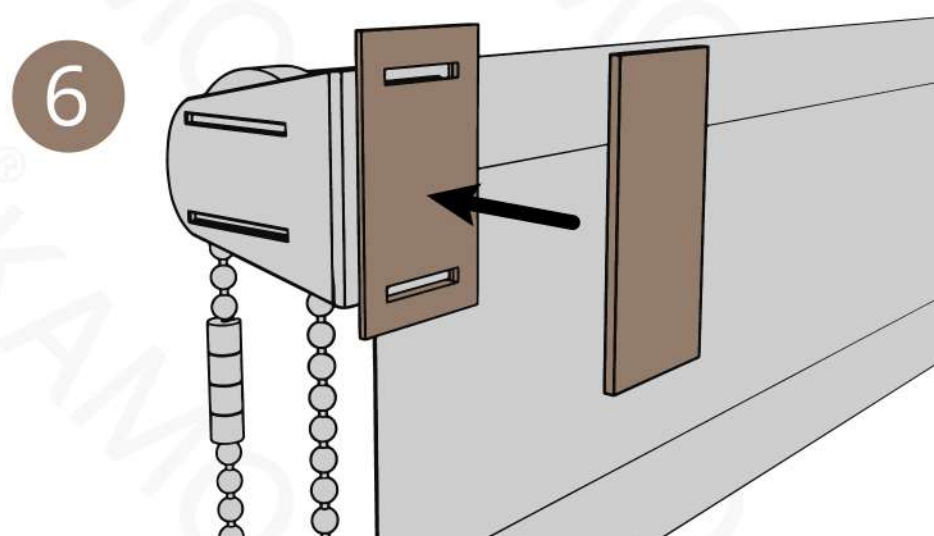


Прикрепите двусторонний скотч **Г** к платформе для крепления



Приклейте штору на поверхность ее крепления

Для лучшей фиксации не рекомендуется сматывать и разматывать штору в течении 24 часов после установки на двусторонний скотч

8 Для предотвращения разматывания полотна поднимите его в верхнее положение и защелкните ограничитель **И** между бусинами цепи.

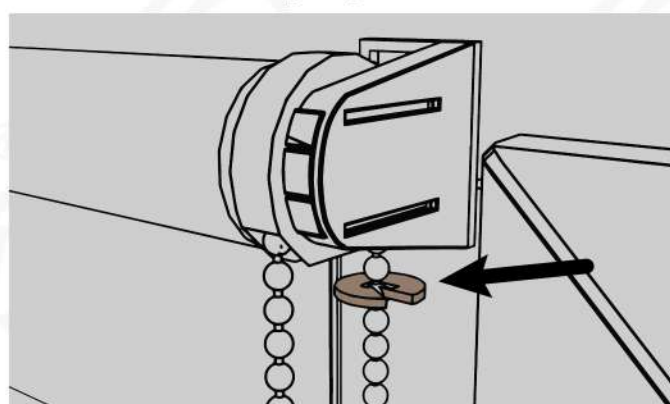

Затем опустите полотно в нижнее положение и повторите операцию на противоположной части цепи.

PIKAMO

Рекомендации



1. Для предотвращения повреждения ткани в процессе эксплуатации шторы, ткань должна висеть вертикально без перекосов, поэтому разметку и установку кронштейнов следует производить строго горизонтально с использованием уровня.
2. Запрещено разворачивать штору на всю длину ткани. При полностью развернутой шторе на валу (трубе) должно оставаться не менее одного оборота.
3. Управлять цепочным механизмом необходимо плавно. При поднимании/опускании цепочку удерживайте вертикально. Створку окна с установленной шторой открывайте/закрывайте без рывков
4. Избегайте ударов по механизму и замятий ткани.
5. На время проведения ремонтных, отделочных и санитарных работ рекомендуется свернуть рулонную штору, оставив её в поднятом положении. Это поможет защитить ткань от загрязнений.



1. Сухая чистка мягкой тряпкой или ветошью.
2. Чистка пылесосом с мягкой щеткой – насадкой на минимальной мощности.
3. Чистка поверхностного загрязнения канцелярским ластиком. (резинкой). Эффективнее чистку проводить на свежее загрязнение
4. Удаление пятен:
 - Приготовить легкий мыльный раствор без добавления серьезных химических средств, очистителей и отбеливателей.
 - Смочить в нем мягкую губку или тряпку, хорошо ее отжать, пройтись по шторе сверху-вниз.
 - Не давить, не тереть, не сгибать ткань.
 - До полного высыхания нельзя сворачивать, чтобы не было заломов.
5. При существенном загрязнении в результате длительной эксплуатации рекомендуется замена рулонной шторы.
6. Запрещено использовать чистящие и отбеливающие средства, стирать и сушить в стиральной машине, гладить утюгом.