
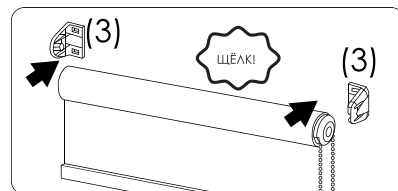
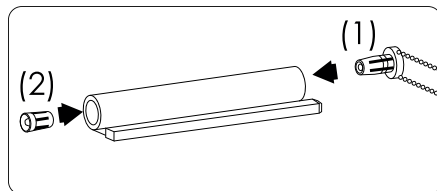
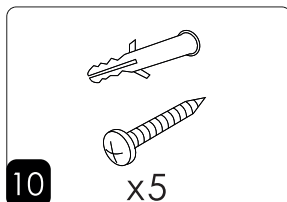
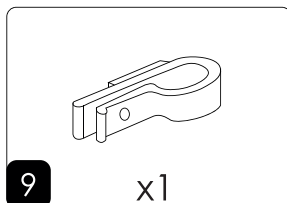
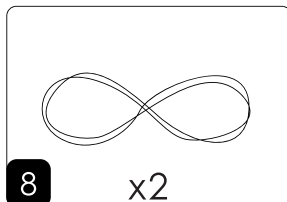
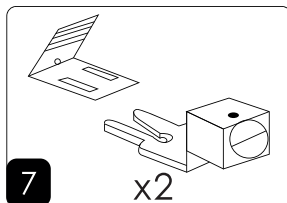
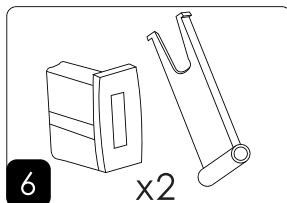
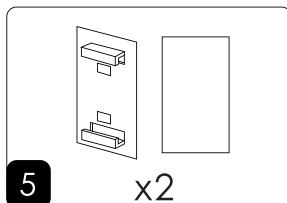
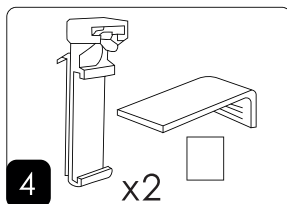
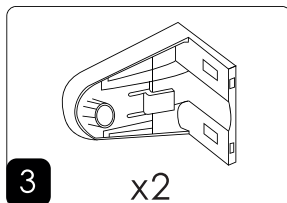
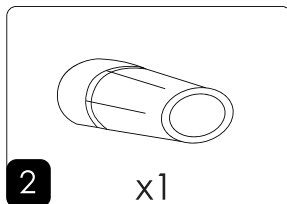





Установка рулонной шторы

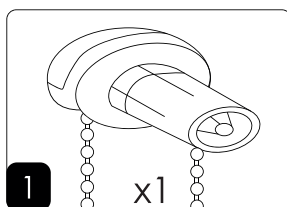

установка
рулонной шторы
на кронштейн

цепочка
направлена
строго вниз

установка на
скотч или шуруп

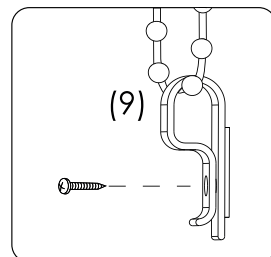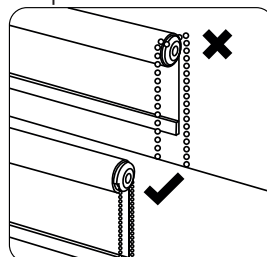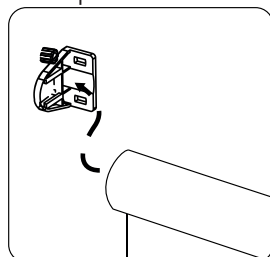

Установка лески

1. Проденьте леску (8) в отверстие кронштейна (3). Закрепите леску, завязав узелок.
2. Вставьте направляющую лески (6) в заглушку рулонной шторы.
3. Проденьте леску в отверстие направляющей лески (6)
4. Закрепите натяжитель лески (7) на раме окна.
5. Поверните винт отвёрткой до появления сквозного отверстия.
6. Проденьте леску в отверстие натяжителя лески (7), натяните леску.
7. Поверните винт отвёрткой для фиксации лески, обрежьте лишнюю леску.

