



Инструкция по установке и уходу за дверями для хамамов

✓ Удобная форма ручки из алюминия.

✓ Плотное прилегание стеклянного полотна к коробке, благодаря магнитному уплотнителю по периметру коробки.

✓ Три петли: двери идеально подойдут для общественных саун с большой проходимостью людей.

✓ У всех матовых дверей матовая поверхность с обеих сторон.

✓ Слив конденсата в сторону хамاما, благодаря установке специального профиля.

Комплектация

1. Стеклянное полотно с вставкой -кромкой из нержавеющей стали и специальным резиновым профилем для отвода стекающего конденсата	- 1шт.
2. Коробка алюминиевая в сборе с петлями и магнитным уплотнителем	- 1шт.
3. Ручки в комплекте с креплением	- 1шт.
4. Дополнительный алюминиевый профиль для нижнего порога	- 1шт.
5. Заглушки	- 6шт.
6. Упаковка	- 1шт.
7. Инструкция по монтажу и эксплуатации	- 1шт.

Аккуратно раскройте упаковку. Визуально осмотрите и убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений двери.

Проверьте комплектацию двери.

Замерьте проем и габаритные размеры двери. Убедитесь что они совпадают.

Для изменения направления открытия двери проведите следующие действия:

- Положите дверь на ровную поверхность.
- шестигранным ключом (воротком) открутите винты крепления петель к стеклу (рис. 1) извлеките петли из стекла (рис 1.1).
- Достаньте стеклянное полотно, и разверните его на 180° относительно средней дверной петли(рис. 1.2).
- Вденьте петли в отверстия на стекле (рис. 1.3) и закрутите винты крепления (рис. 1.4).
- Со стеклянного полотна снимите специальный резиновый профиль, для отвода стекающего конденсата с алюминиевого порога, разверните и вставьте обратно (рис. 2).
- С нижнего порога снимите магнитную уплотнительную резину (рис. 3) и вставьте, путем вдавливания до щелчка дополнительный алюминиевый профиль (рис. 4) идущий в комплекте.
- Собранныю дверь по уровню установите в проем и закрепите с помощью клиньев (рис 5).
- На внешней стороне вертикальных стоек коробки в местах крепления просверлите необходимое количество отверстий d13мм (рис.6).
- Внутреннюю (прилегающую к стене) часть коробки через просверленное отверстие сверлите под диаметр ваших дюбелей, либо анкеров. Вставьте дюбель/анкер и при помощи саморезов/гаек закрепите коробку.
- Поставьте одну монтажную распорку в середине коробки (рис. 7) и монтажной пеной покройте зазор между коробкой и стеной.
- Монтажная распорка удерживает от возможного изгиба дверной коробки при затвердении пены.
- После затвердевания монтажной пены снимите распорку и вставьте декоративные заглушки в просверленные отверстия (рис. 8).
- Установите ручки на стеклянное полотно (рис.9).
- Снимите защитную пленку с нержавеющей кромки стеклянного полотна.
- Схема сборки ручки (рис 10).
- В процессе эксплуатации периодически проверяйте, при необходимости подтягивайте крепления ручек и петель. Для удаления грязи используйте теплую мыльную воду и мягкую ветошь.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств при уходе за дверями. Если вы приобрели дверь со стеклянным полотном АРТ серии, запрещается использовать химически активные чистящие средства (растворители, ацетон, уайт-спирит).

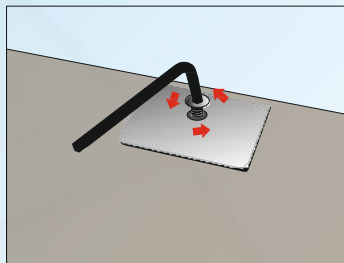


рис. 1

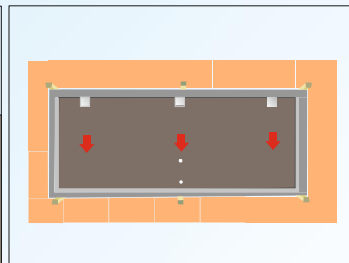


рис. 1.1

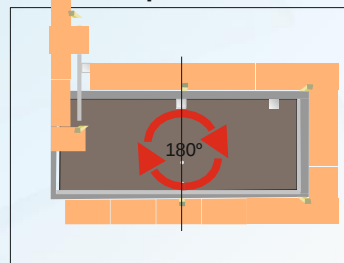


рис. 1.2

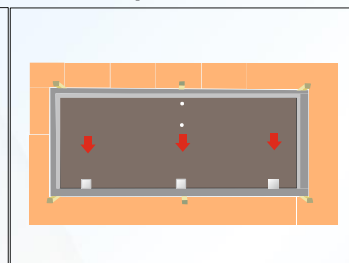


рис. 1.3

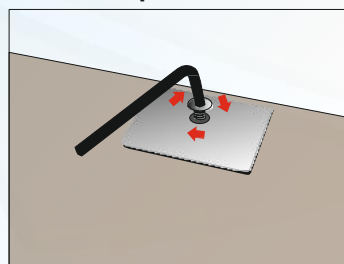


рис. 1.4

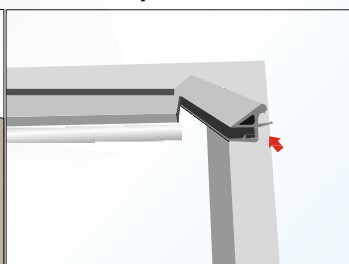


рис. 2

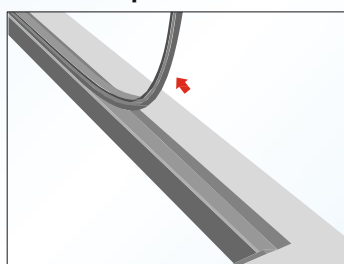


рис. 3

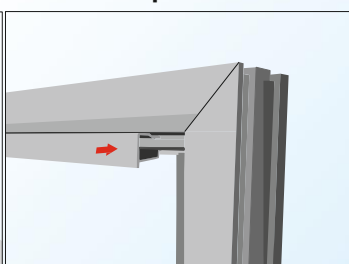


рис. 4

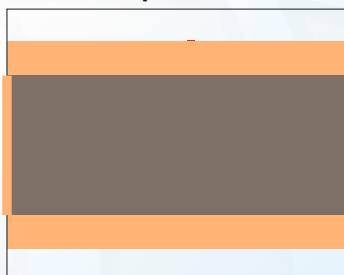


рис. 5

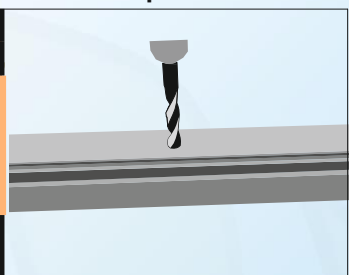


рис. 6

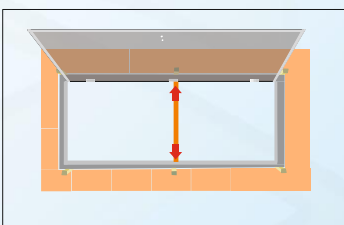


рис. 7

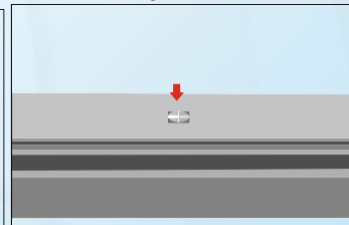


рис. 8

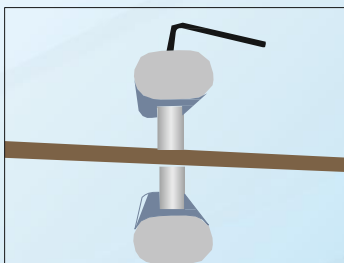


рис. 9

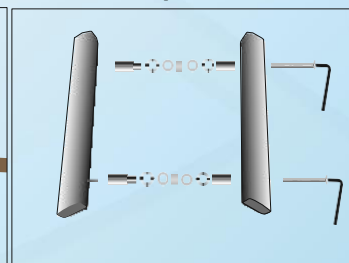


рис. 10