


ТУМБА ПОД РАКОВИНУ

Atlas 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТУМБА НАПОЛЬНАЯ ПОД РАКОВИНУ ATLAS 50

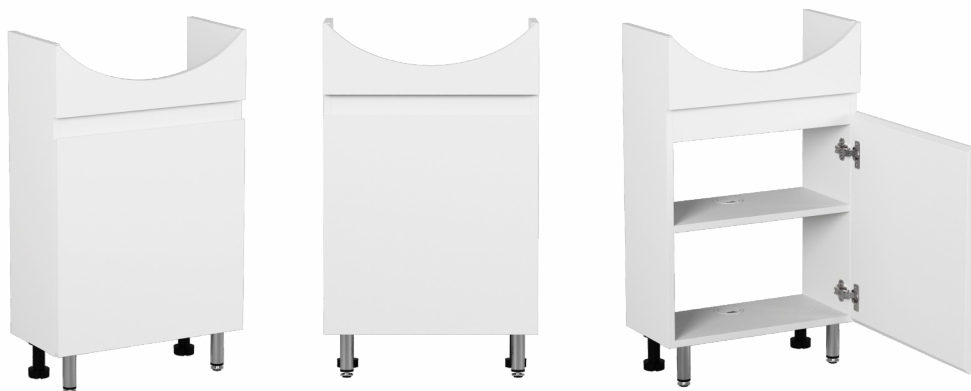

Комплект поставки.

Поз.	Наименование	Размер, мм			Кол-во, шт.
		длина	ширина	толщина	
1	Фасад	493	478	16	1
2	Царга	159	500	16	1
3	Бок левый	700	220	16	1
4	Бок правый	700	220	16	1
5	Дно	448	220	16	1
6	Полка	448	220	16	1
7	Фальшь-планка	448	85	16	1

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертка крестовая Pz2, шестигранник 4 мм.

отвертка крестовая



Шестигранник 4 мм.



3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.

Фурнитура/Метизы

Поз.	Наименование	Кол-во
8	Шкант 8*30	10
9	Петля мебельная без доводчика накладная	2
10	Опора D30*100мм, хром	2
11	Опора пластик. 100 мм черная Троя	2
12	Саморез б.ц. м.р. 3,5x16	24
13	Заглушка для эксцентрика	14
14	Эксцентрик диаметр 15мм., центр захвата 9 мм	14
15	Амортизатор силиконовый 10*1,6 мм прозрачный Pacific (в штуках)	2
16	Заглушка для кабеля Д60	2
17	Навес для шкафа	2
18	Саморез 4,0*30	4
19	Дюбель костыль KRHP - 10 (дюб. 10x50)	2


8 	9 	10 	11 
12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 

Предустановка.


1. Установить Эксцентрики (14) и Шканты (8) в отверстия в деталях:
2. Установить петли (9) в отверстия в двери (1) саморезами (12).
3. Установить навесы (17) в Боковые детали (3 и 4) саморезами (18).
4. Соединить и закрепить все детали. Установить опоры .(рис. 3)
5. Регулировку дверки производить после монтажа тумбы.

Сборка.


1. Установить Эксцентрики (14) и Шканты (8) в отверстия в деталях:

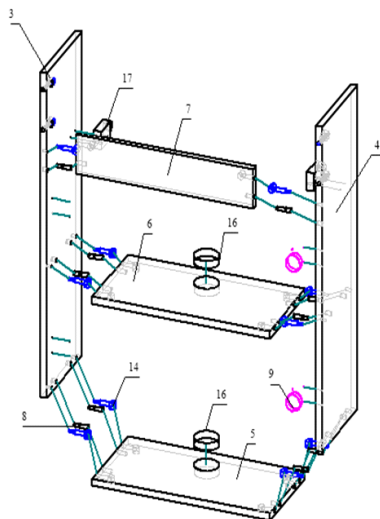

2. Закрепить детали эксцентриковой стяжкой (14) предустановленные ранее. Установить навесы (17) в боковые детали (3 и 4) саморезами (18).

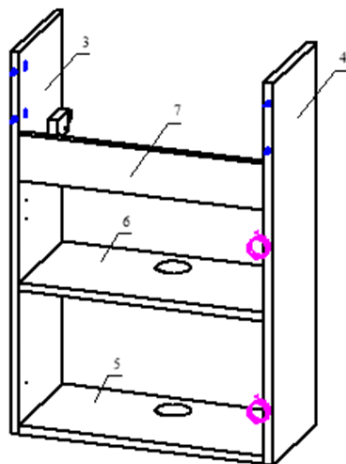

3. Установить петли (9) в отверстия в фасад (1) саморезами (12). Установить фасад (1) и царгу (2).

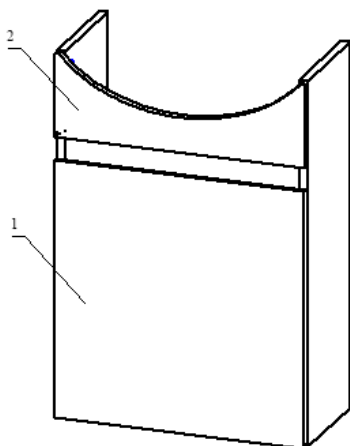

4. Установить опоры. (рис. 3) Регулировку дверки производить после монтажа тумбы.

