


## Монтаж металлического штакетника

Планки металлического штакетника монтируются на предварительно собранный каркас из профильных труб и крепятся с двух сторон с помощью саморезов (4 шт на одну планку, при установке на каркас из 2х продольных лаг). Для достижения эстетичного внешнего вида металлического ограждения расстояние между планками должно быть одинаковым.

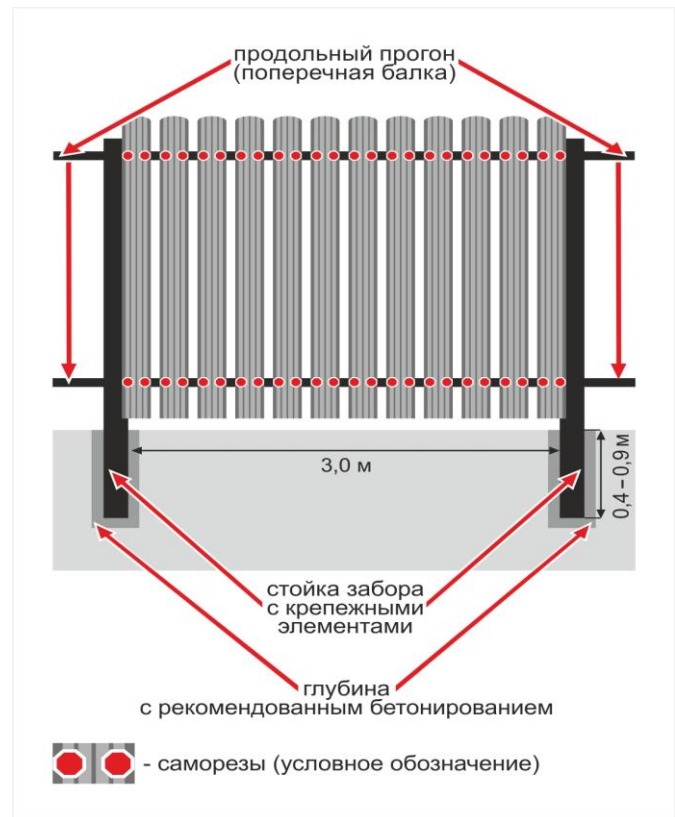

- При односторонней установке штакетника, просвет между планками может быть от **20 до 60 мм**.
- При двусторонней установке, планки крепятся на расстоянии от **50 до 90 мм** друг от друга, чередуясь в шахматном порядке.

