


OC325

Потолок


①

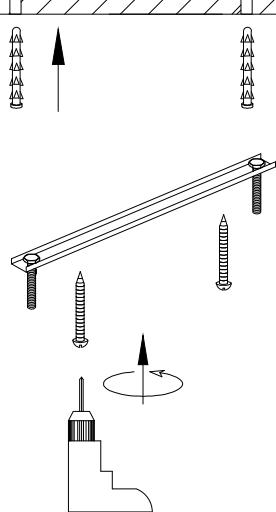

Прежде всего необходимо с помощью саморезов прикрепить к потолку подвесную панель для ламп и фонарей.

Потолок


②

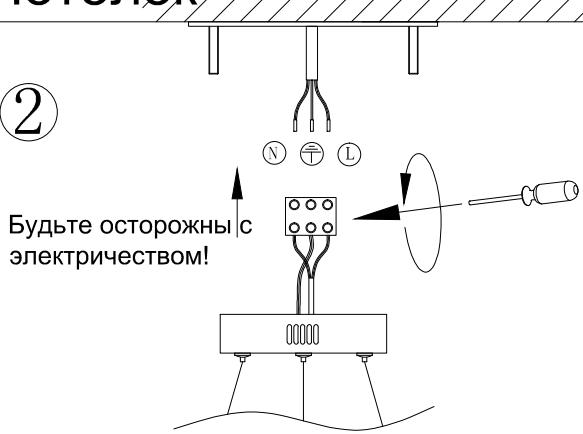

Затем следует подключить светильник к трехпроводной линии питания. Обратите внимание на расположение фаз и заземления.

Потолок

③

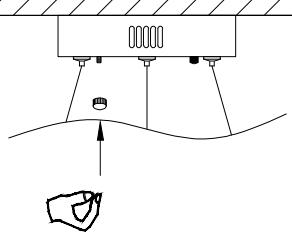


Берегите руки!


После этого закрепите лампы на подвесной панели и снимите защитную пленку с поверхностей из нержавеющей стали.

Потолок

④

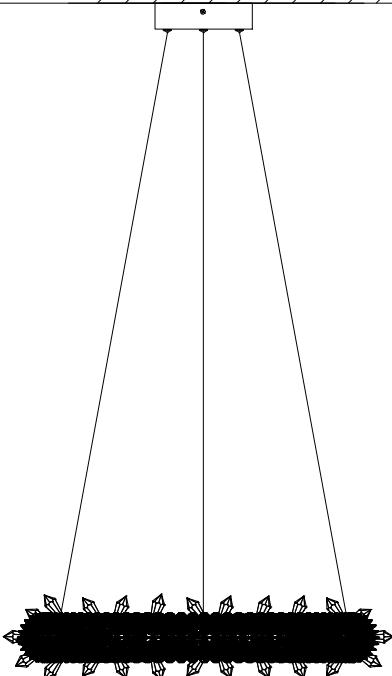

Вид спереди

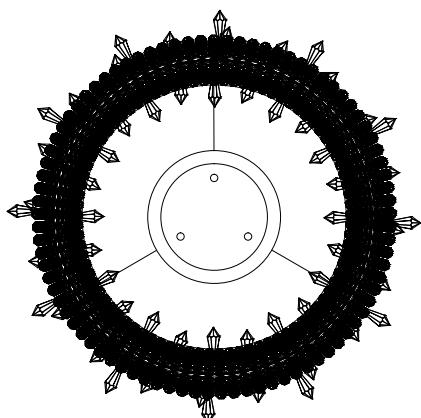

Вид сверху