
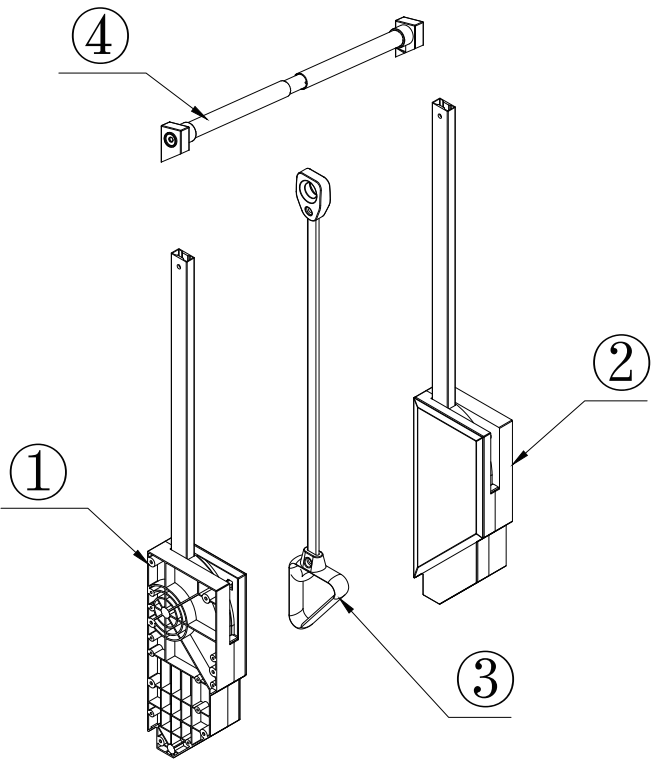


№	Наименование	Количество	
①	Левый механизм	1	
②	Правый механизм	1	
③	Ручка	1	
④	Вешало	1	


1

Снимите декоративную заглушку с левого механизма. Установите механизм в нишу согласно разметке. Установите заглушку обратно.

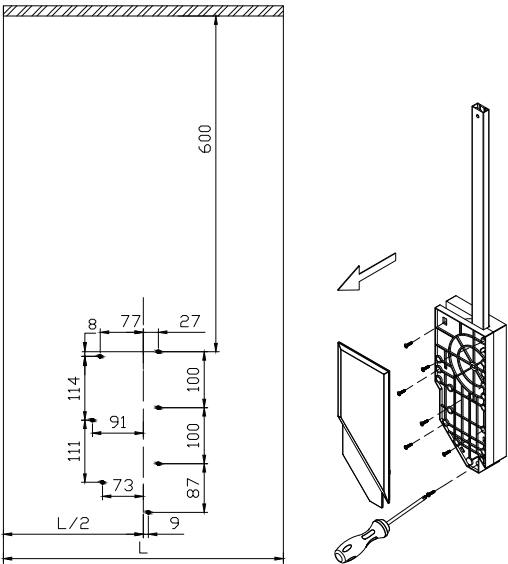


2

Снимите декоративную заглушку с правого механизма. Установите механизм в нишу согласно разметке. Установите заглушку обратно.

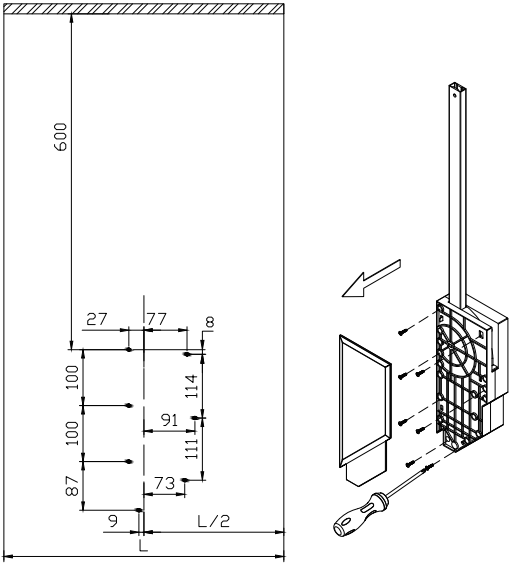

3

Разъедините вешало на две части и установите ручку в центре.

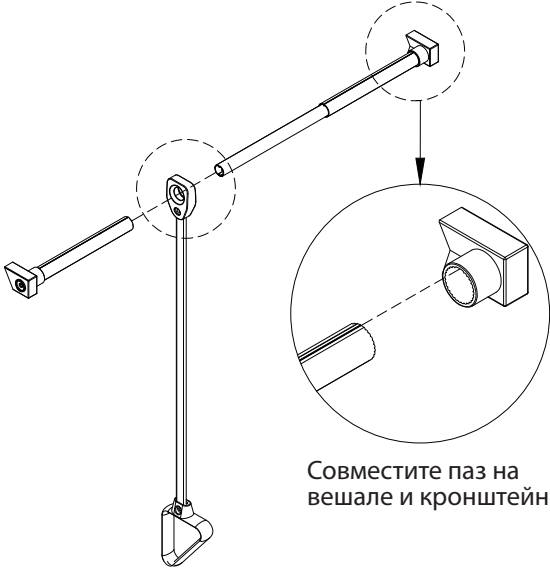


Совместите паз на вешале и кронштейне.

4

Артикул FRM5811.564 может устанавливаться в проем шириной 564-764 мм.

Артикул FRM5811.764 может устанавливаться в проем шириной 764 - 964 мм.

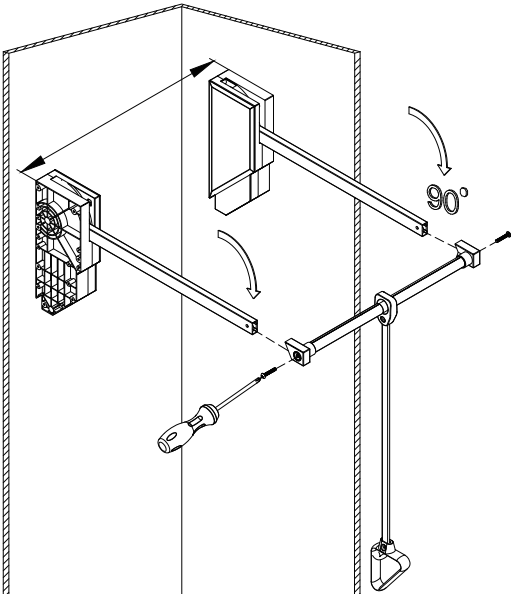

Опустите механизмы пантографа вниз на 90 градусов, установите вешало с ручкой и закрепите.

5

Отрегулируйте ширину вешала на необходимый размер и зафиксируйте.

