


Инструкция по монтажу

Профиль для плитки EGEN Y-тип алюминий 2,5 м



1. Подготовка плитки


Край плитки, который будет прилегать к профилю, надо отрезать в нижней части под углом ок. 45° так, чтобы оставить небольшую часть края плитки.

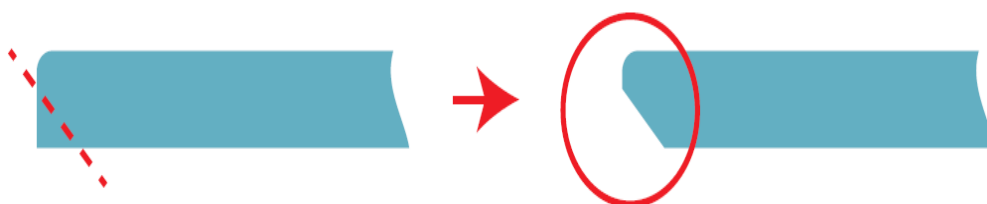

2. Монтаж профиля

Основание, подготовленное для укладки наружного профиля, должно быть чистым, ровным и защищенным грунтовкой.

На подготовленную основу нанести клеевой раствор для керамической плитки.

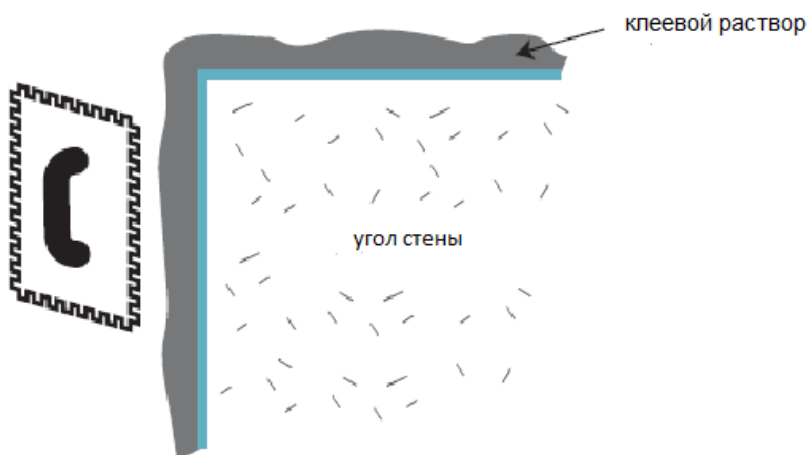

Поместить профиль на угол стены. Вывернуть с помощью уровня. Поместить и выровнять плитки.

Если это необходимо, заполнить раствором зазор между профилем и плиткой.

