

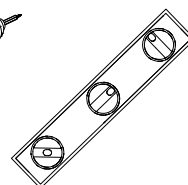
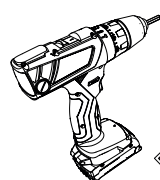


Гардеробная система



ПРОМЕТ

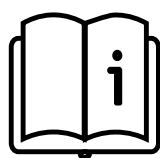

ПРАКТИК HOME

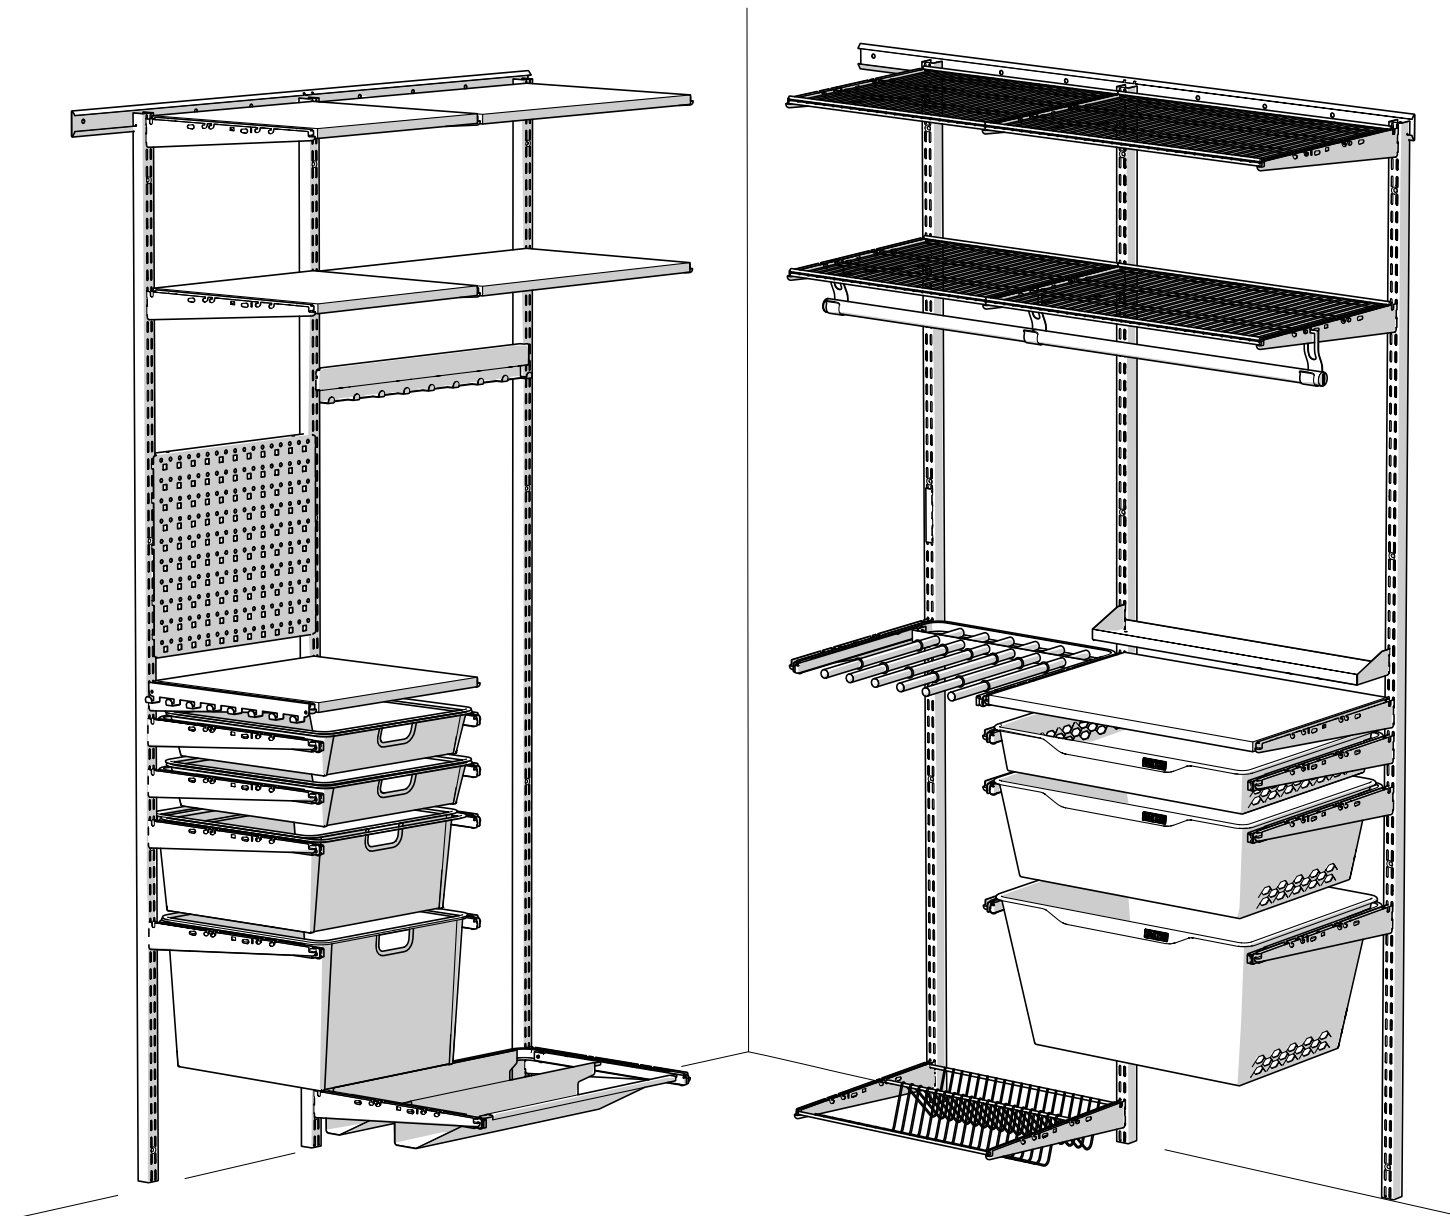

1 Установка рельсов несущих GR

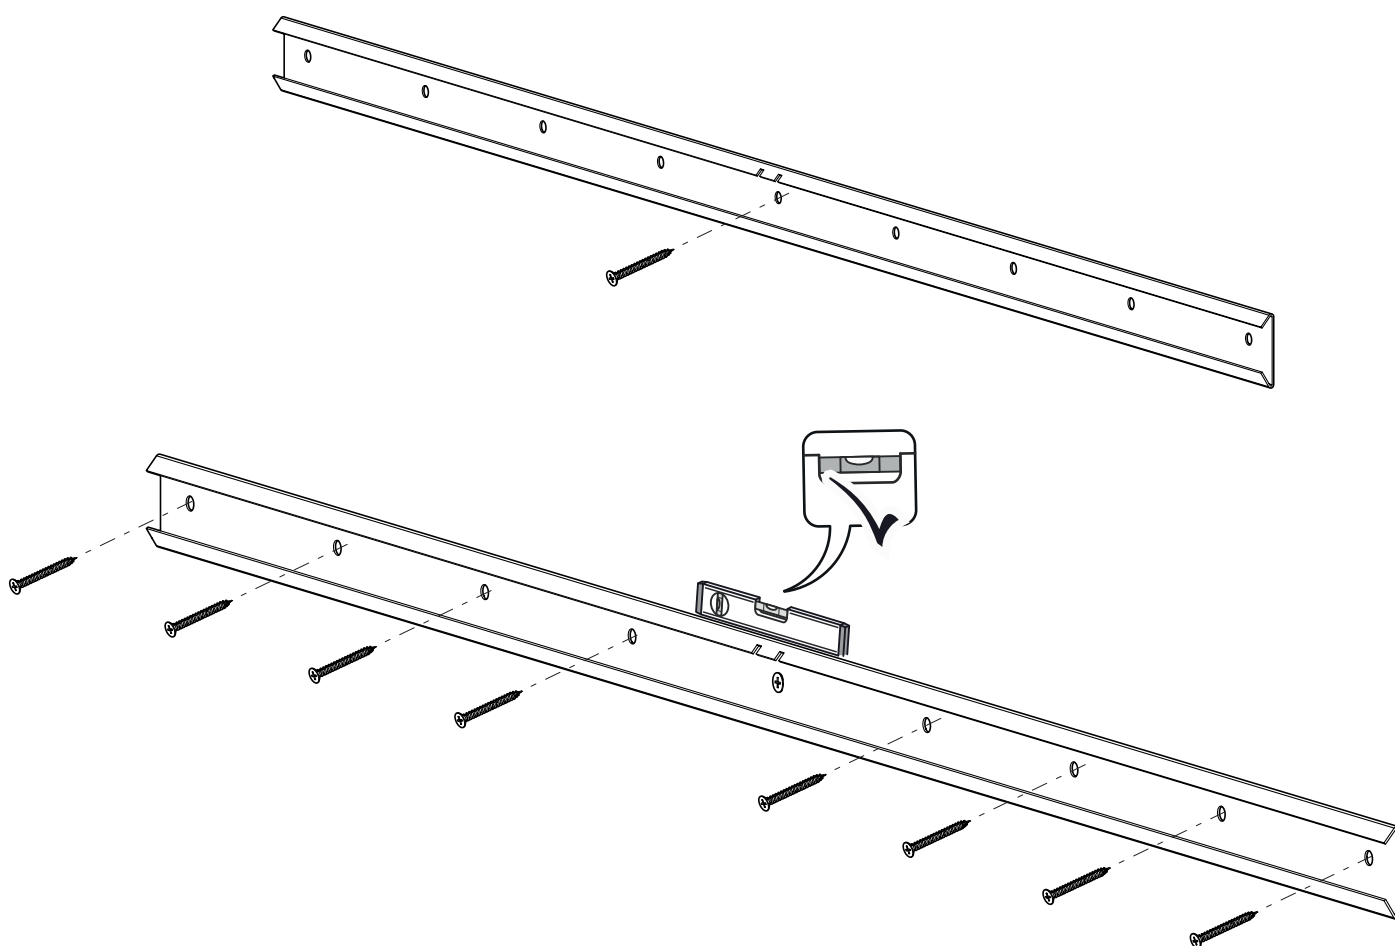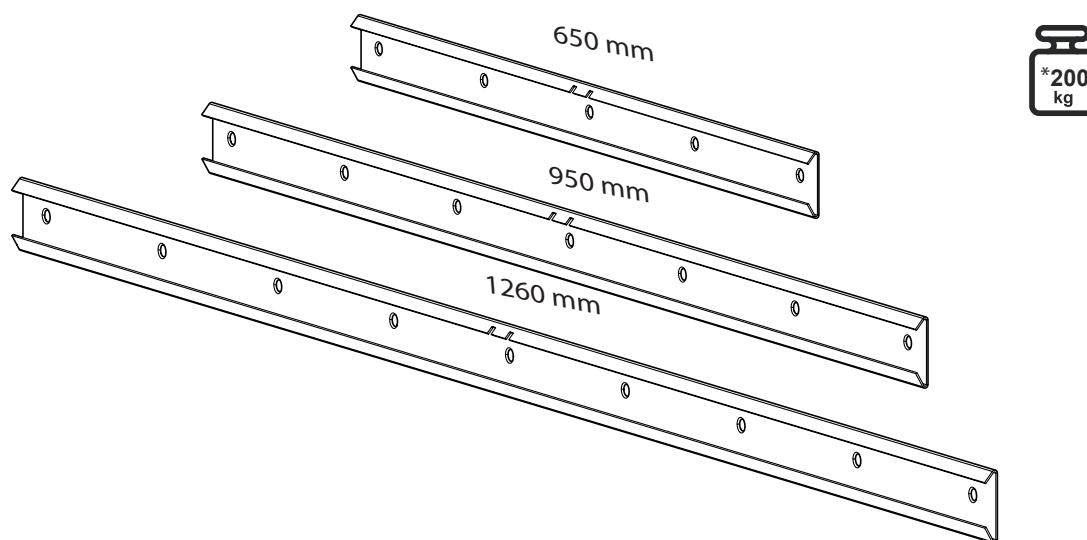




* Максимально допустимая нагрузка зависит от материала стены







Крепеж в комплект не входит. Подбирается под тип стены






② Установка стоек GS

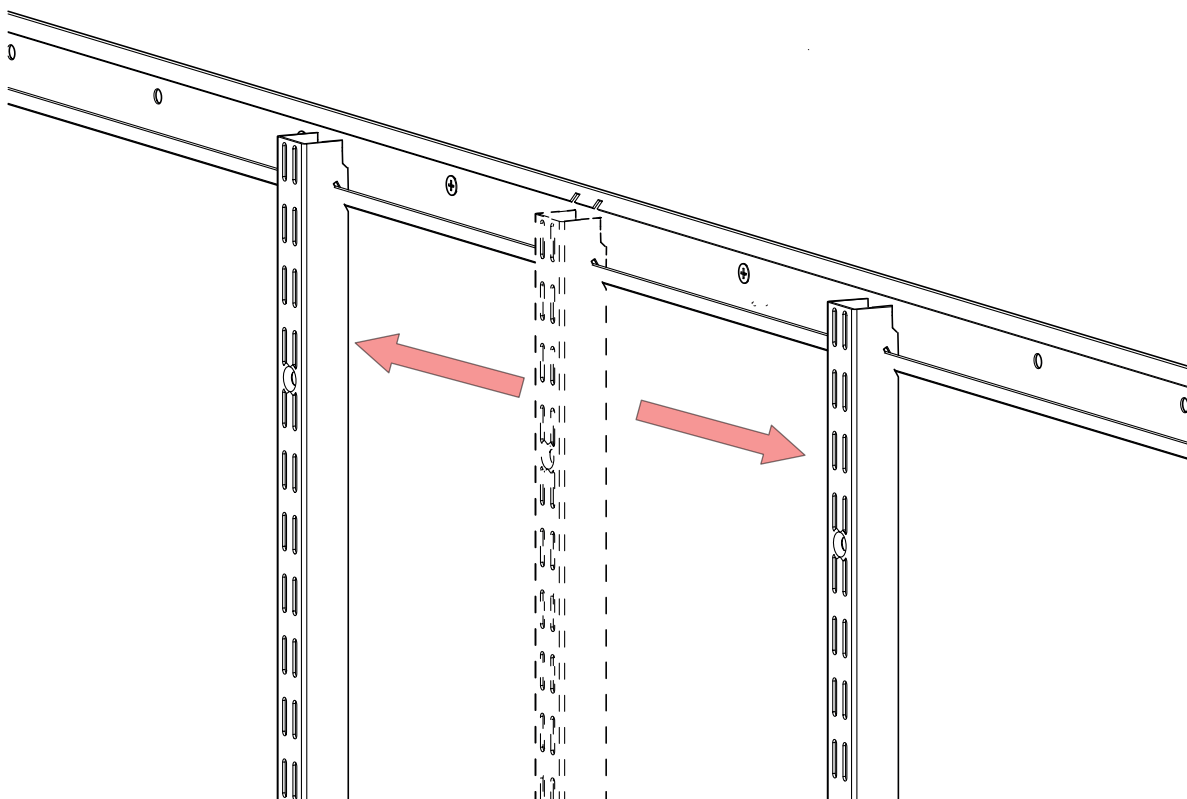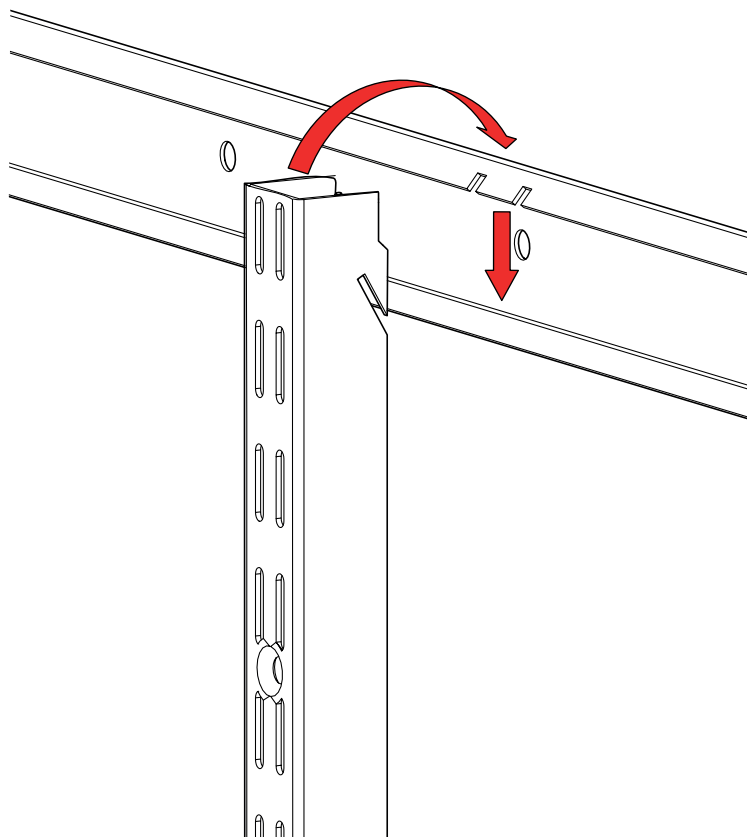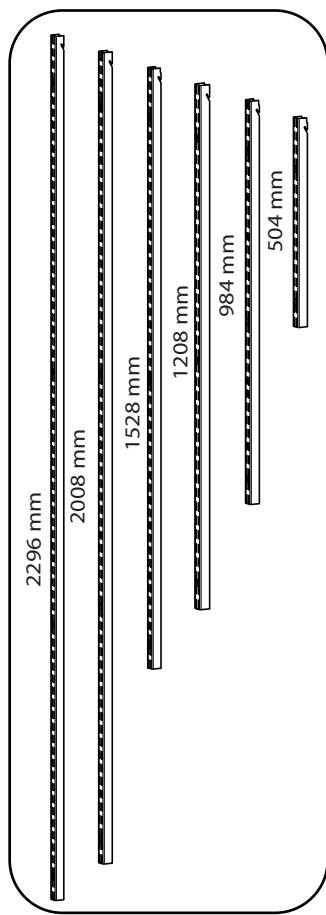

③ Удлинение стоек GS с помощью соединителя GSC

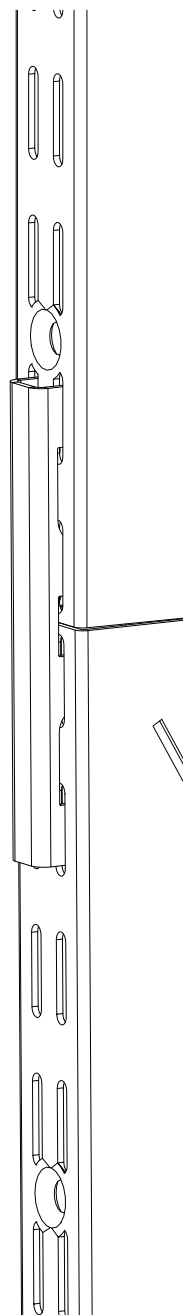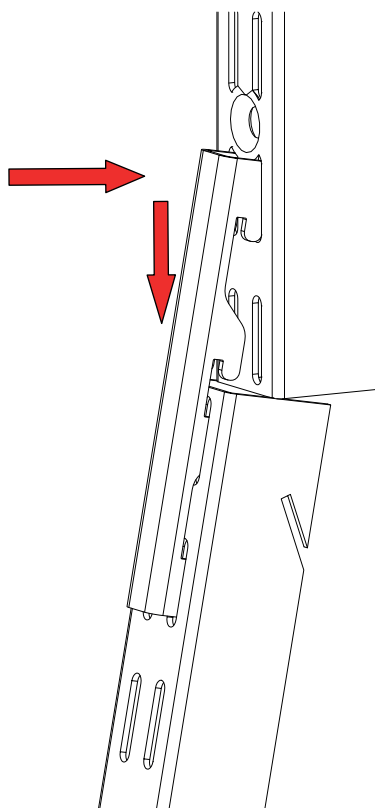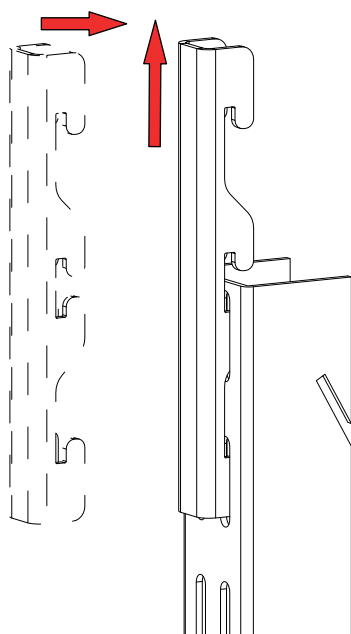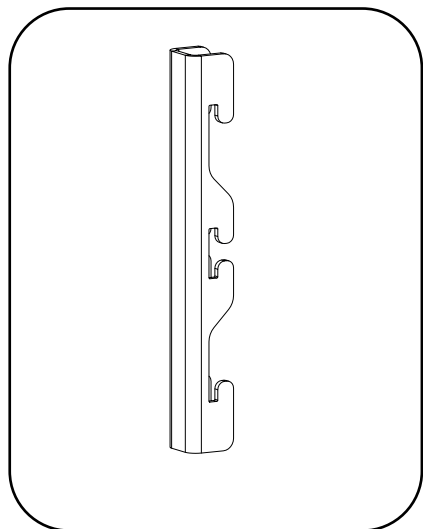

④ Установка кронштейнов GBr/GBrF

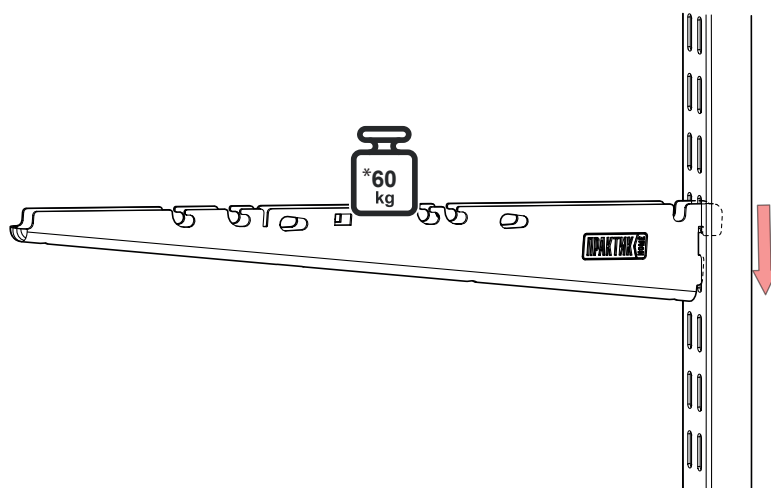
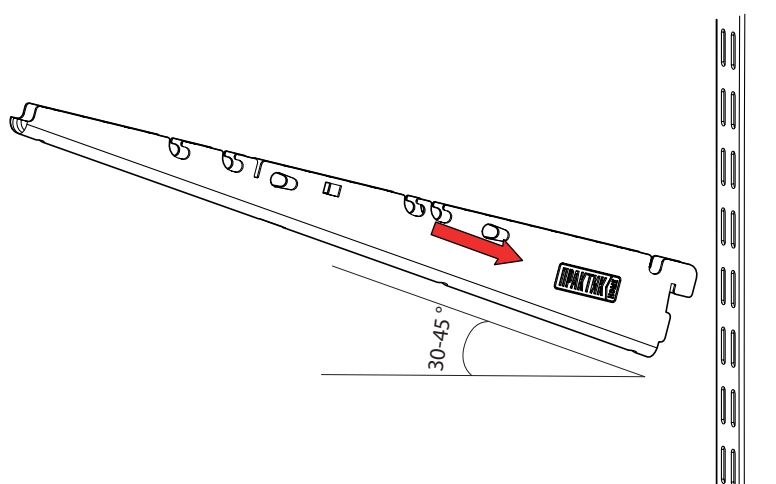
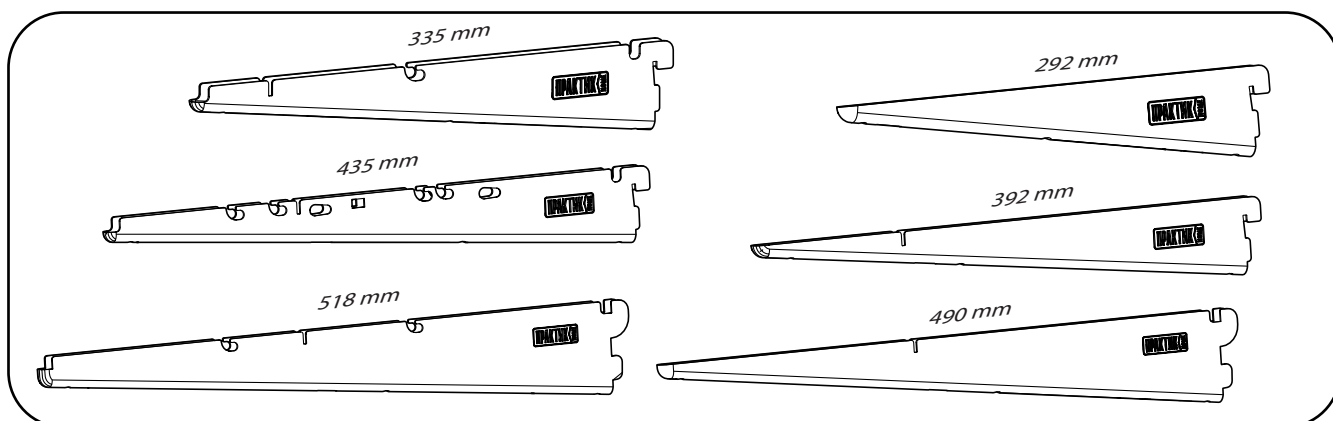


* 60кг на пару кронштейнов




! Не устанавливайте кронштейны в самый крайний паз стоек, это снижает грузонесущую способность кронштейнов до 20кг на пару.





⑤ Установка кронштейна штанги GRB и GRBn

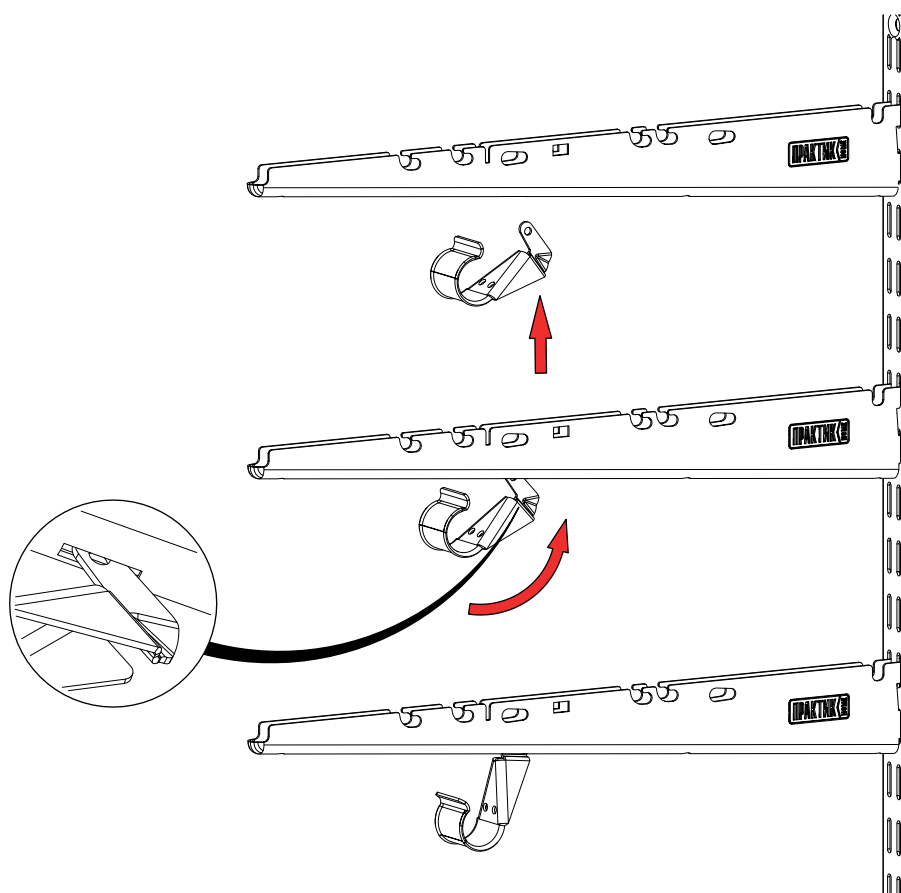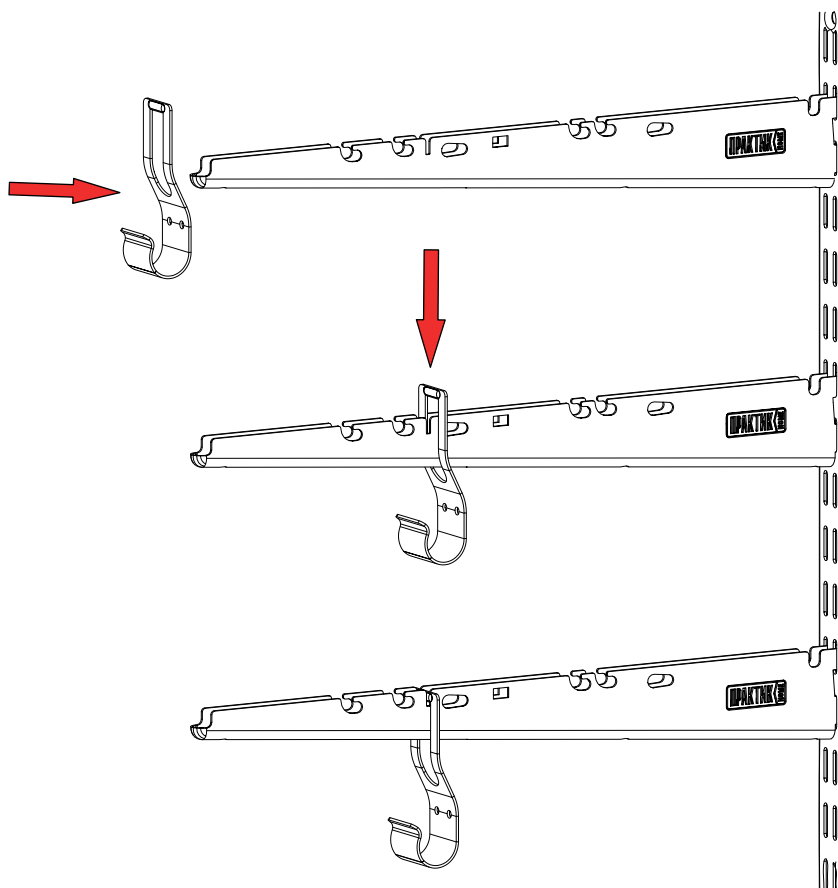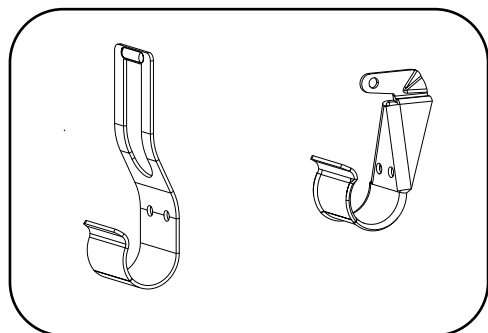

⑥ Установка штанги GR

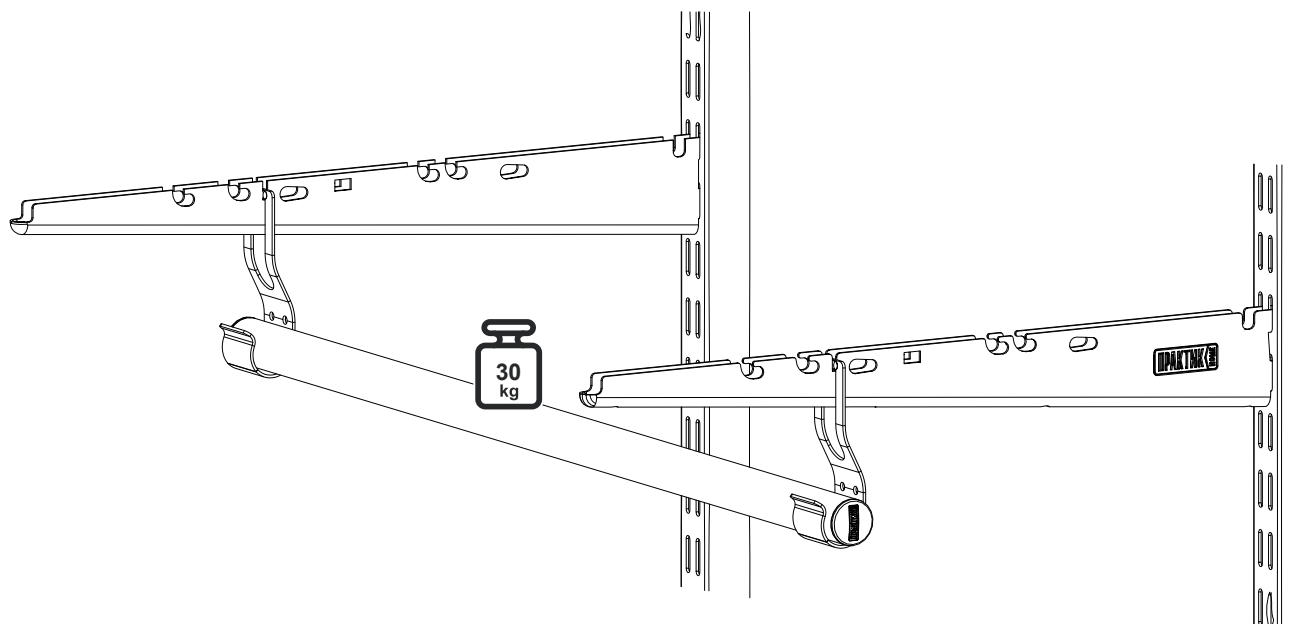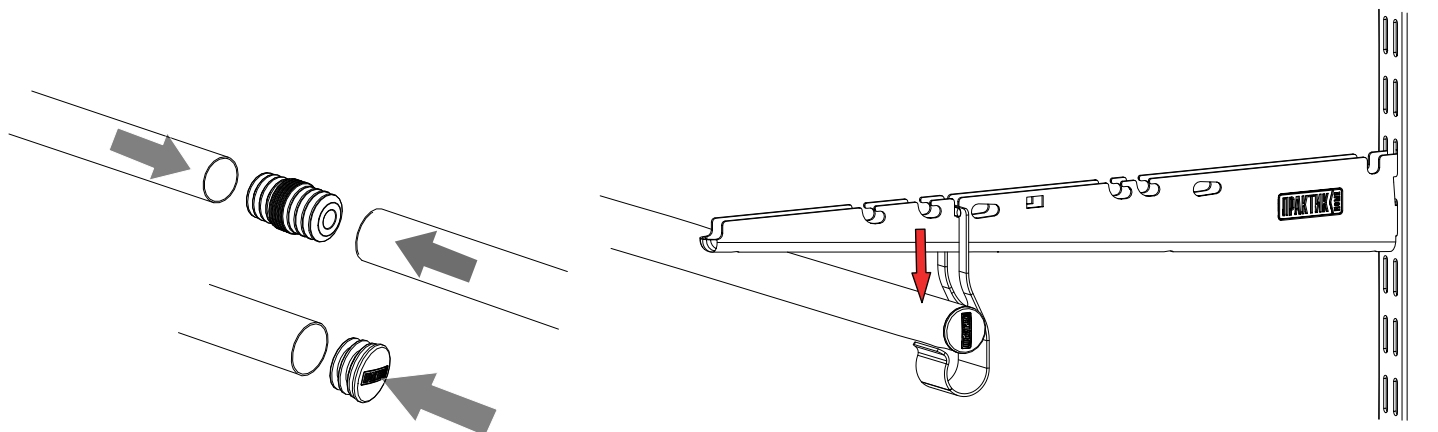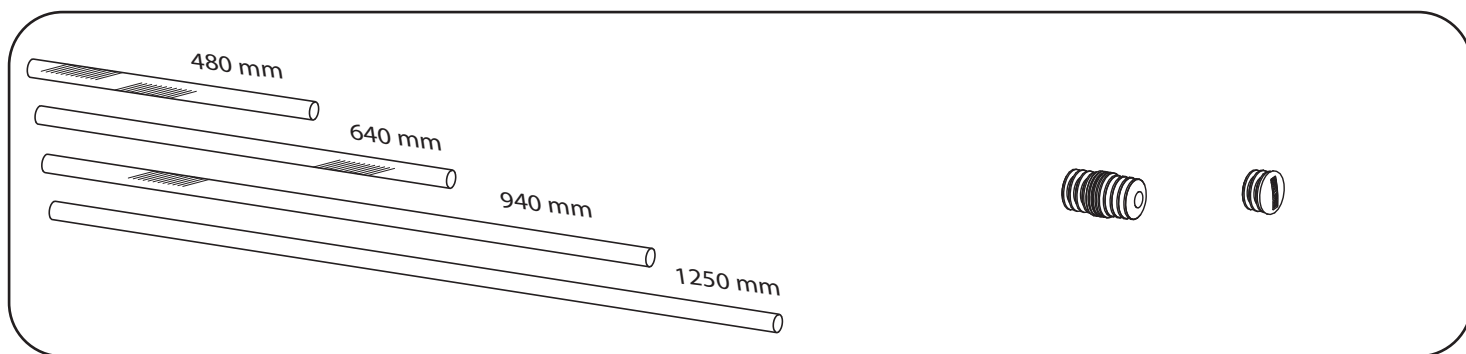


! Соединение GRC должно располагаться на месте крепления штанги на кронштейн

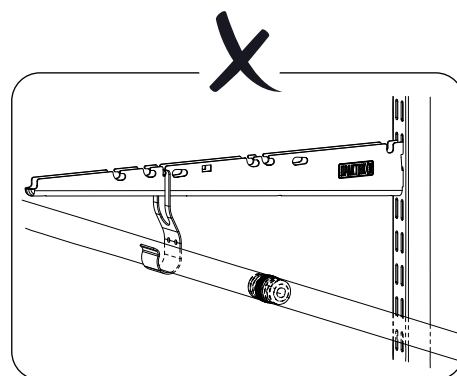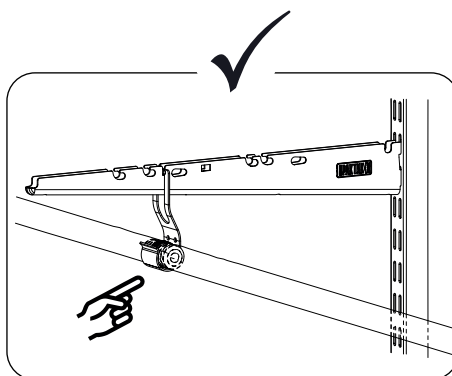


7 Установка сетчатой полки GSh


L 450 mm

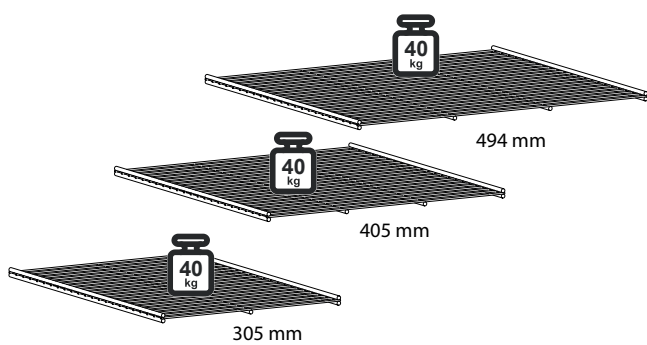



L 607 mm

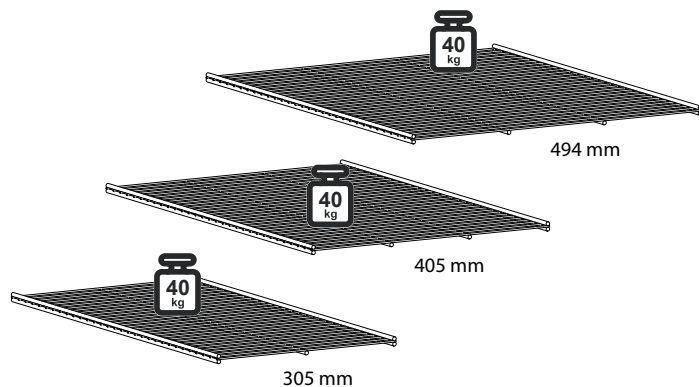



L 902 mm

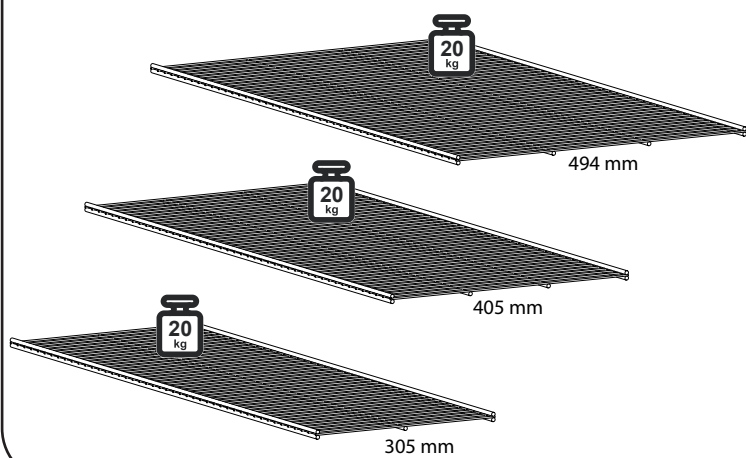



L 1214 mm

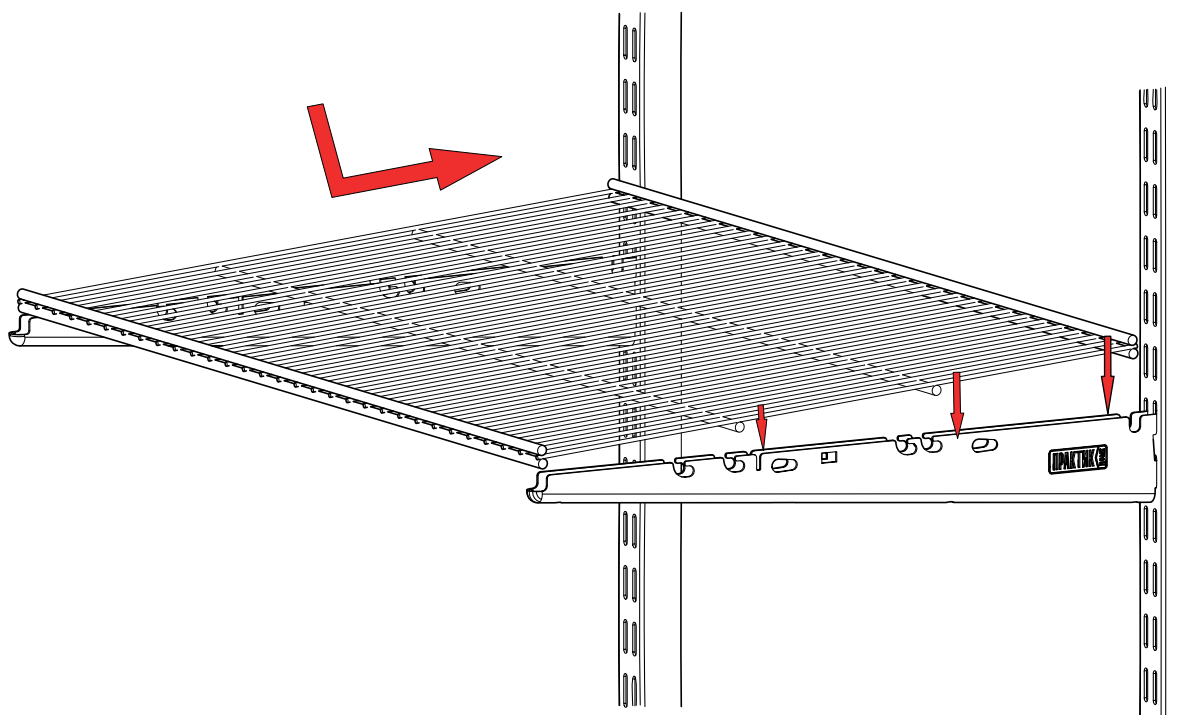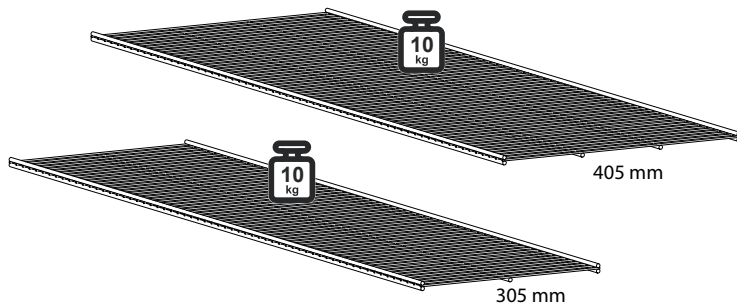

⑧ Установка вешала торцевого GRh

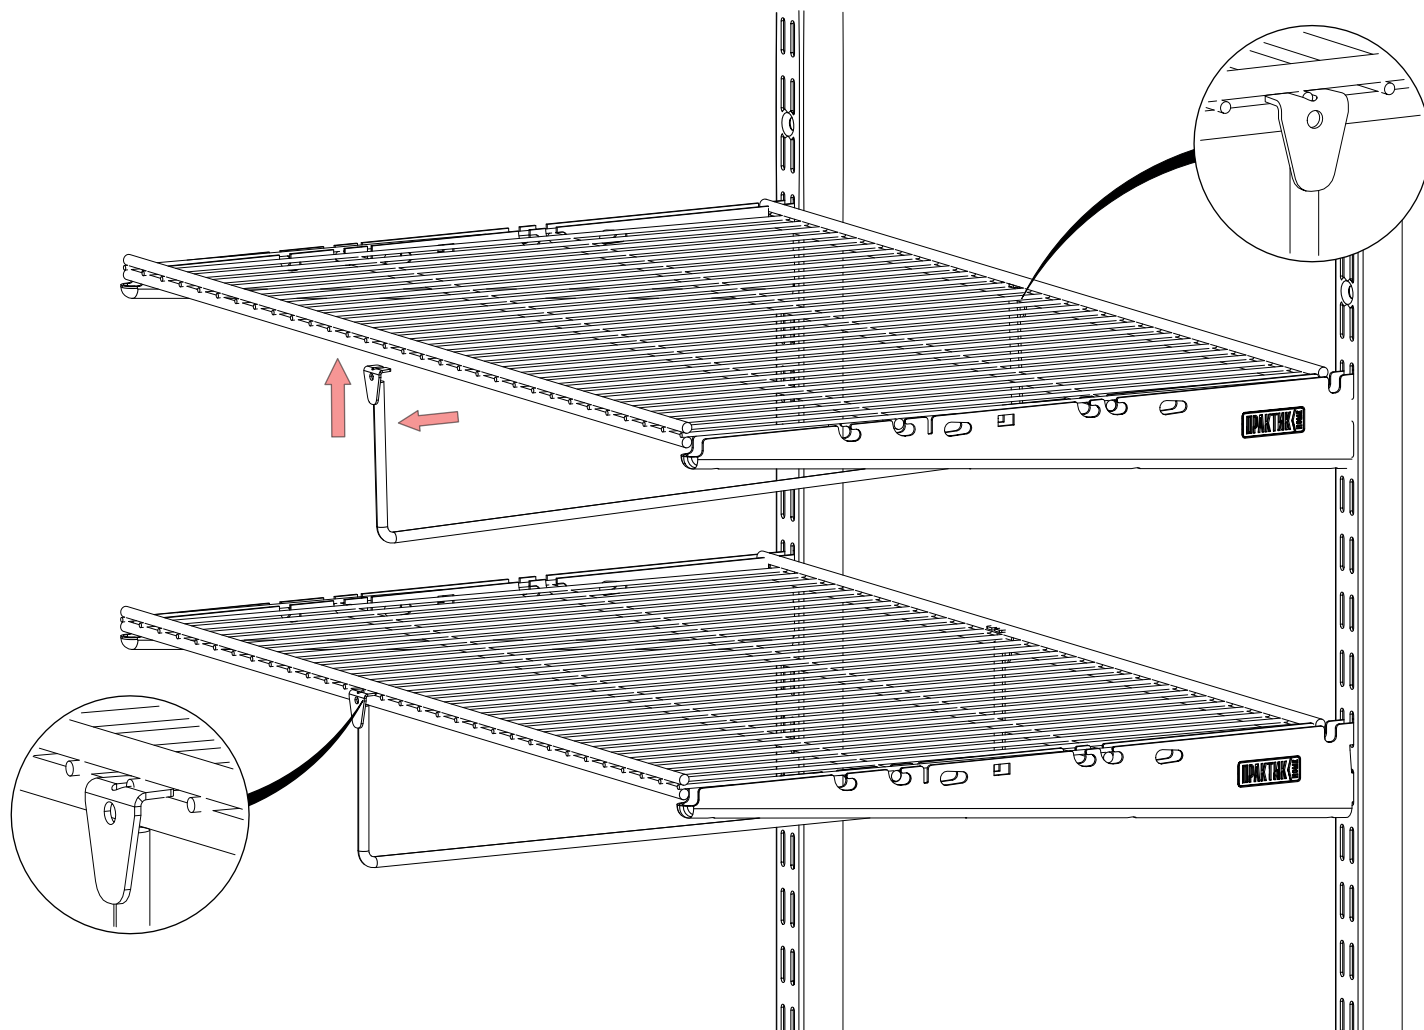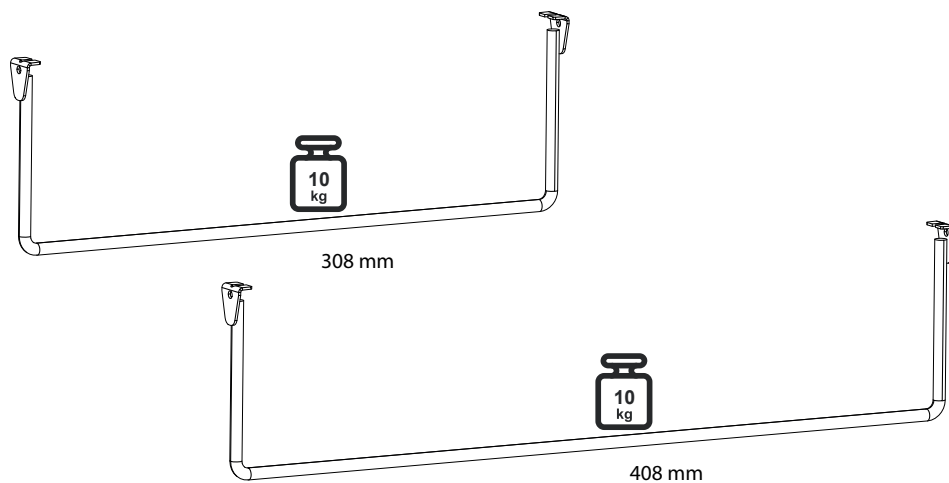


⑨ Установка разделителя полки GSd

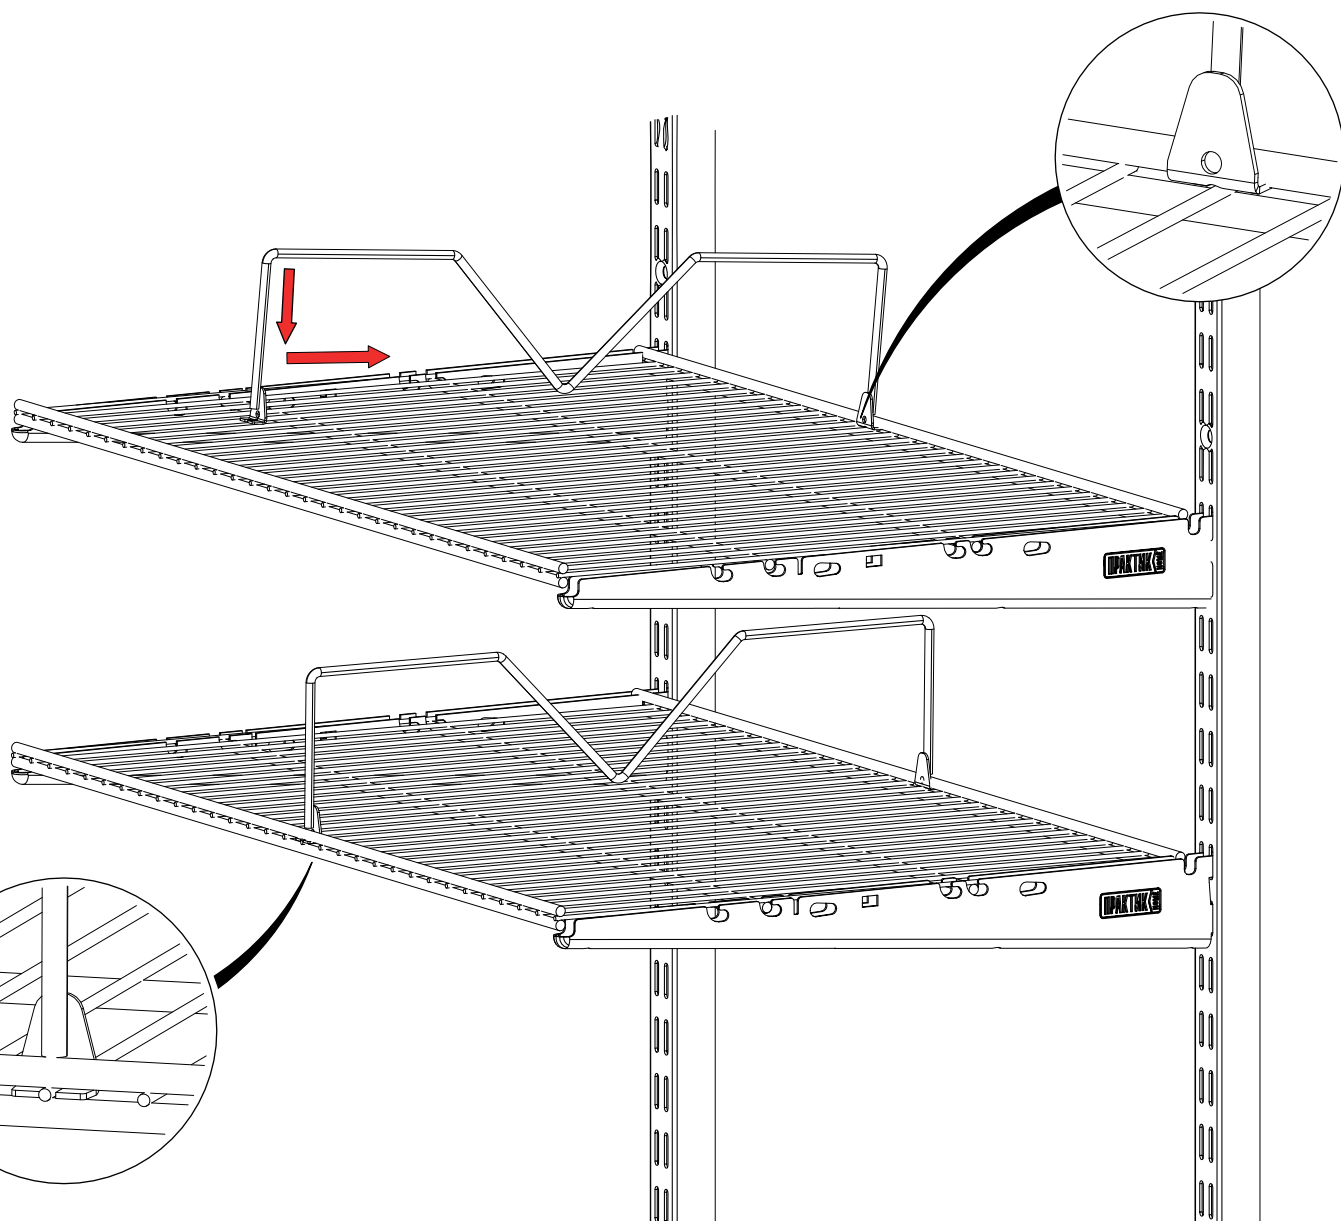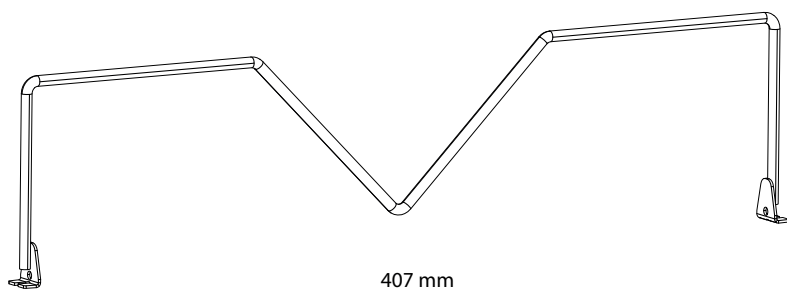


10

L 607 mm

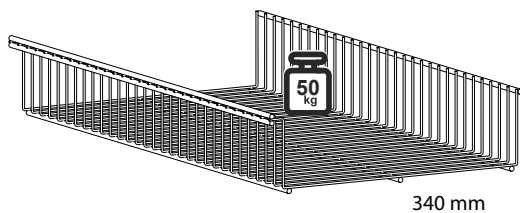


340 mm

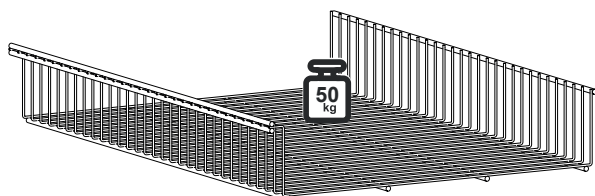


440 mm


L 902 mm

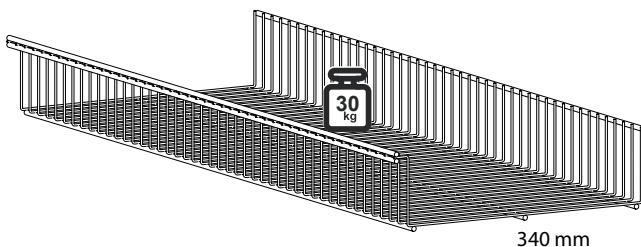

340 mm

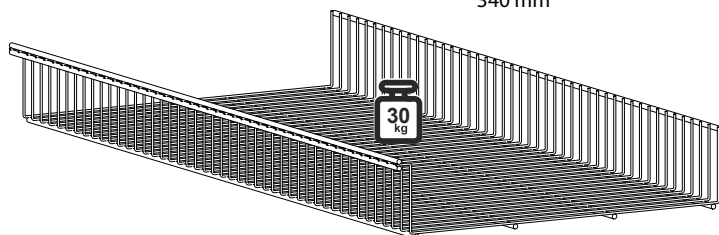


440 mm


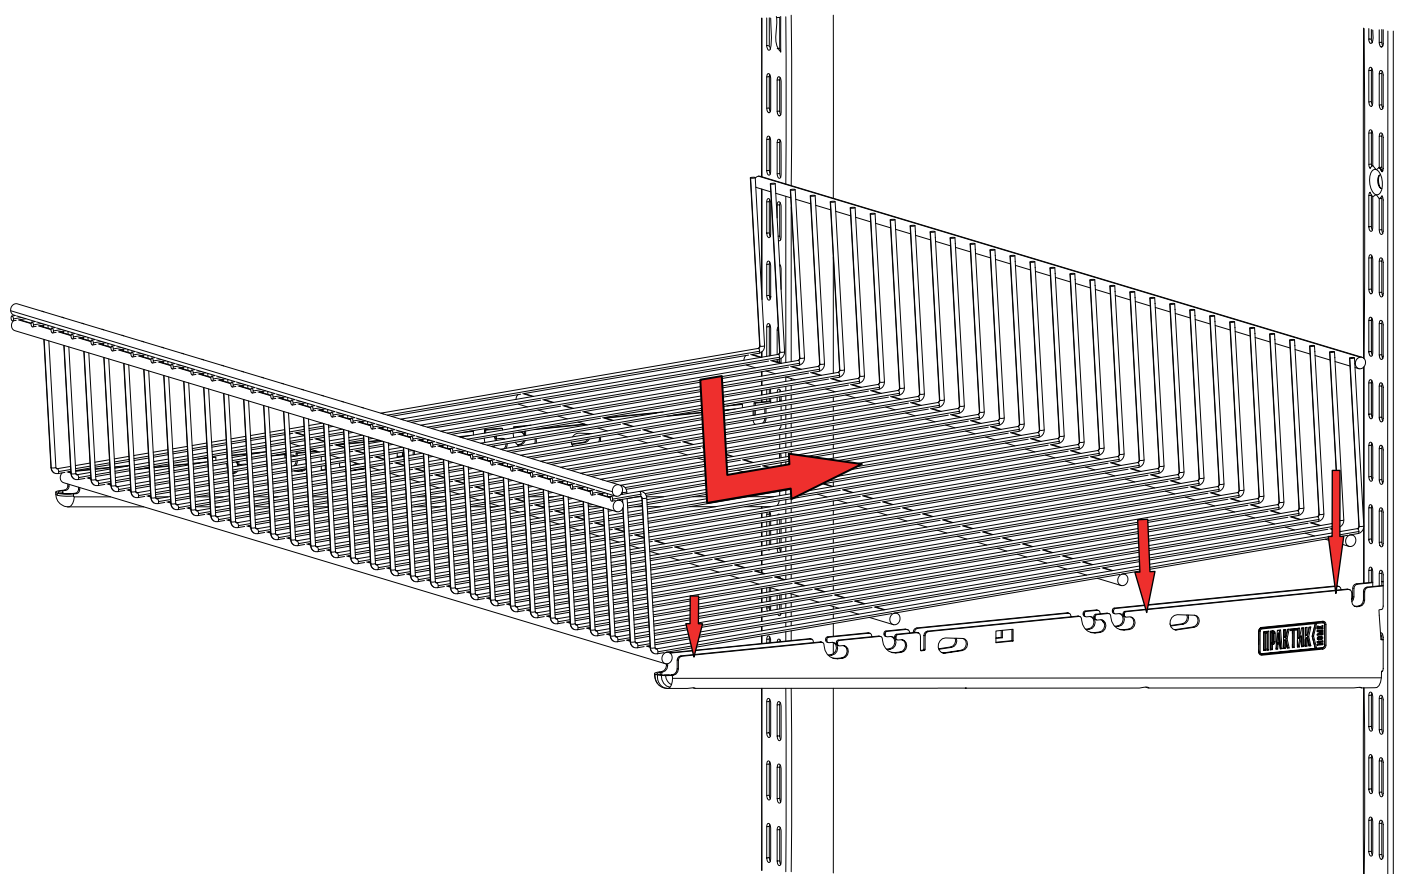


11 Установка обувницы GO



L 450 mm

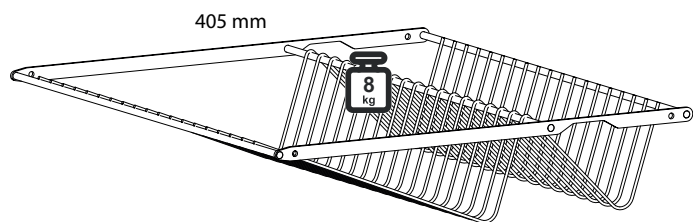



L 607 mm

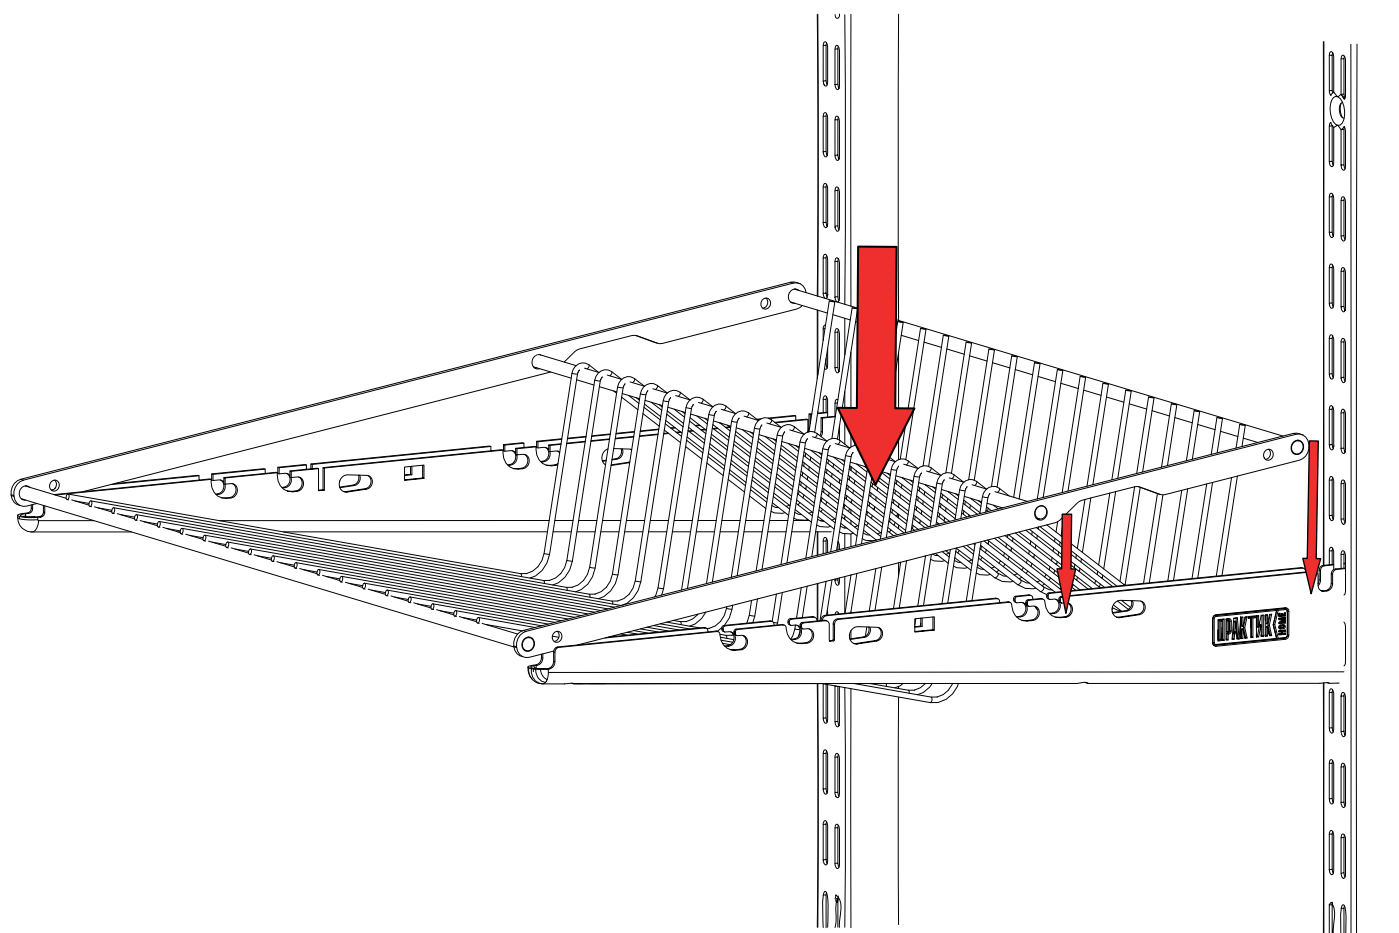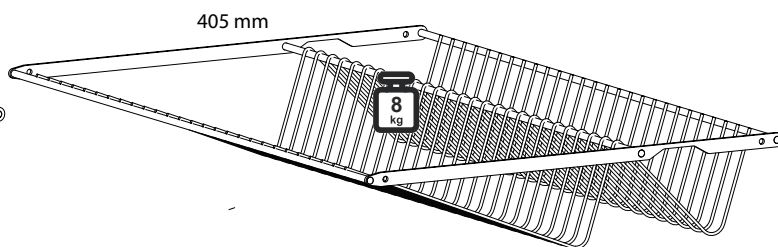










12 Установка полки мелкосетчатой GShM

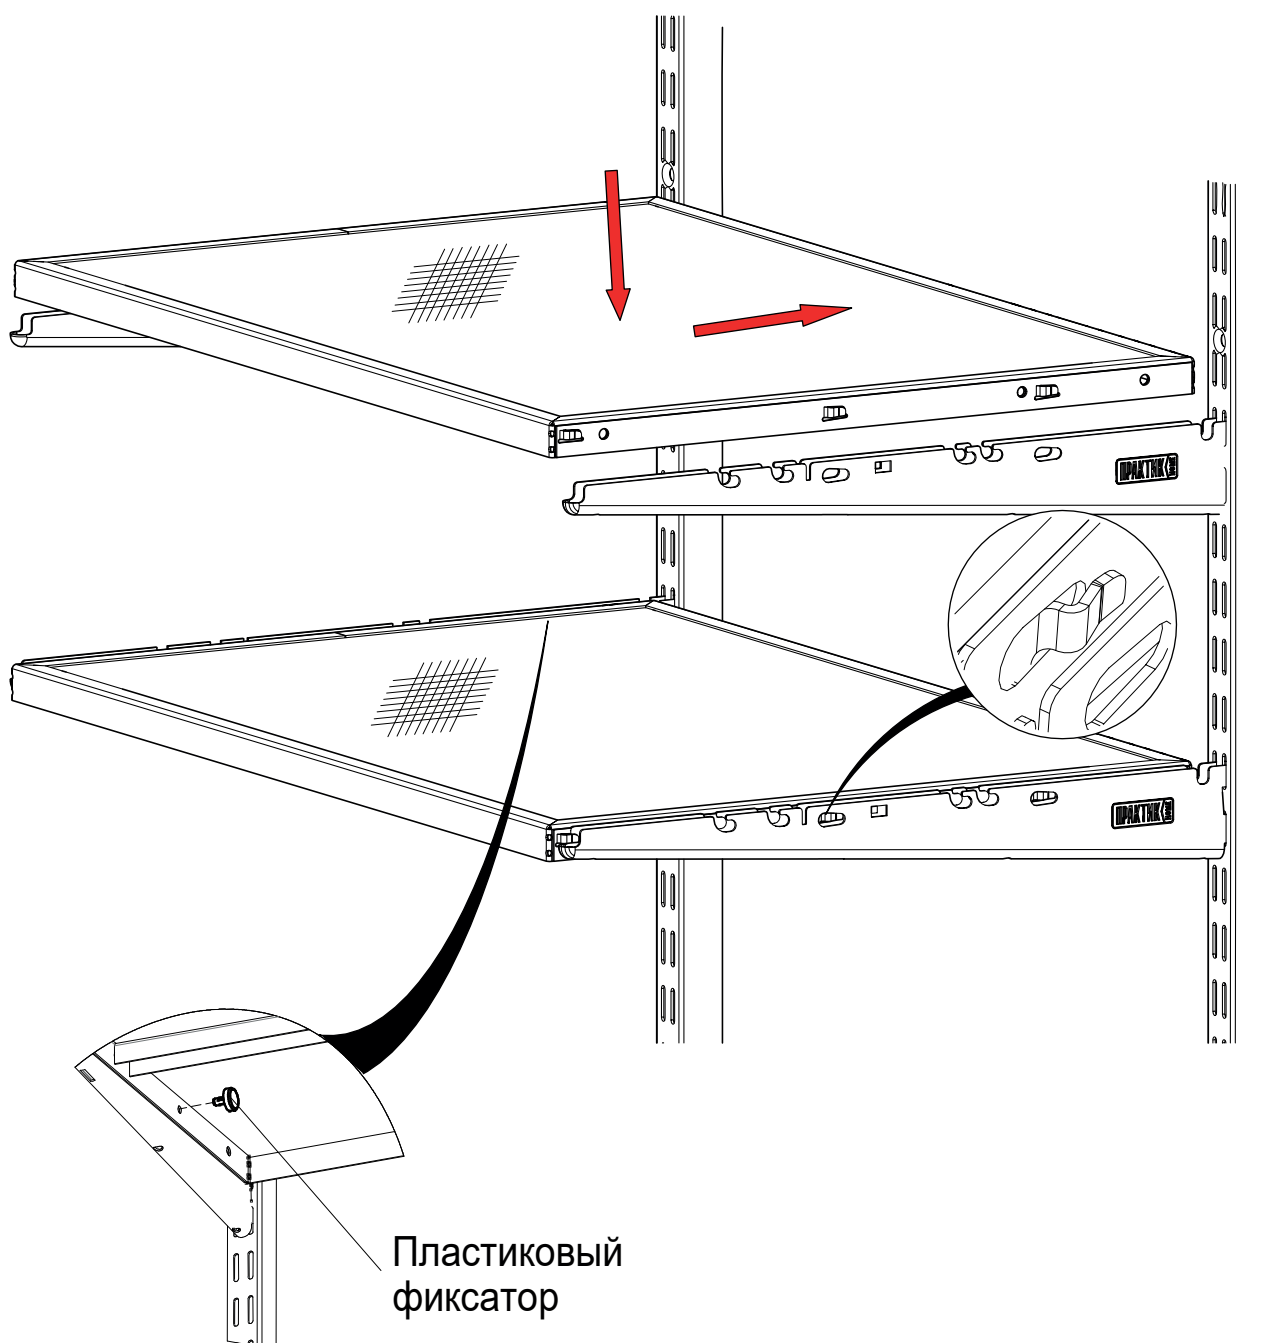
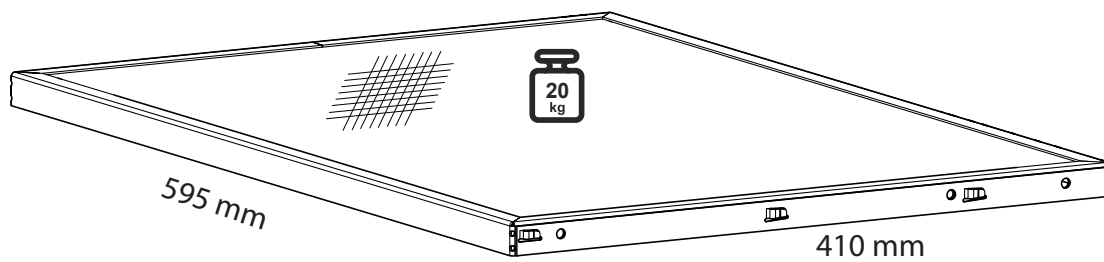


13 Установка полки металлической GSM

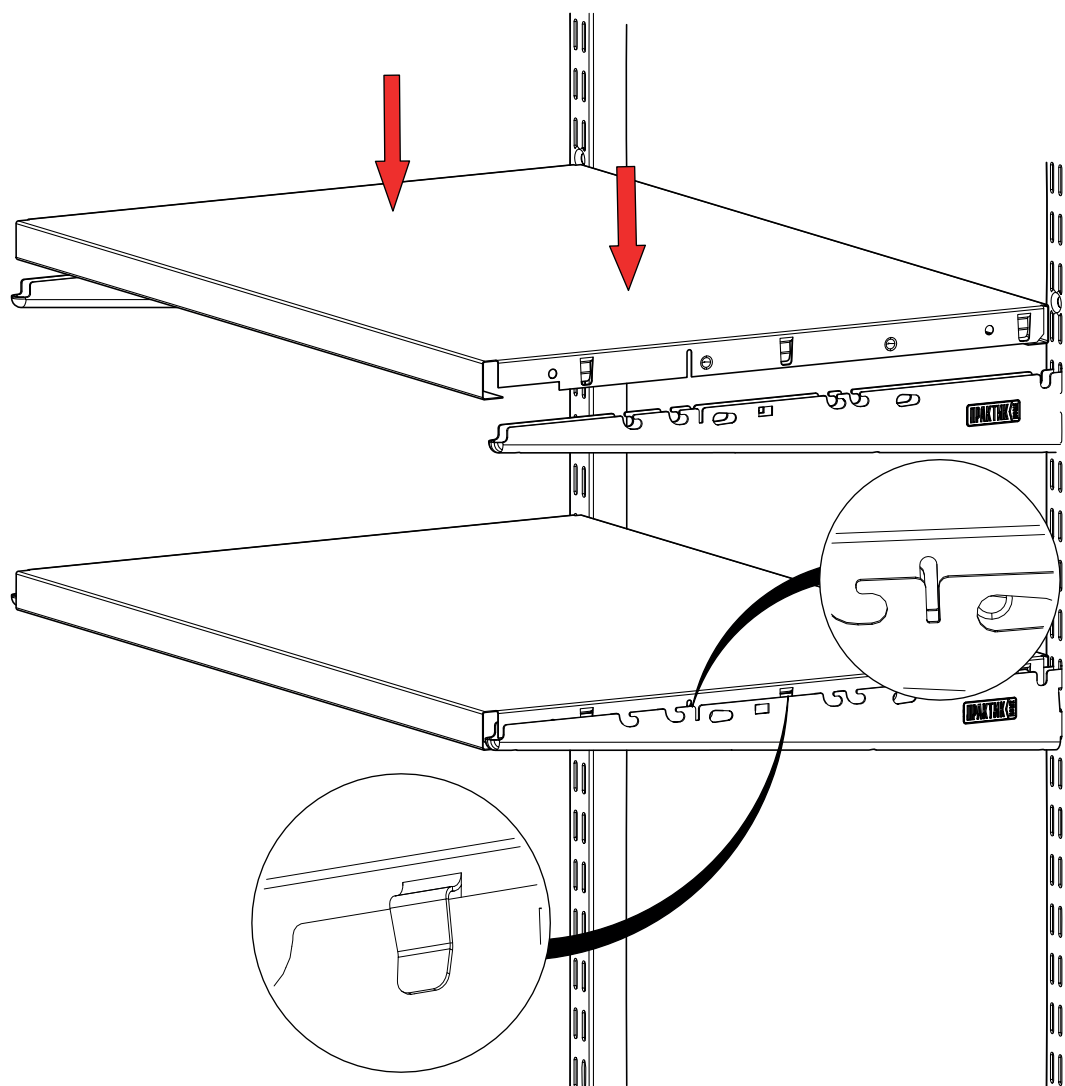
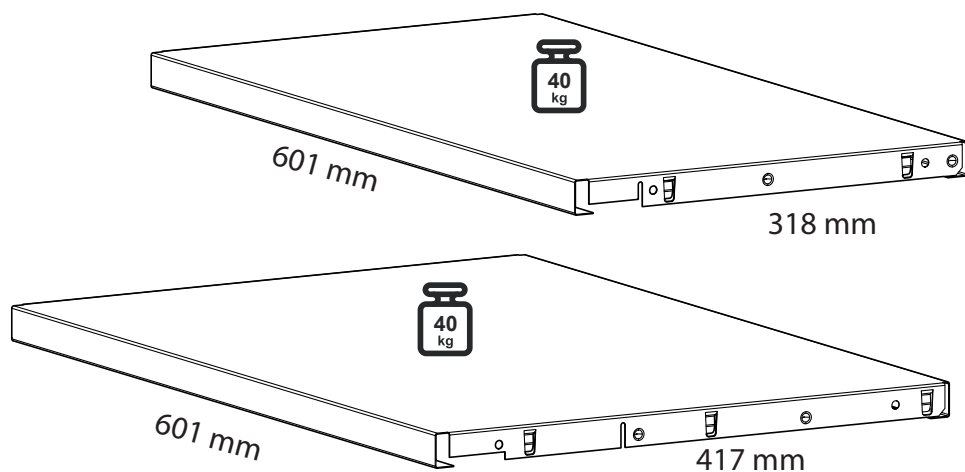


①④ Установка выдвижных элементов: рамы GFB, обувницы GOV, брючницы GT

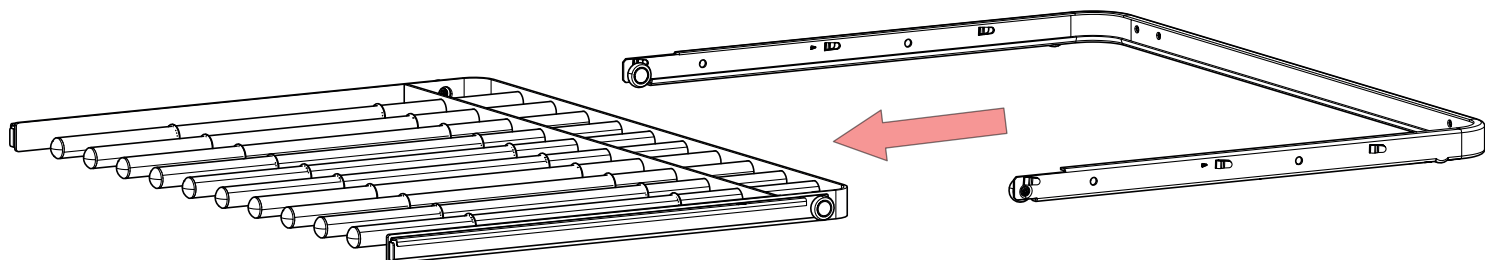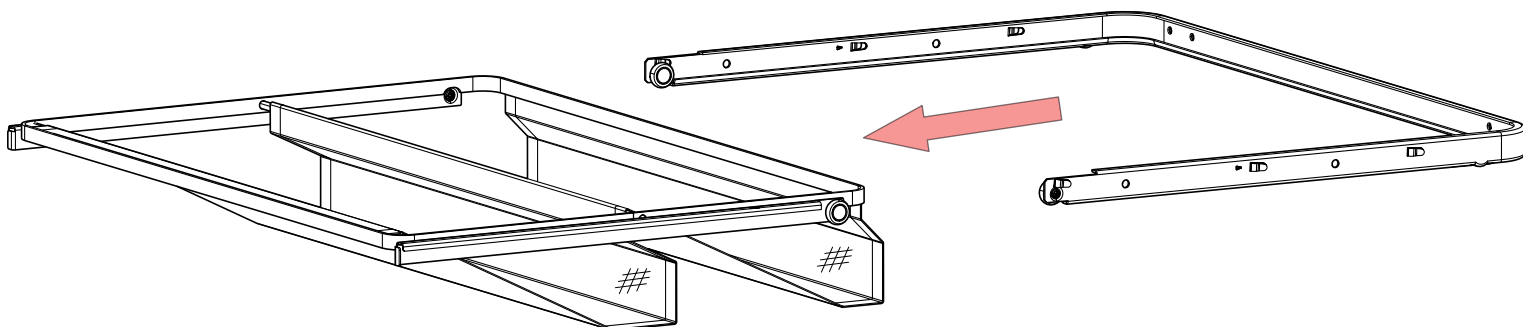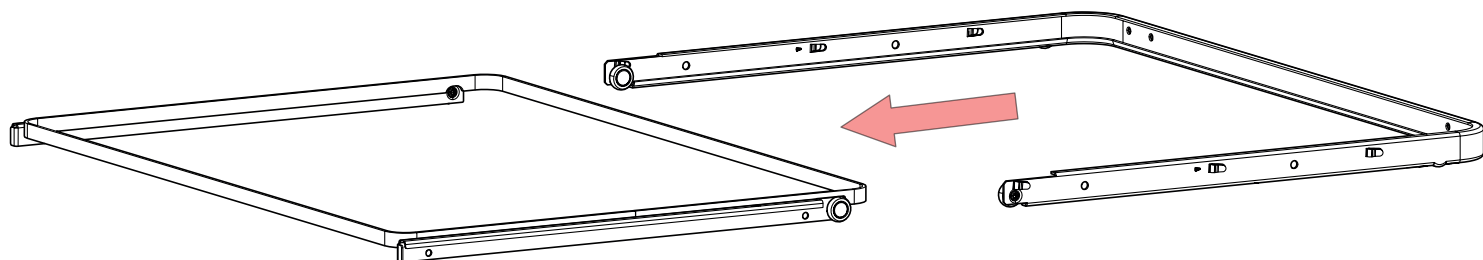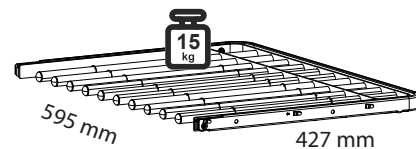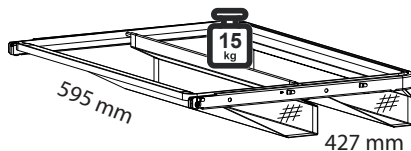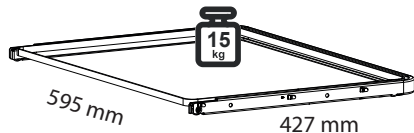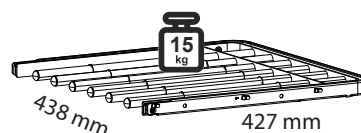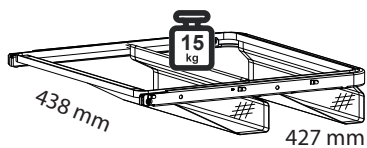
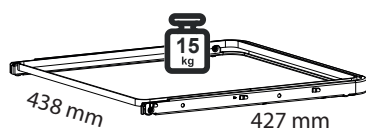


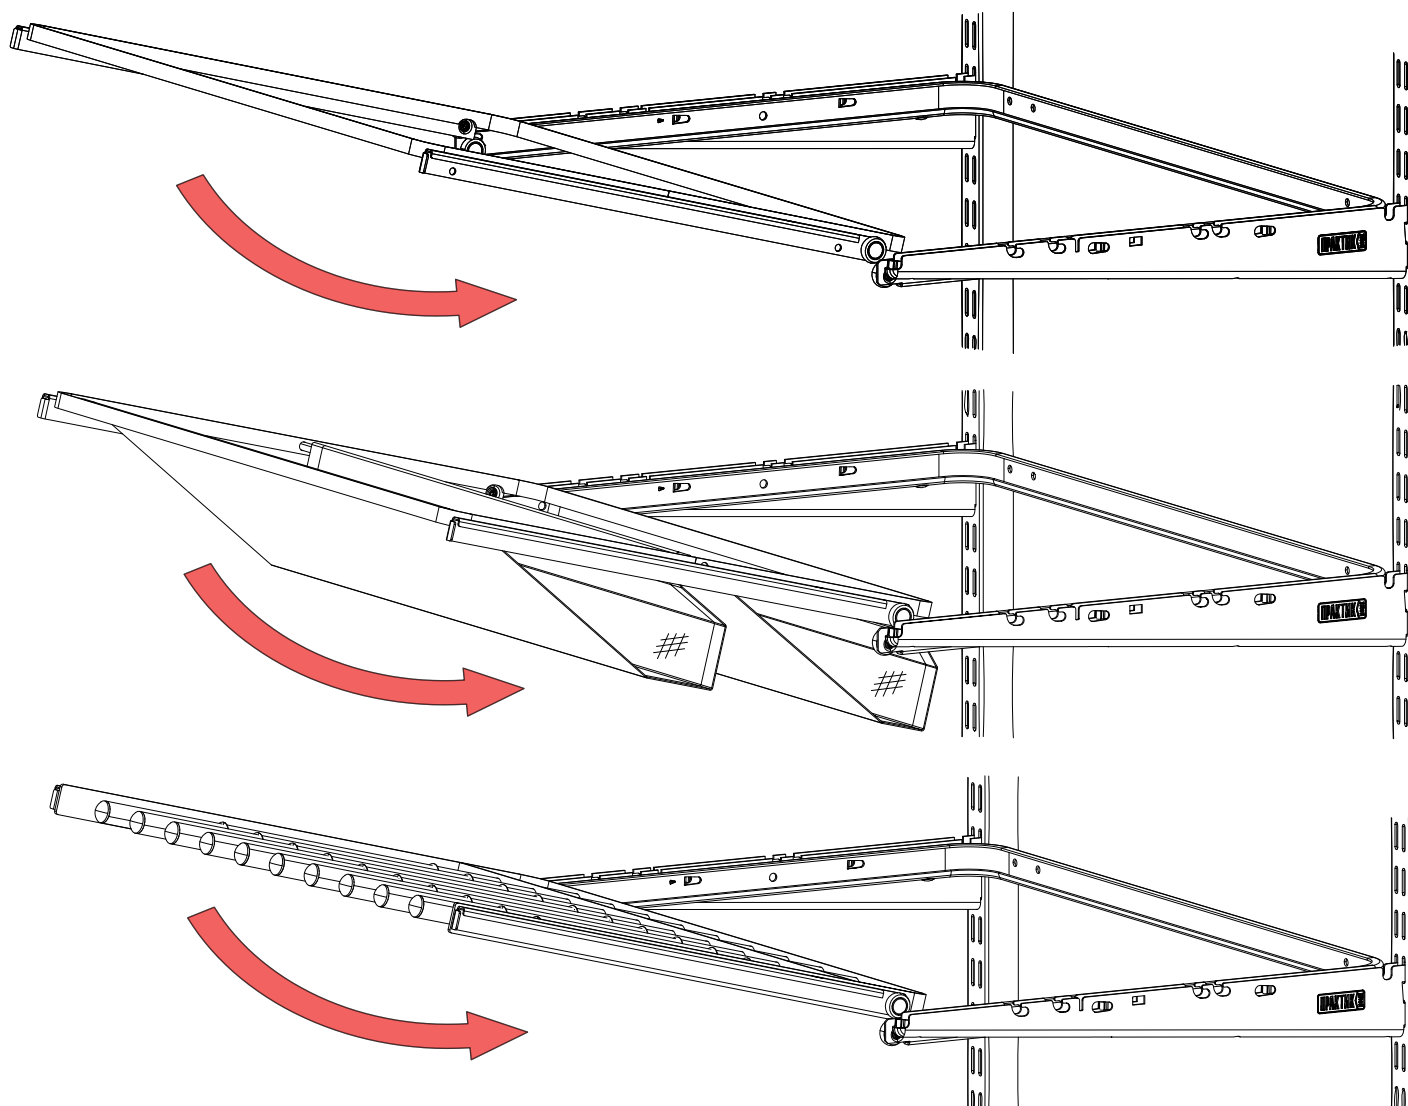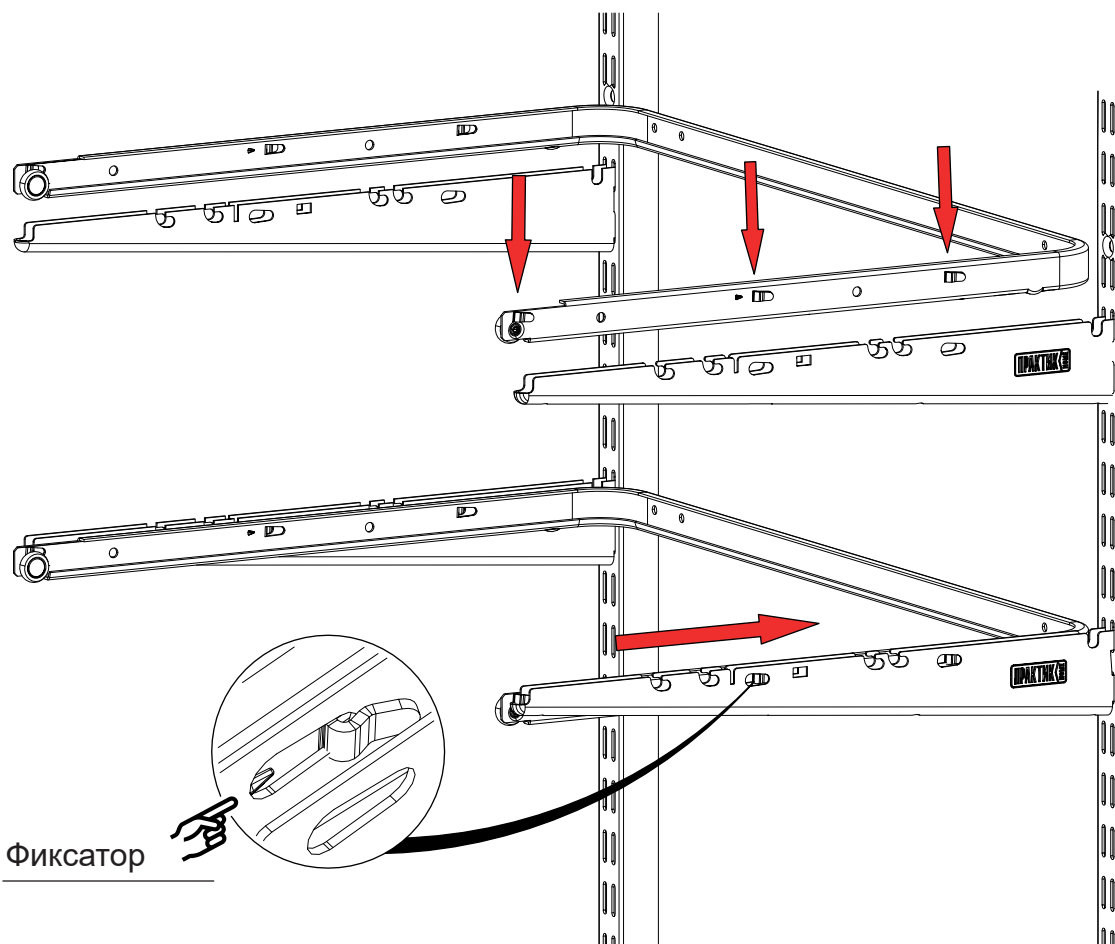




15 Установка выдвижной рамы с доводчиком GFBC

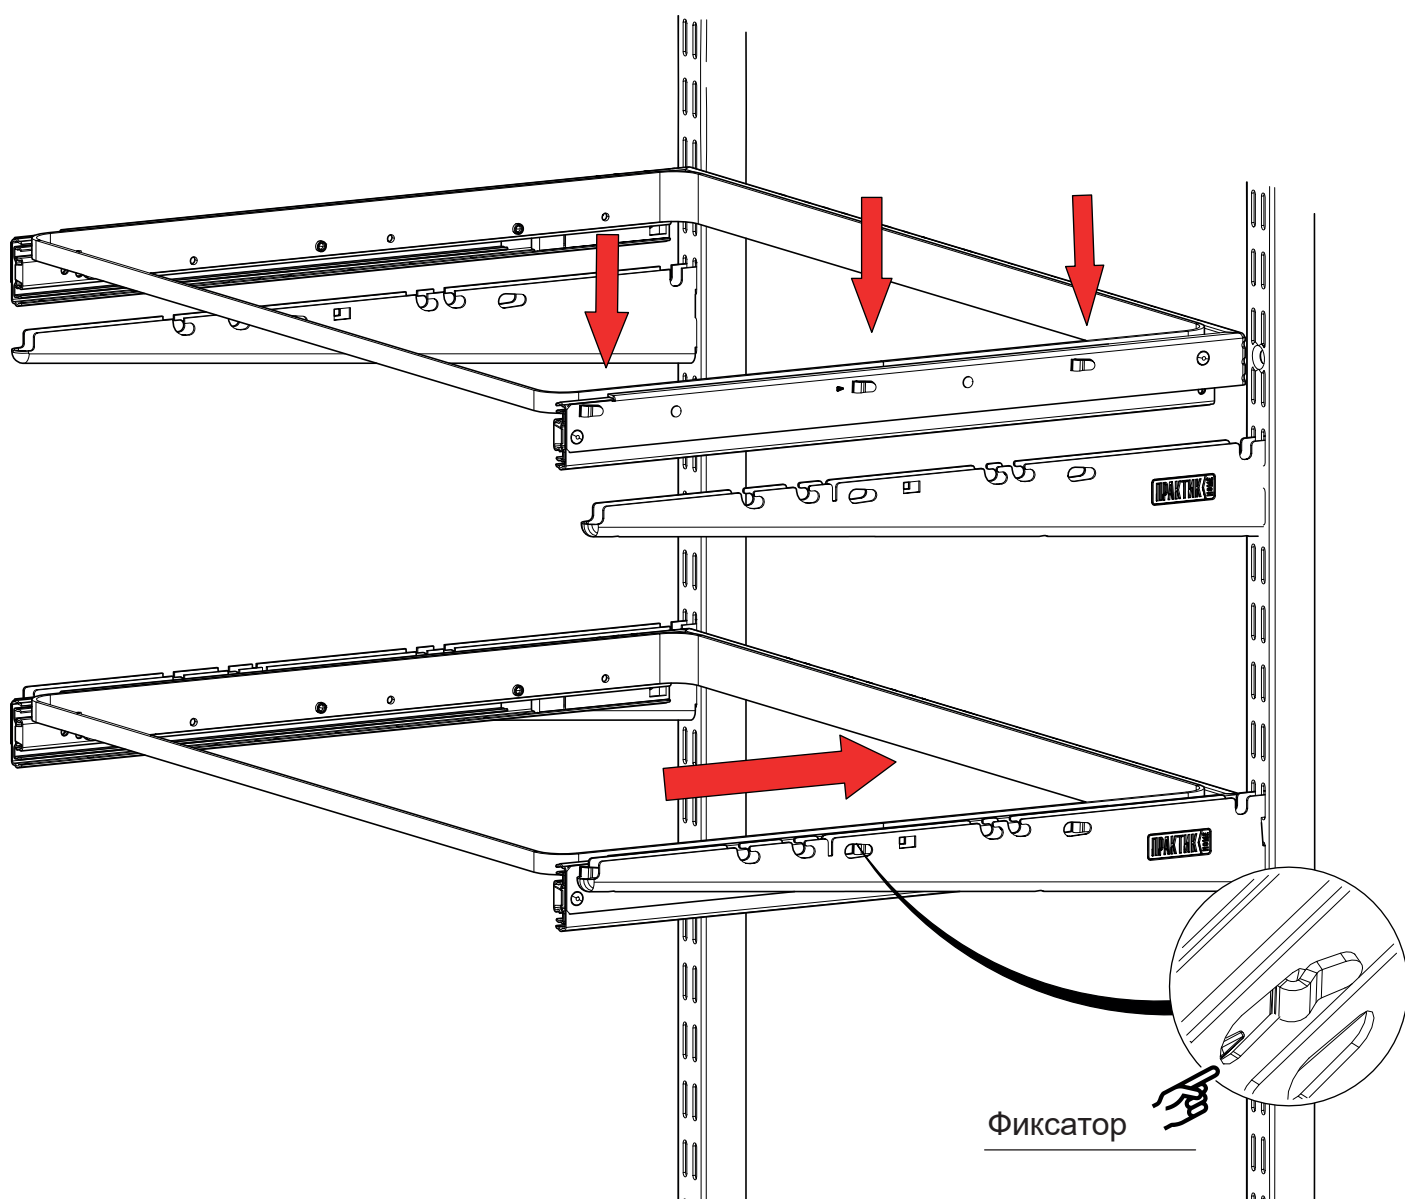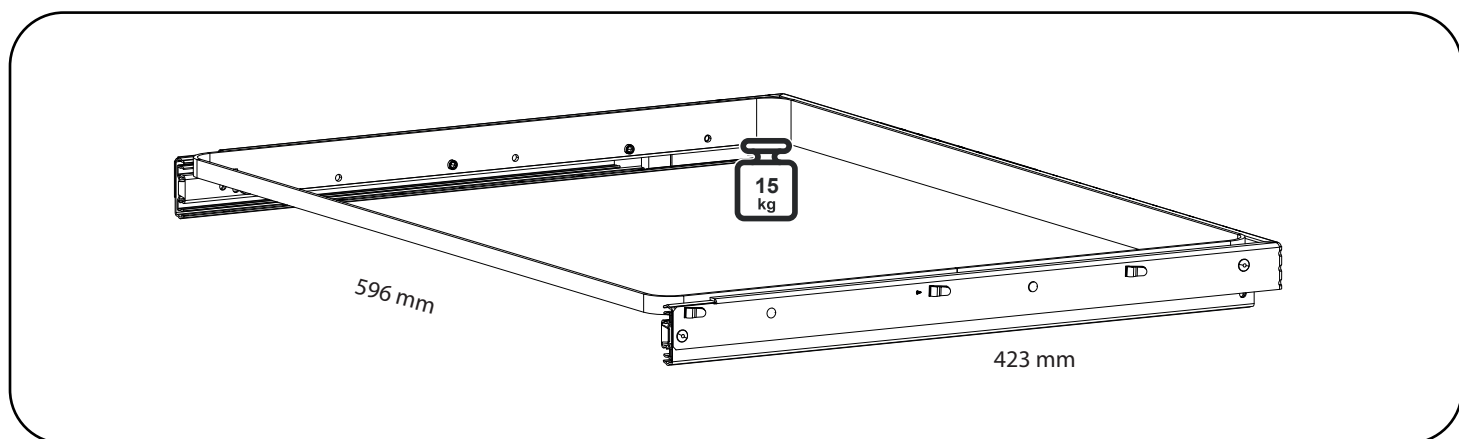

16 Установка корзины мелкосетчатой GBM и корзины пластиковой GBR

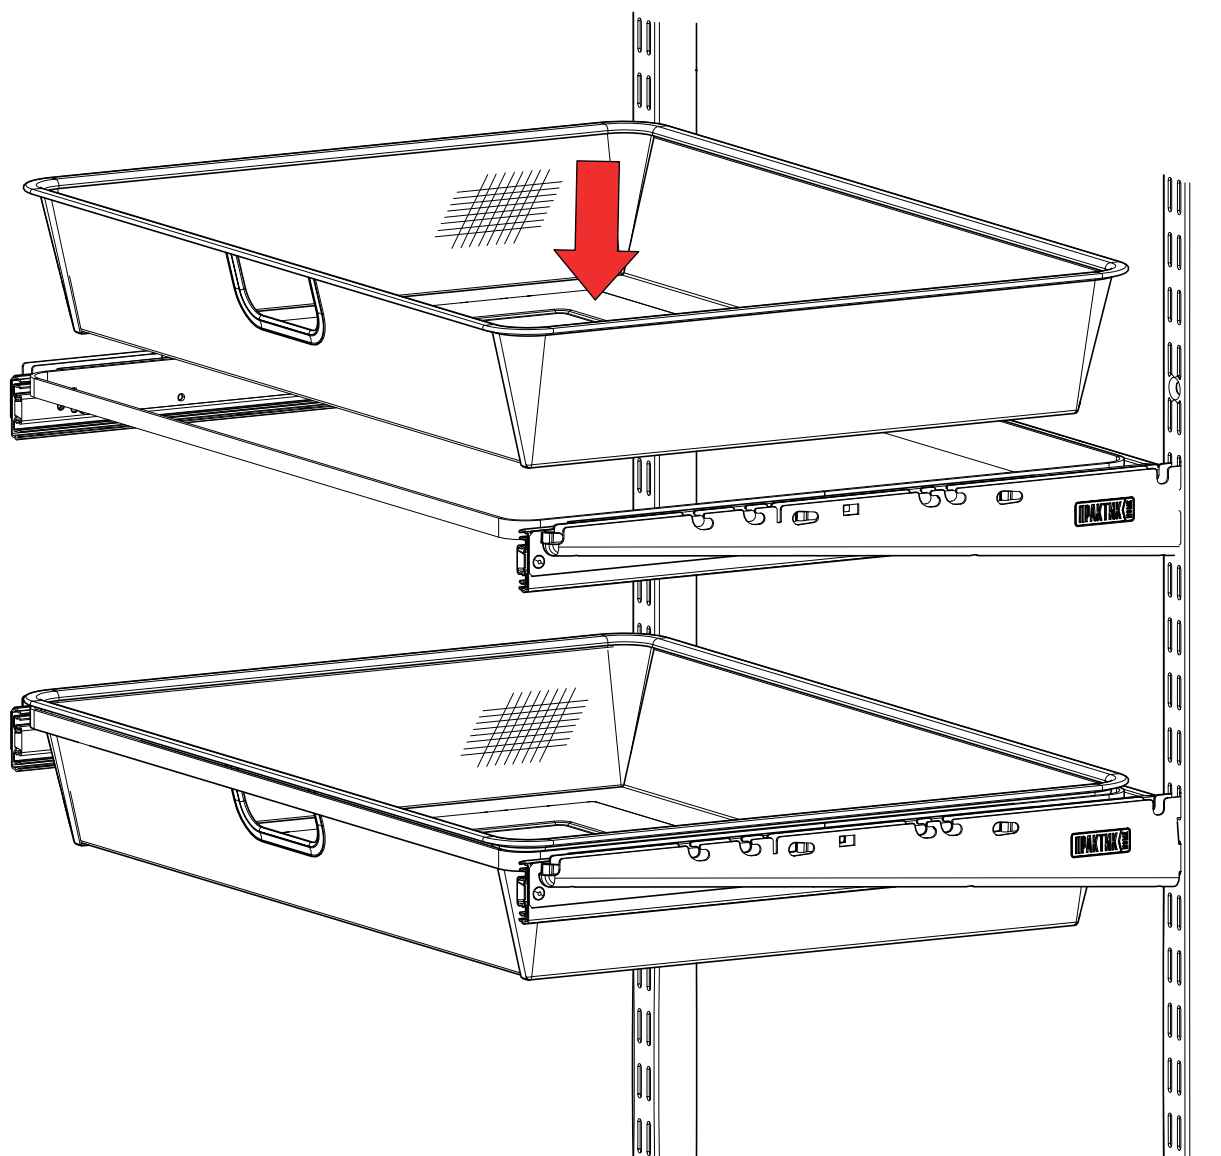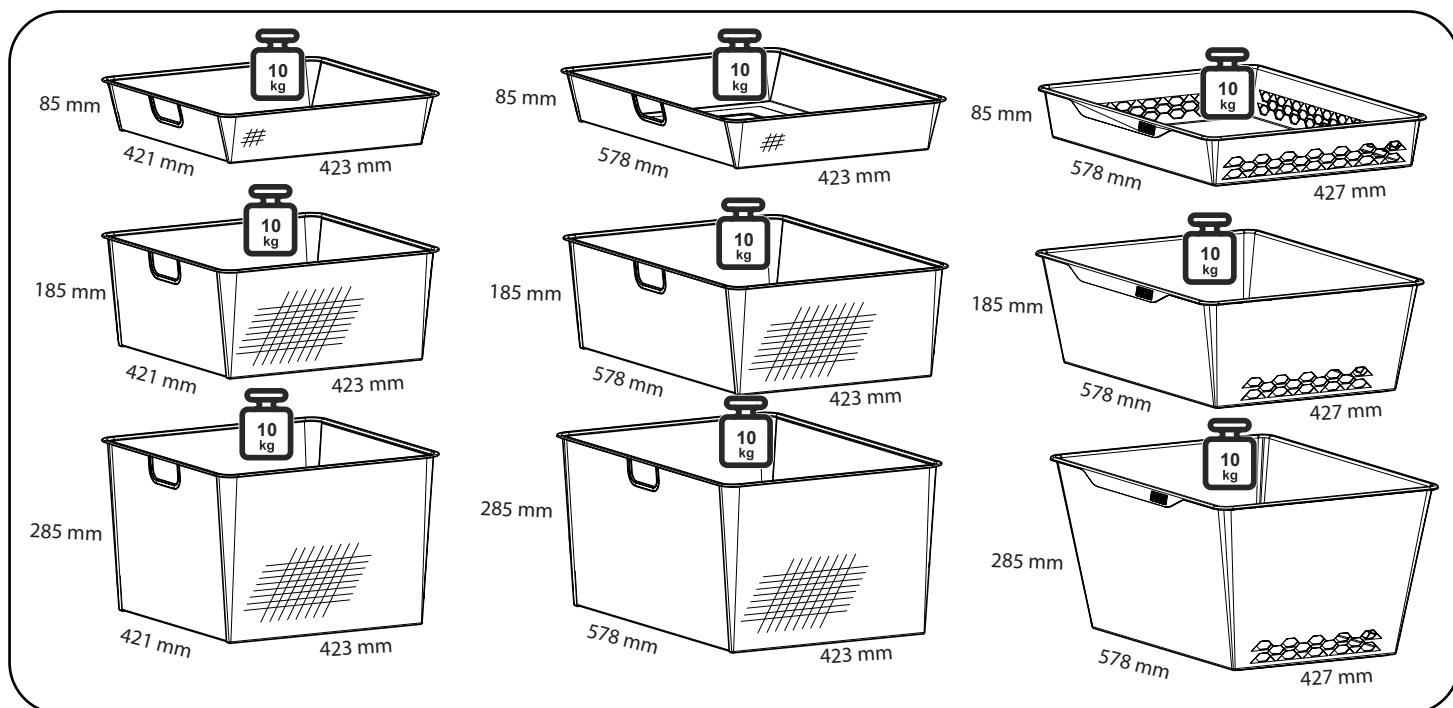


17 Установка полок ЛДСП GShW с помощью кронштейна полки GBrW

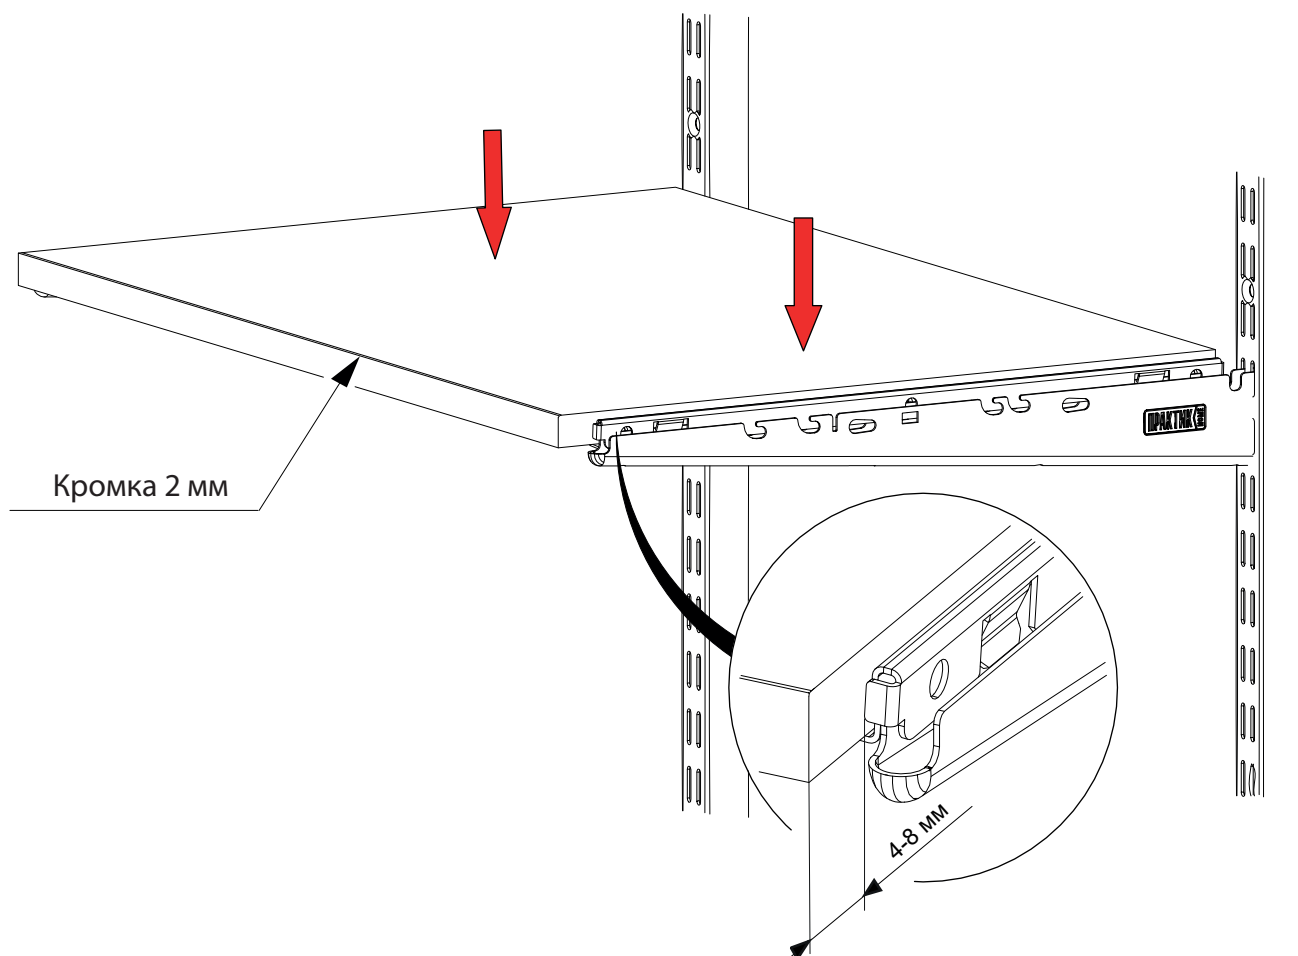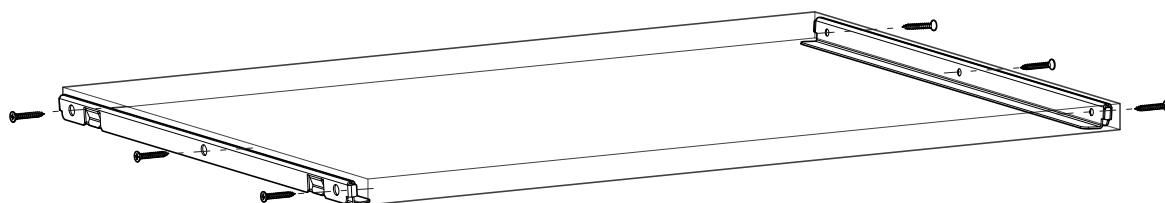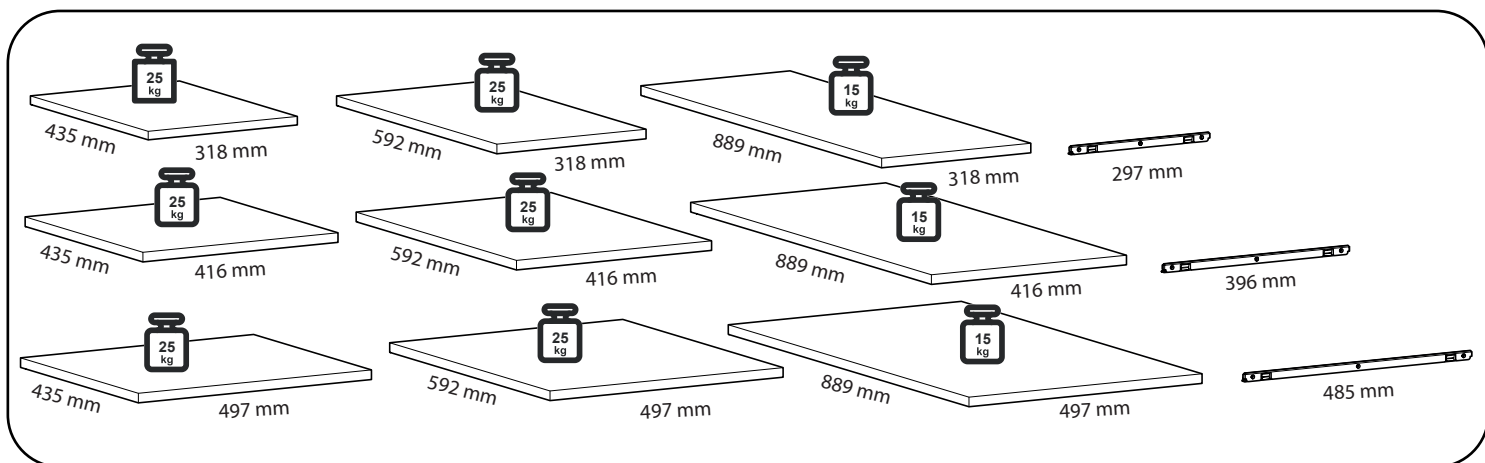

! Саморезы для фиксации полок прилагаются.

18) Установка полок ЛДСП на кронштейны GBrF


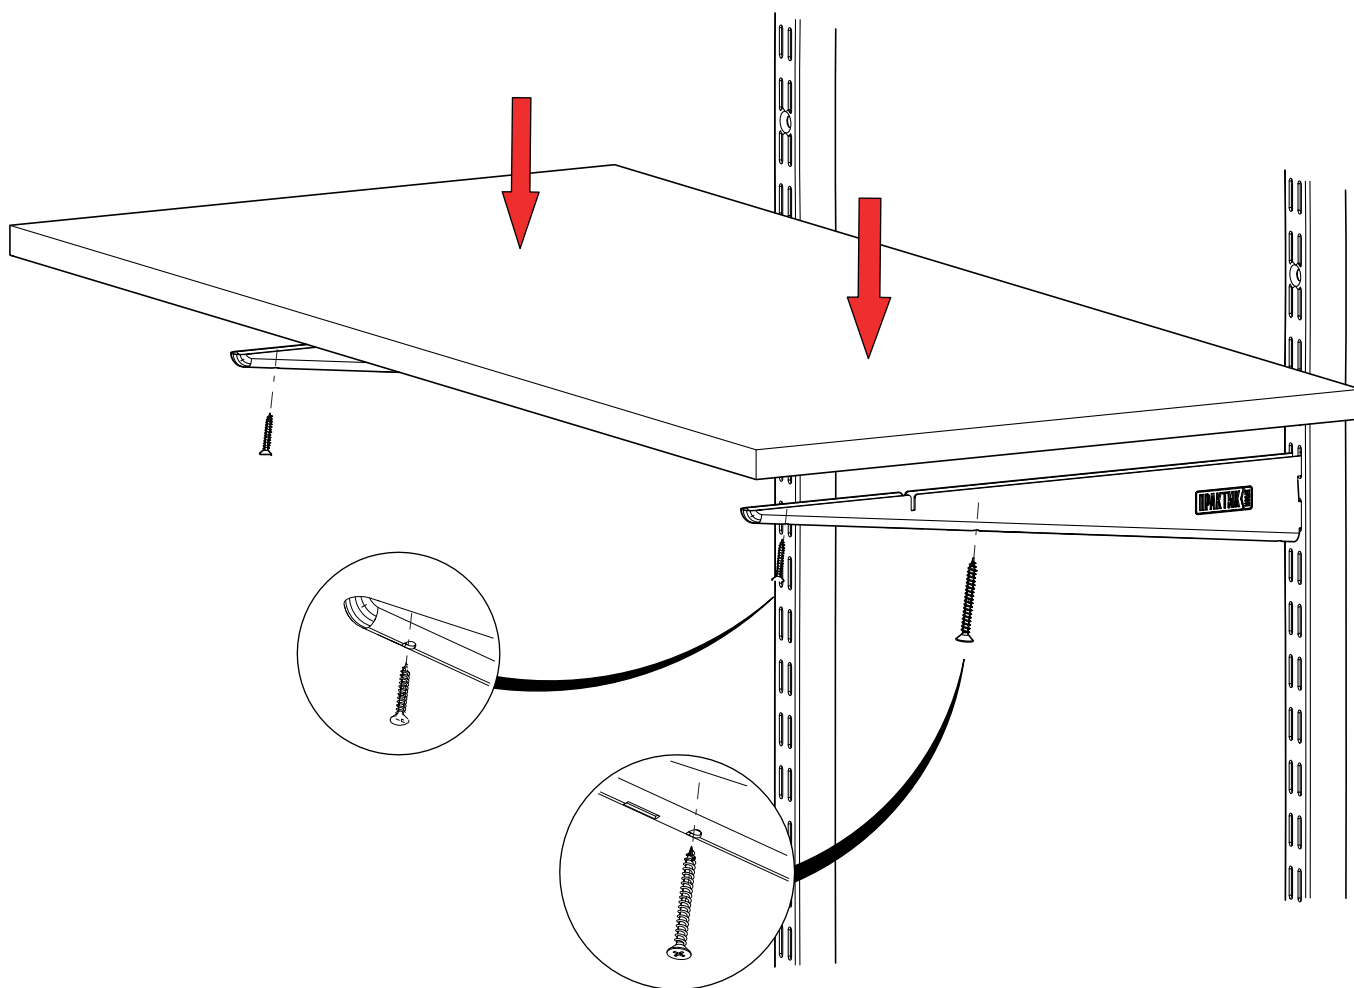


Кронштейн	1 отверстие (нос)	2 отверстие (среднее)
GBrF-30	3.5/4/4.2x20(22)	4/4.2/4.5/5x41(45)
GBrF-40	3.5/4/4.2x20(22)	4/4.2/4.5/5x41
GBrF-50	3.5/4/4.2x20(22)	4/4.2/4.5/5x60






Крепеж в комплект не входит.

19 Установка обувницы GO

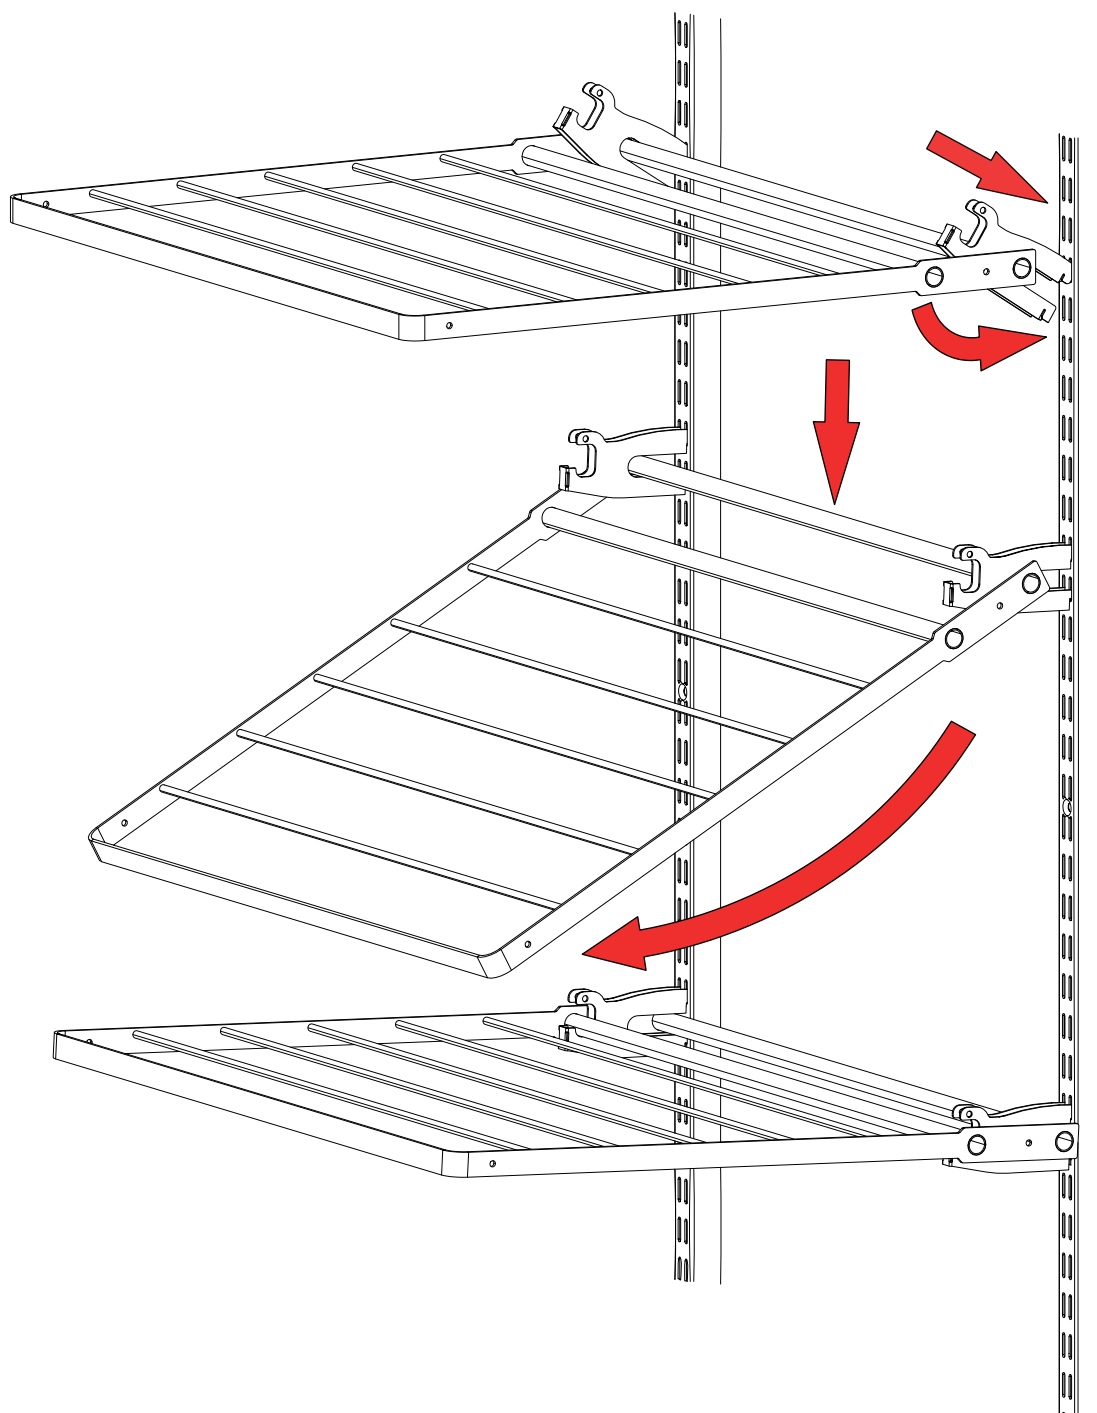
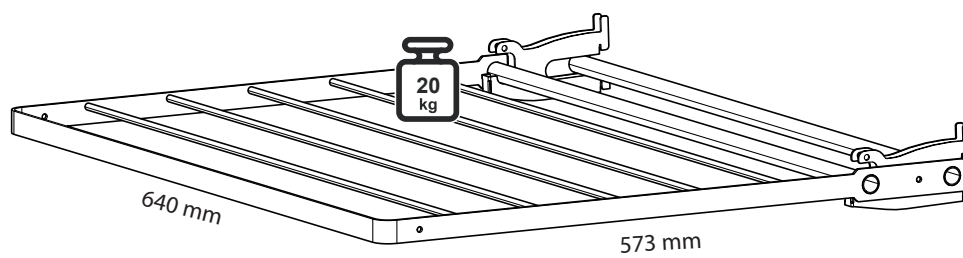


20 Установка перфопанелей GP

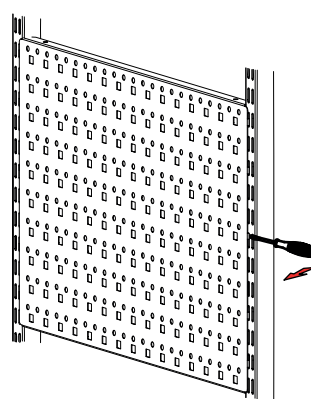
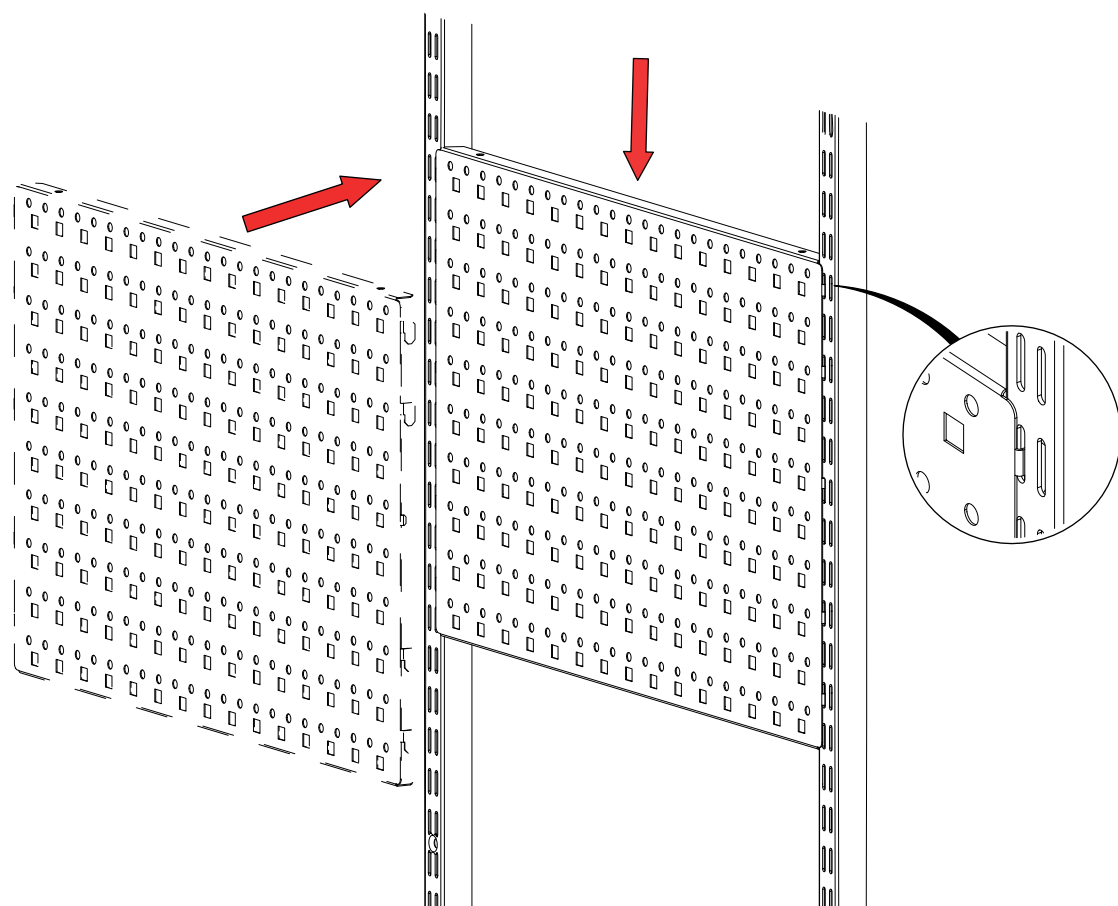
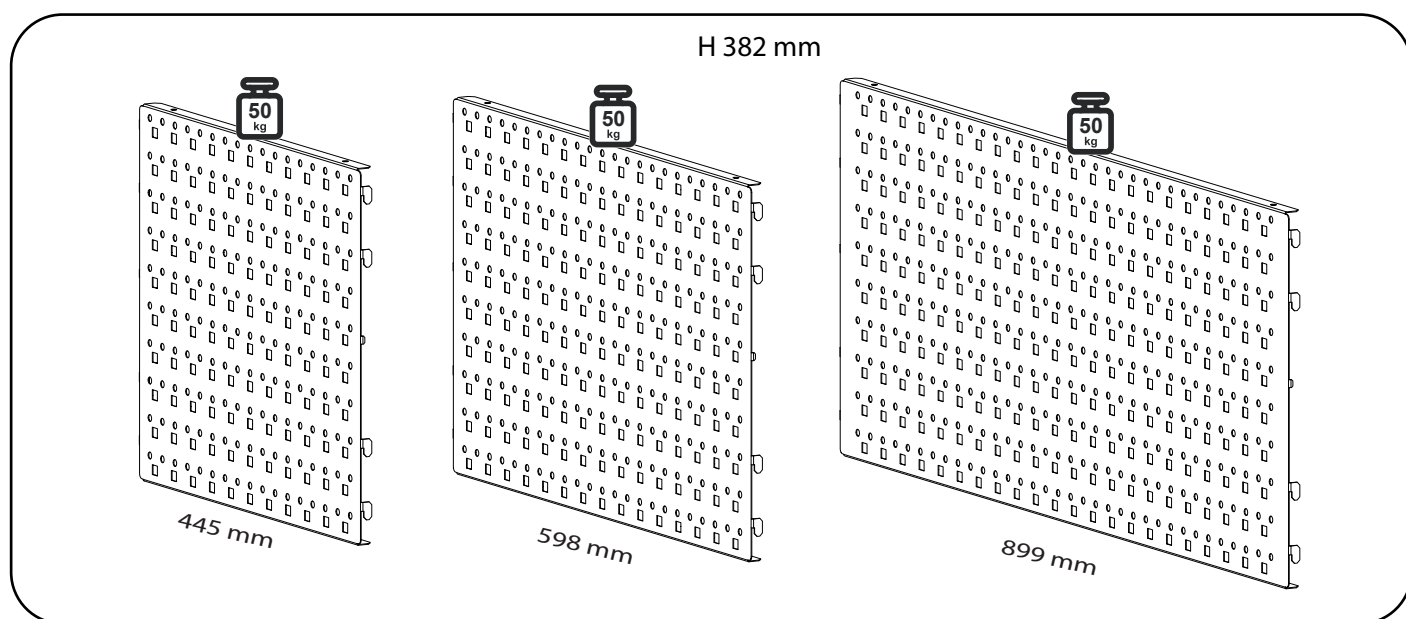


Для снятия перфопанели подденьте фиксирующие язычки по центру плоской ответкой, затем сдвиньте вверх и на себя



21 Установка полок GPS

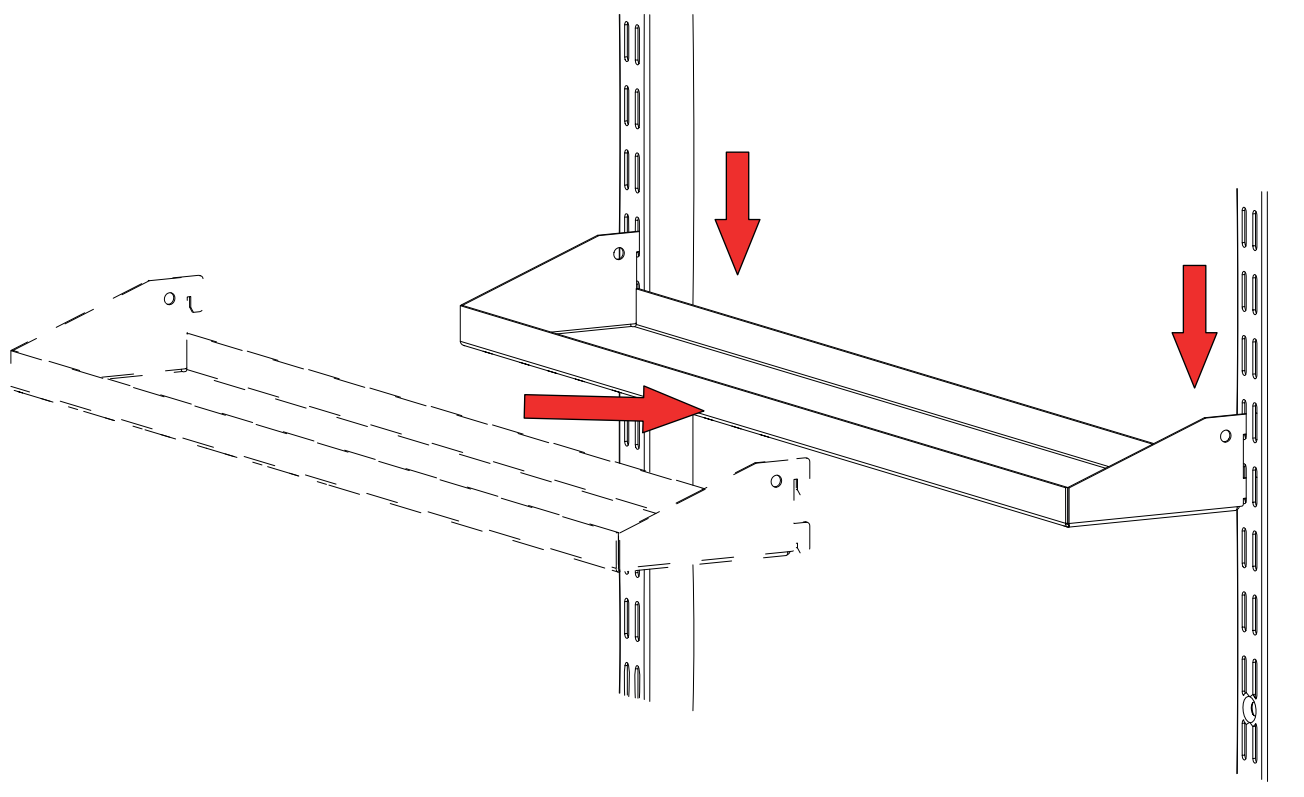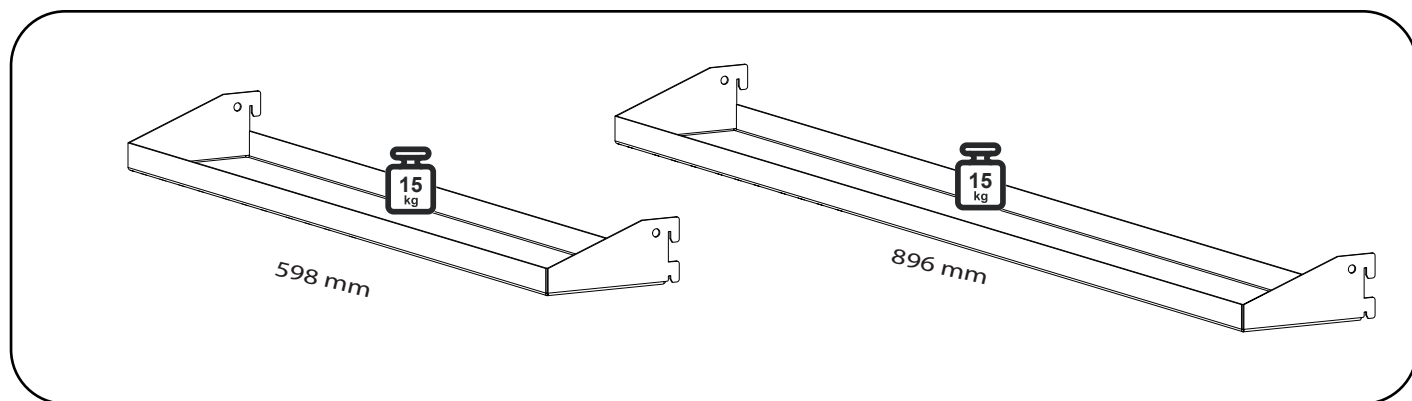



22 Установка панелей с крючками GHS

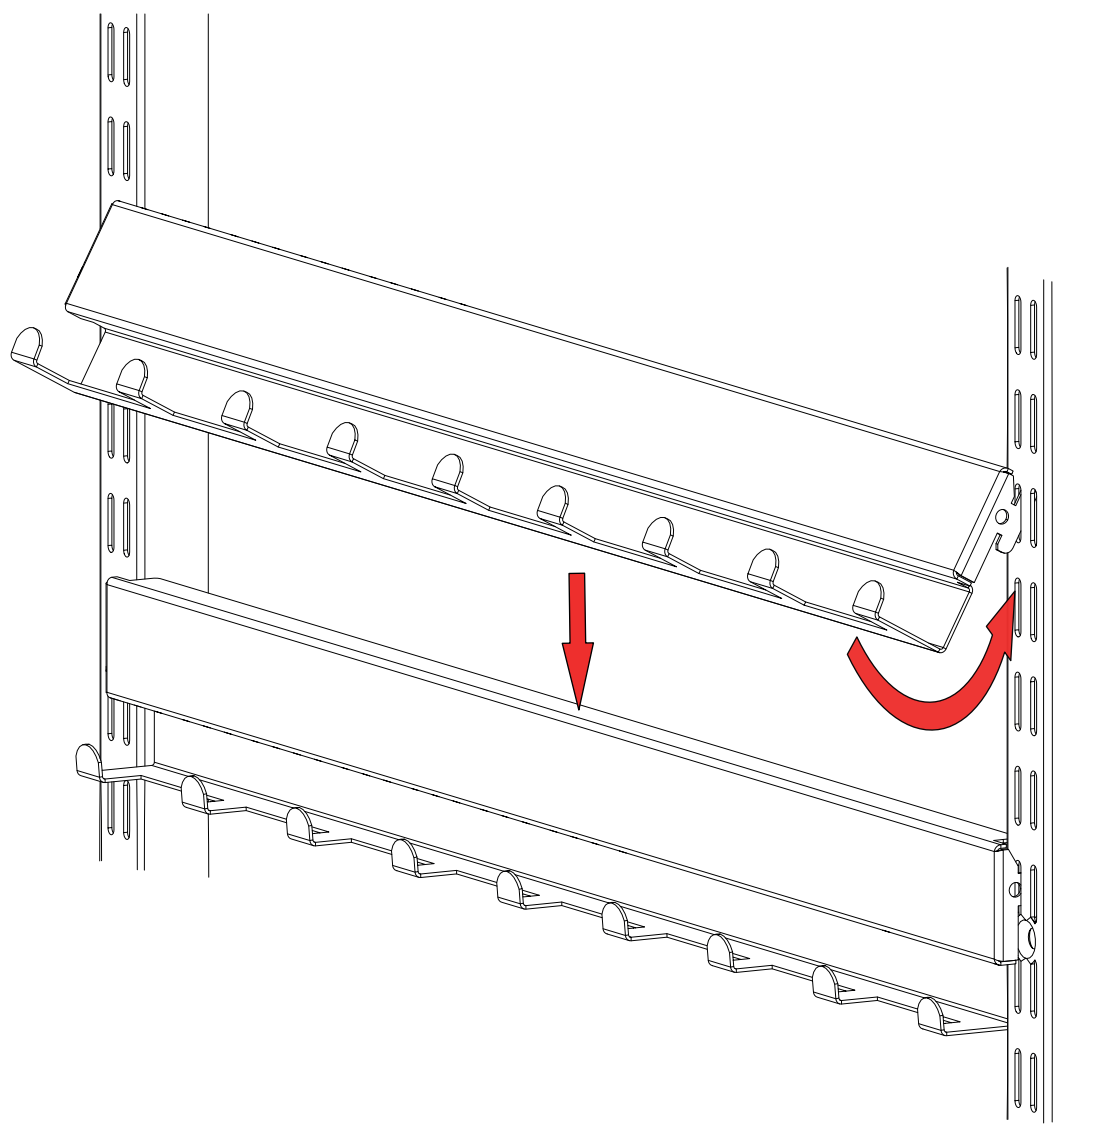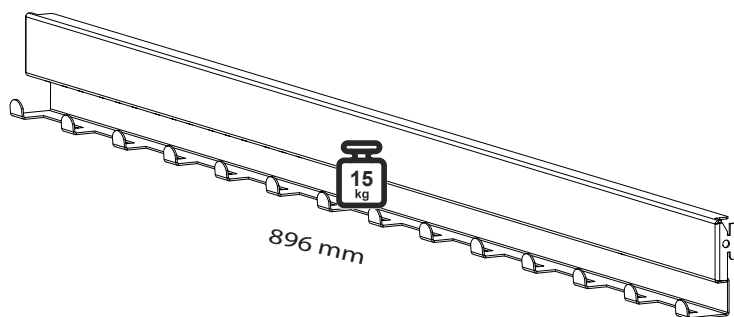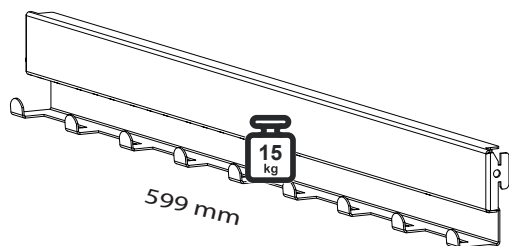


②③ Установка упора бокового GSS

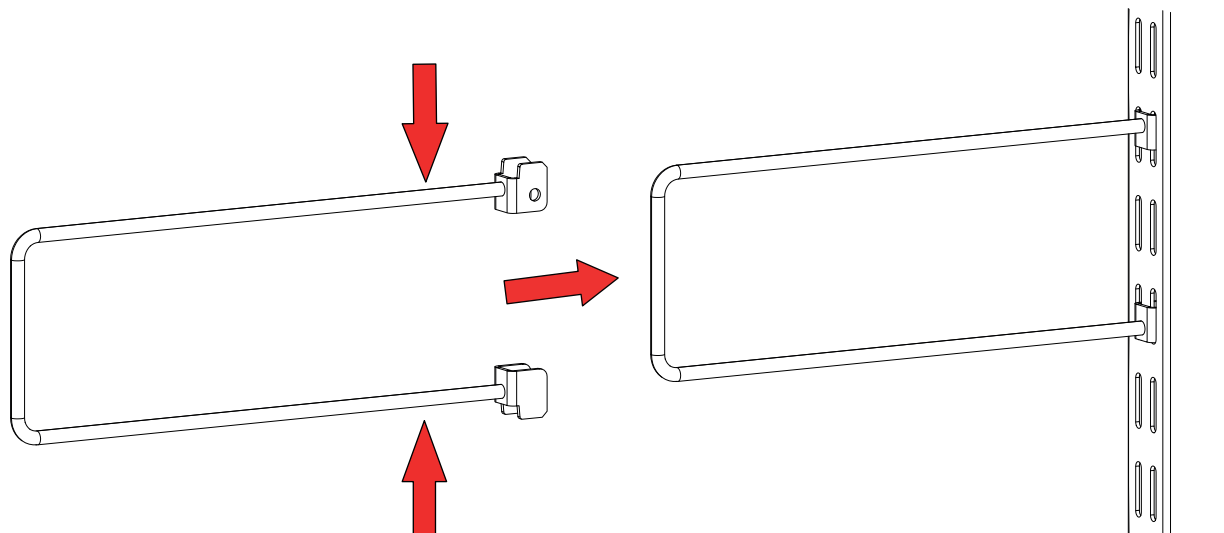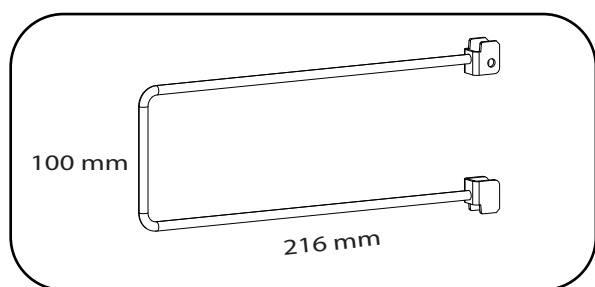


②④ Установка универсальный крючков GH

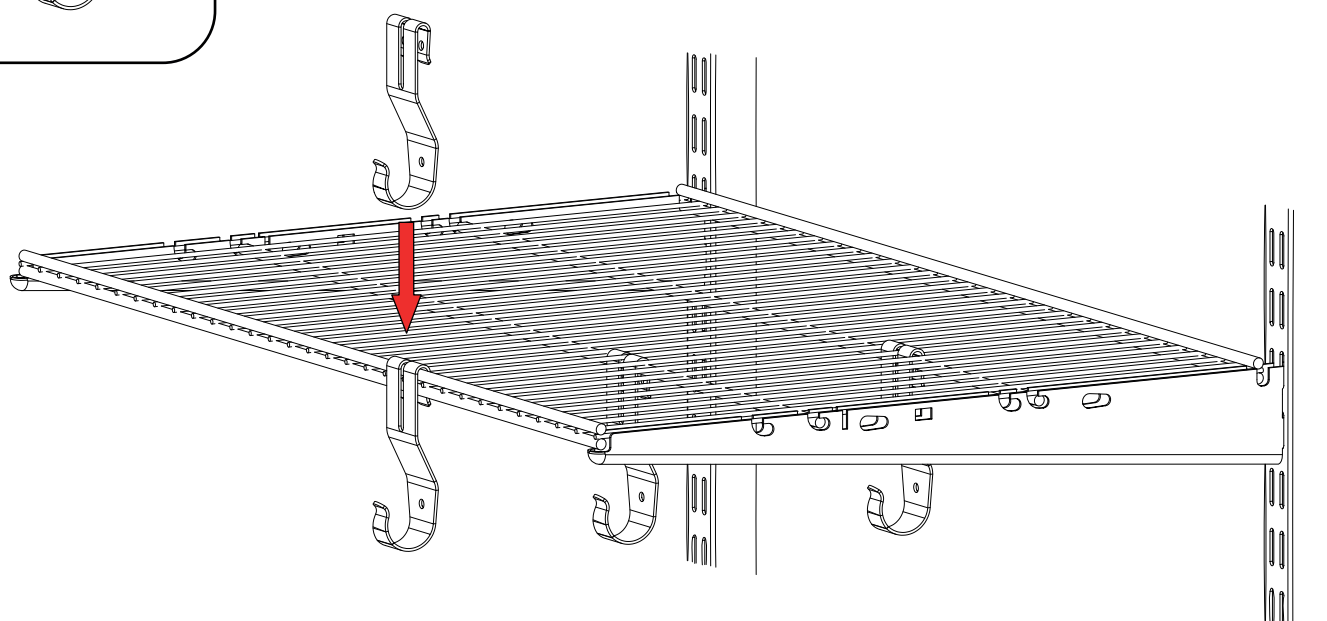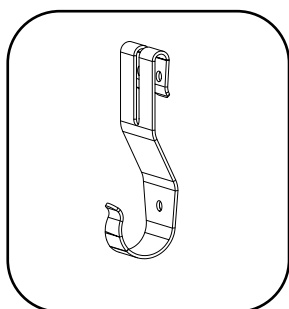



25 Установка полок боковых GRB и боковых панелей с крючками GHB

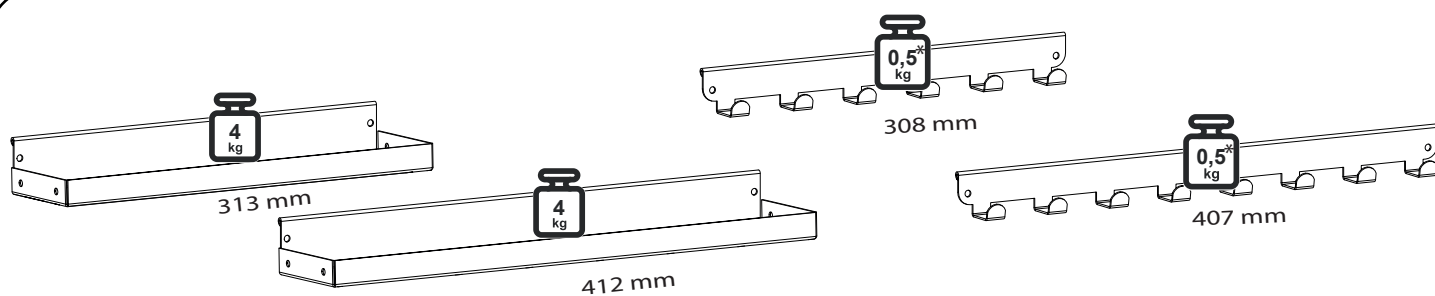






* 0,5кг на крючок

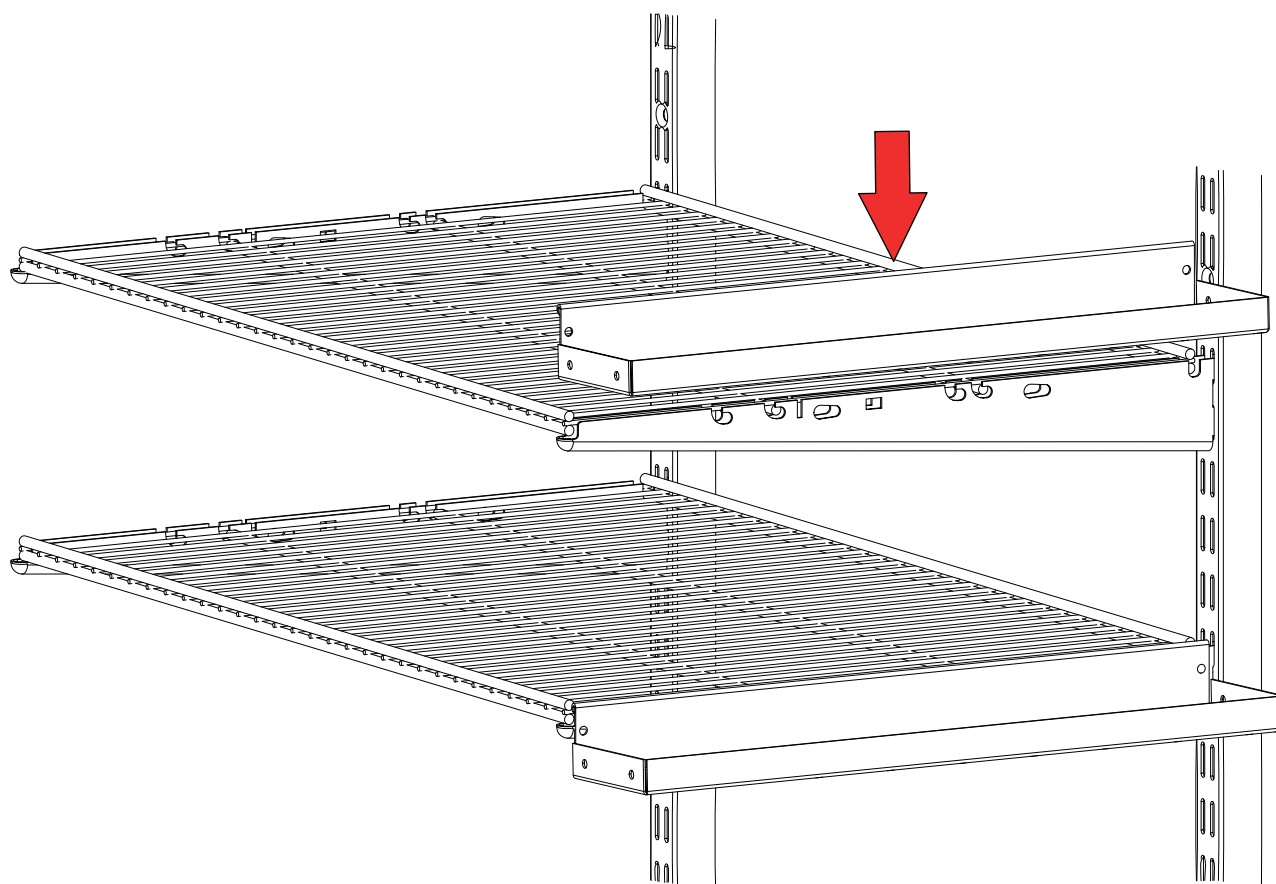



26 Установка разделителей полки-корзины GPd

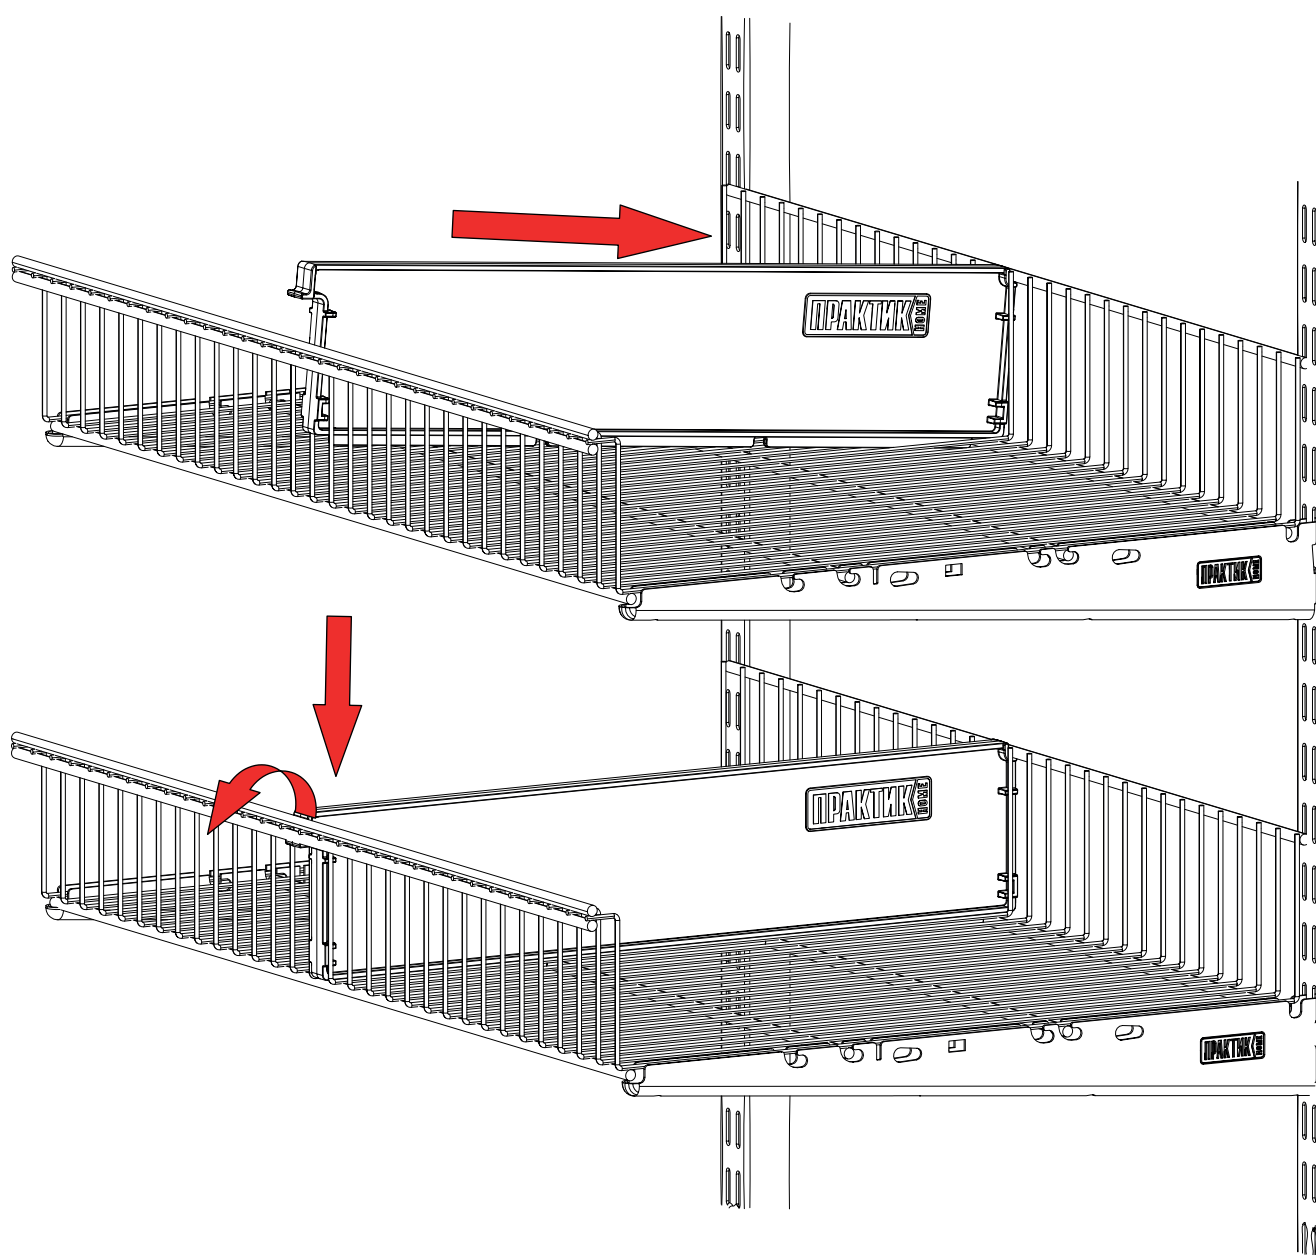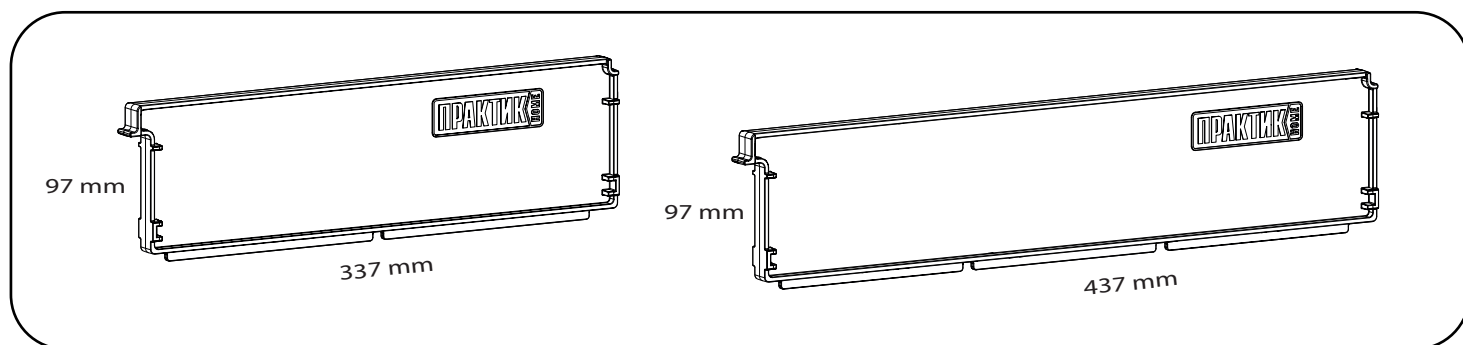

27 Установка корзины навесной GBC

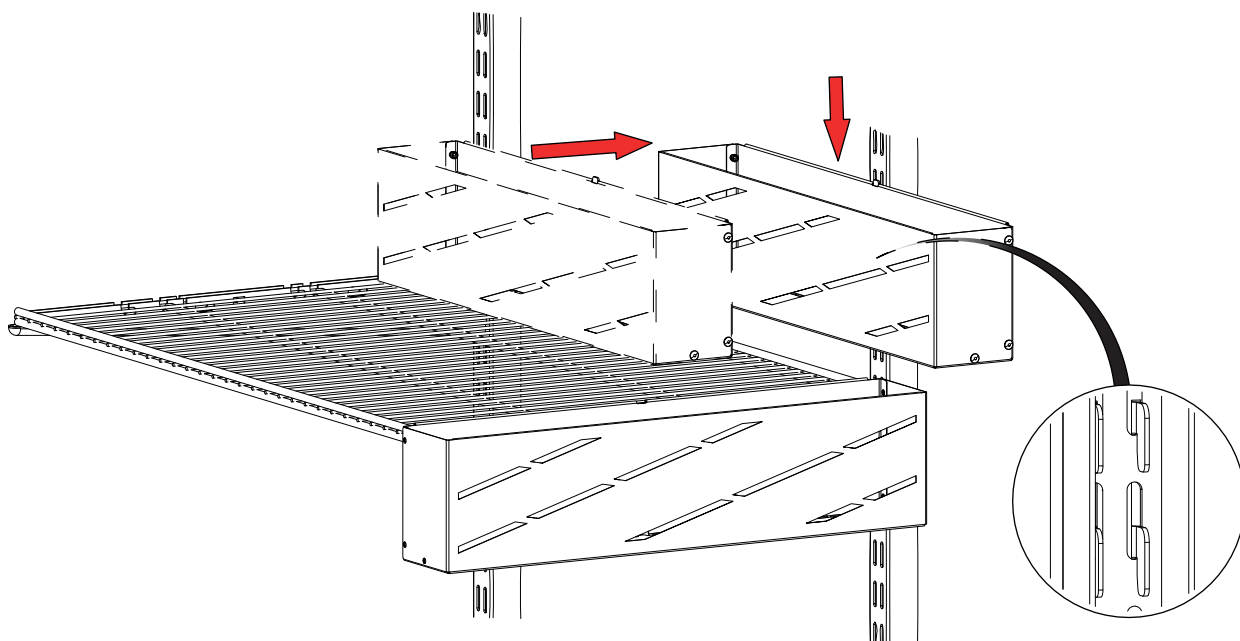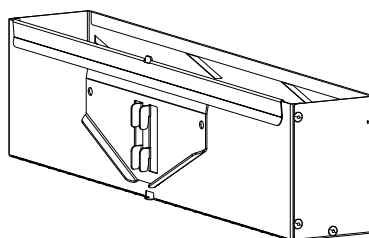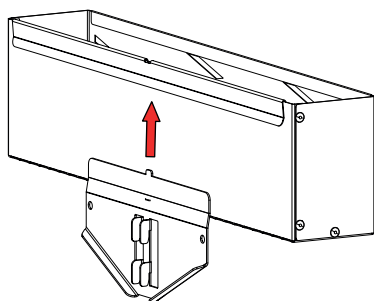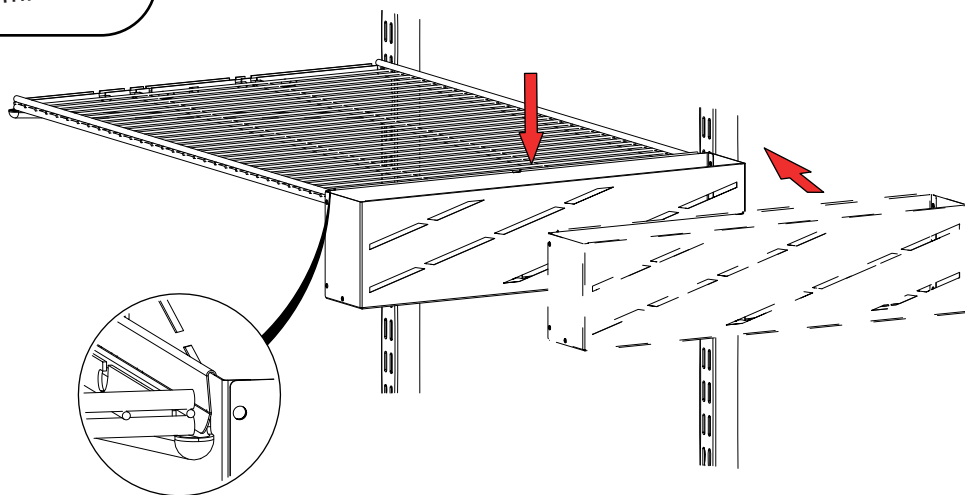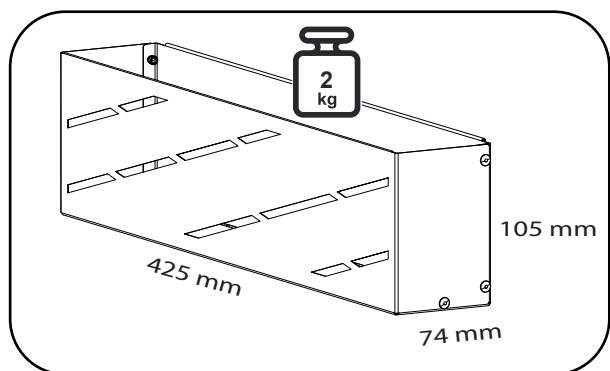


②8 Установка планок GPL-40 на кронштейны GBr-40(-30)

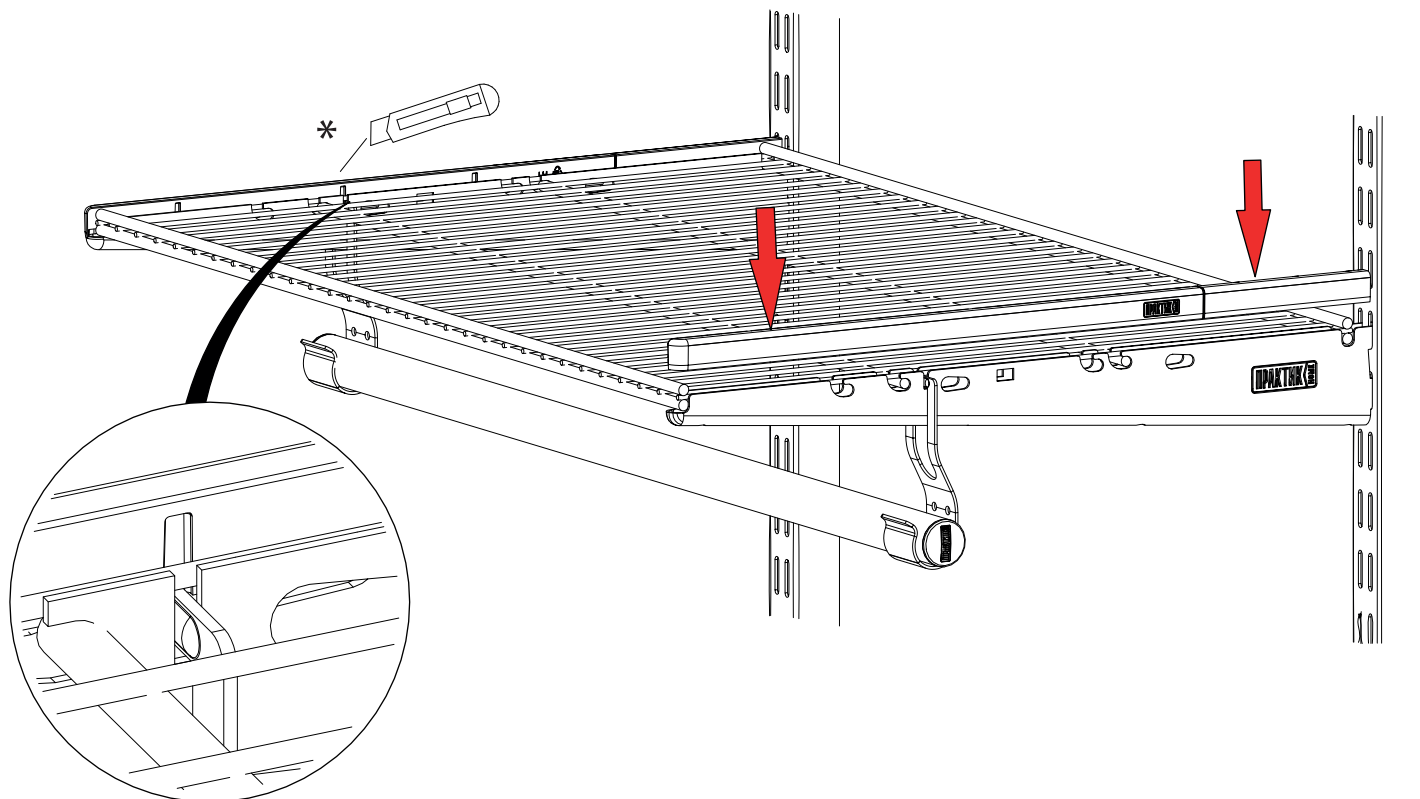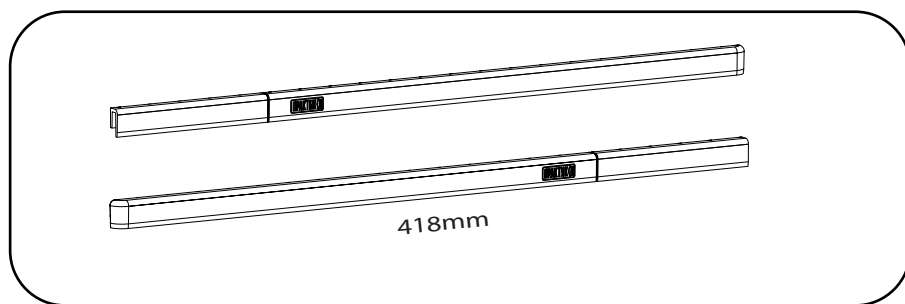



* В случае, если на кронштейне установлены кронштейны штанги GRB, то в планках необходимо прорезать пазы с помощью канцелярского ножа

Для установки на кронштейн GBr-30, планки необходимо подрезать и надломить по линии реза

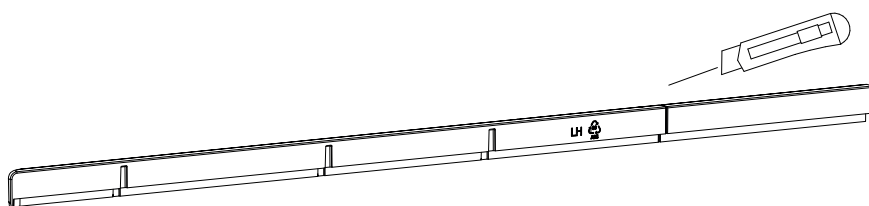

29) Дополнительная фиксация системы хранения к стене


По окончании установки всех навесных элементов закрепите вертикальные стойки для обеспечения большей надежности и жесткости конструкции.

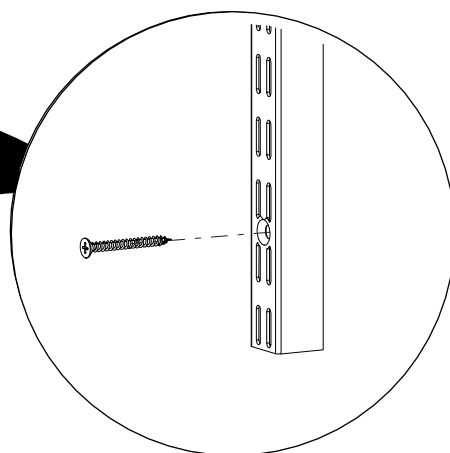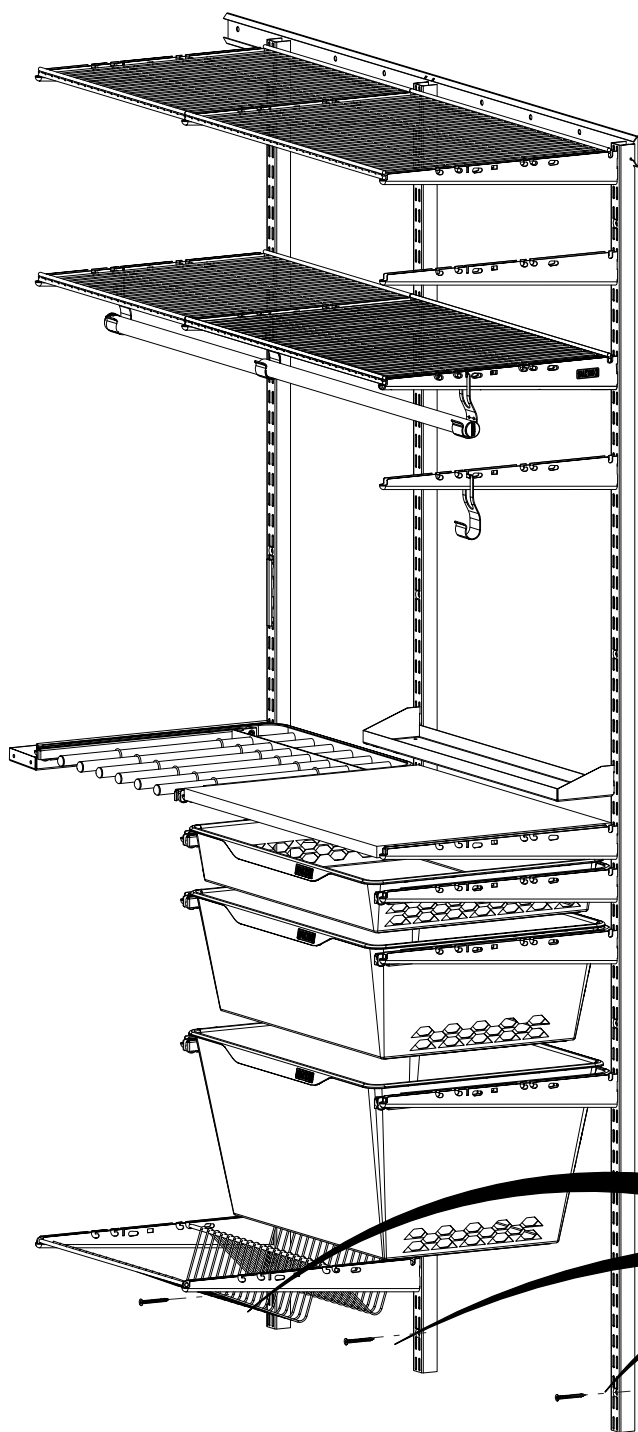

Крепеж в комплект не входит.

Выбор крепежа в зависимости от материала стены

Бетонная и кирпичная стены

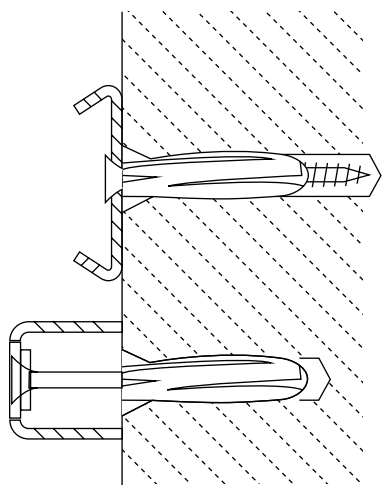


ОТВЕРСТИЯ Ø 8x60 mm

ДЮБЕЛИ Ø 8x50 mm

САМОРЕЗЫ Ø 5x80 mm (для стоек)

САМОРЕЗЫ Ø 5x50 mm (для рельсов)


Деревянная стена

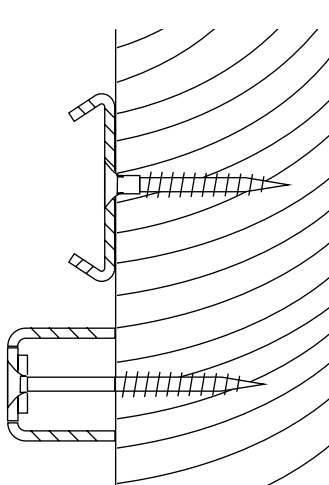

САМОРЕЗЫ Ø 5x80 mm (для стоек)


САМОРЕЗЫ Ø 5x50 mm (для рельсов)

Стена из гипсокартона

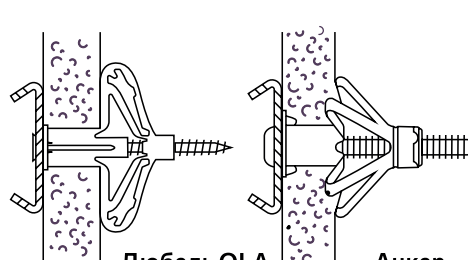

Дюбель OLA
"Бабочка"

Анкер
Molly

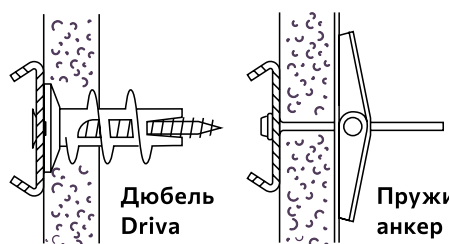

Дюбель
Driva

Пружинный
анкер

Подбирайте крепеж правильно, который соответствует именно вашему типу стены (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон и т.д.). Разметку под отверстия необходимо производить с использованием строительного уровня.

Крепеж входит только в состав комплектов гардеробной системы!

Дюбеля и саморезы, входящие в комплект, предназначены для установки на деревянные, бетонные или кирпичные стены.

Дюбеля для газобетона или гипсокартона приобретаются отдельно!