

## Инструкция по нанесению жидких обоев.

Для нанесения жидких обоев поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен.




### Очистите поверхность

#### 1 этап — очистите поверхность

Удалите старые обои, известь, гвозди.

При необходимости металлические и деревянные поверхности обработайте масляной краской.

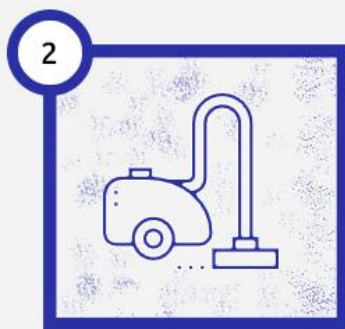


**Обеспыльте и высушите**

## **2 этап — обеспыльте и высушите поверхность**

Удалите пыль и другие загрязнения с поверхности.

Высушите ее.

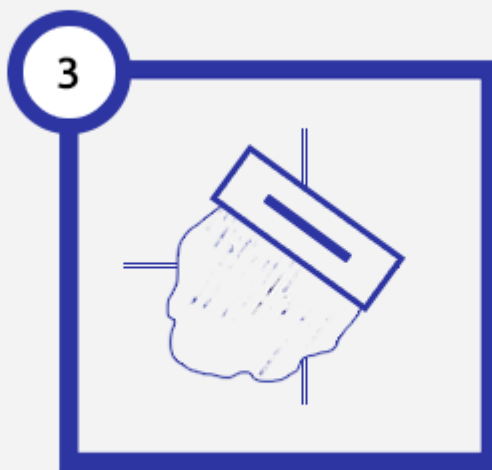

**Выровняйте и загрунтуйте**

## **3 этап — выровняйте и загрунтуйте стену**

Обработайте шпатлевкой и штукатуркой.

Высушите.

Загрунтуйте **грунтовкой Silk Plaster** в 2-3 слоя, продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями (3–4 часа).

**ВНИМАНИЕ!** Грунтовку не разбавлять!

Нанесение **жидких обоев**.

Пошаговая инструкция



**Наливаем воду**

**1 этап — налить воду**

Налейте воду (вода должна быть чистой, без осадка и примесей) комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта на один пакет.

Необходимое количество воды указано на каждой упаковке материала.

Каждую упаковку необходимо готовить отдельно, даже если их потребуется несколько для нанесения на одну поверхность.



**Высыпать в воду**

## Как разводить жидкие обои. Инструкция

### **2 этап — добавки и состав пакета высыпать в воду**

Высыпаем в ёмкость с водой блеск (приобретается отдельно), равномерно распределяем его в воде.

Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно.

После чего содержимое пакета полностью высыпать в ёмкость с водой.

Внимание!

Не допускается частичное замешивание пакета. Это связано с тем, что связующие компоненты (в т. ч. и клей) в упаковке находятся в сухом виде. В процессе транспортировки может оказаться так, что в одном месте пакета компоненты в большей концентрации, чем в другой его части. При замешивании части пакета связующие компоненты в этой части пакета могут отсутствовать в нужной концентрации, и обои не будут отвечать всем заявленным производителем характеристикам. Будьте внимательны!

Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любой момент.




## Перемешать смесь

### 3 этап — перемешать вручную

Перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

Совет:

Подготовьте ровно столько замеса, сколько хватит для нанесения на всю поверхность от угла до угла.

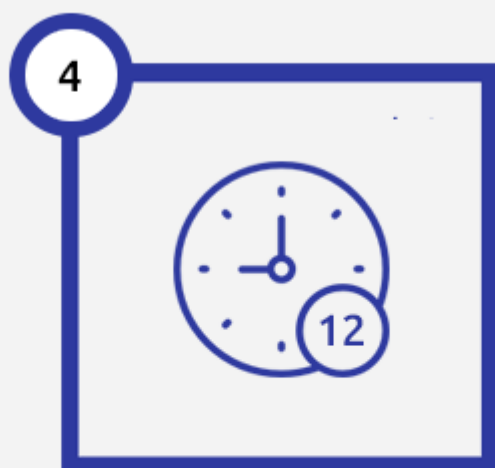

## **Выдержать смесь**

### **4 этап — выдержать 12 часов**

Выдержать замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев.

Через 12 часов смешайте несколько пакетов в общей пластиковой ёмкости, хорошо перемешать смесь вручную. Жидкие обои готовы к нанесению.

Возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой.



## Нанести готовую смесь

### 5 этап — нанести

Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой или мастреком.

Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10–15 градусов, образуя клин.

Оптимальная толщина слоя 1,5–2 мм.

Нанести материал можно при помощи специального компрессорного [оборудования для нанесения жидких обоев](#).

Совет:

Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.

Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1–2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде.

6



## Высушить

### 6 этап — высушить

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность — нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24–48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Для ускорения процесса просушки обоев рекомендуется проветривать помещение, возможно использование кондиционеров, бытовых вентиляторов, строительных или бытовых обогревателей либо осушителей воздуха.

Совет:

Для повышения износостойкости и для придания влагозащитных свойств материалу используйте фирменный лак [SILK PLASTER](#).



### Использование жидких обоев помещениях с повышенной влажностью



Вы можете использовать фирменный лак SILK PLASTER для придания дополнительных свойств жидким обоям:

- повышенную износостойкость,
- возможность влажной уборки,
- использование в помещениях с повышенной влажностью (кроме мест с прямым попаданием воды на материал).

- 

**Не разбавлять!**