



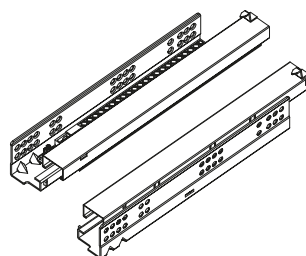


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ NS-FK-002

Комплектация:

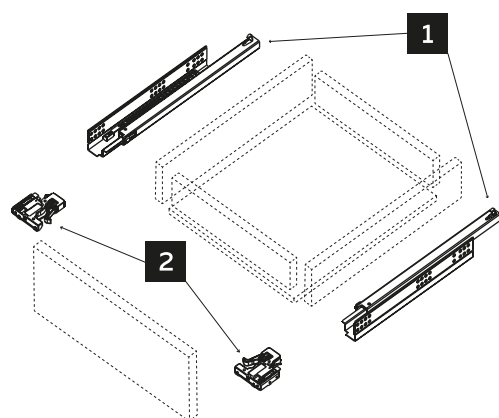

1

Направляющие,
левая (L)/правая (R) - 2 шт.





2

Фиксаторы фасада,
левый (L)/правый (R) - 2 шт.


Стандартные размеры:

	Ящик с накладным фасадом / внутренним фасадом					
Длина направляющих, мм	250	300	350	400	450	500
Мин. глубина корпуса, мм (А)	255/255+X	305/305+X	355/355+X	405/405+X	455/455+X	505/505+X
Длина ящика, мм (В)	240	290	340	390	440	490

Установочные размеры:

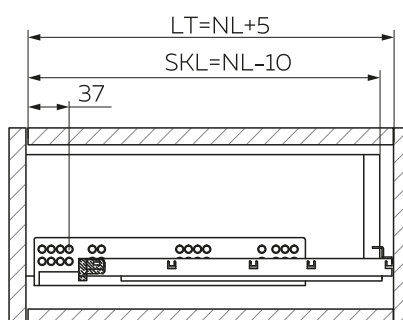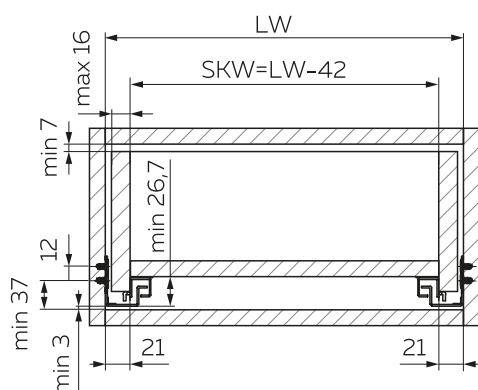

Для ящика
с накладным фасадом

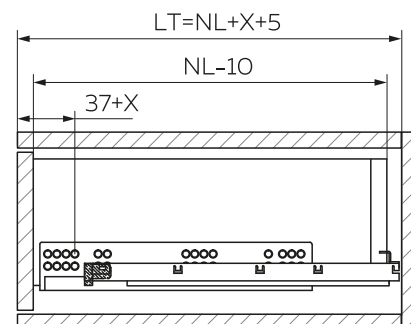

Для ящика
с вкладным фасадом

LW - внутренняя ширина корпуса
SKW - внутренняя ширина ящика


NL - номинальная длина направляющей
LT - внутренняя глубина корпуса

SKL - длина ящика
X - толщина фасада




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ NS-FK-002


Схема присадки:

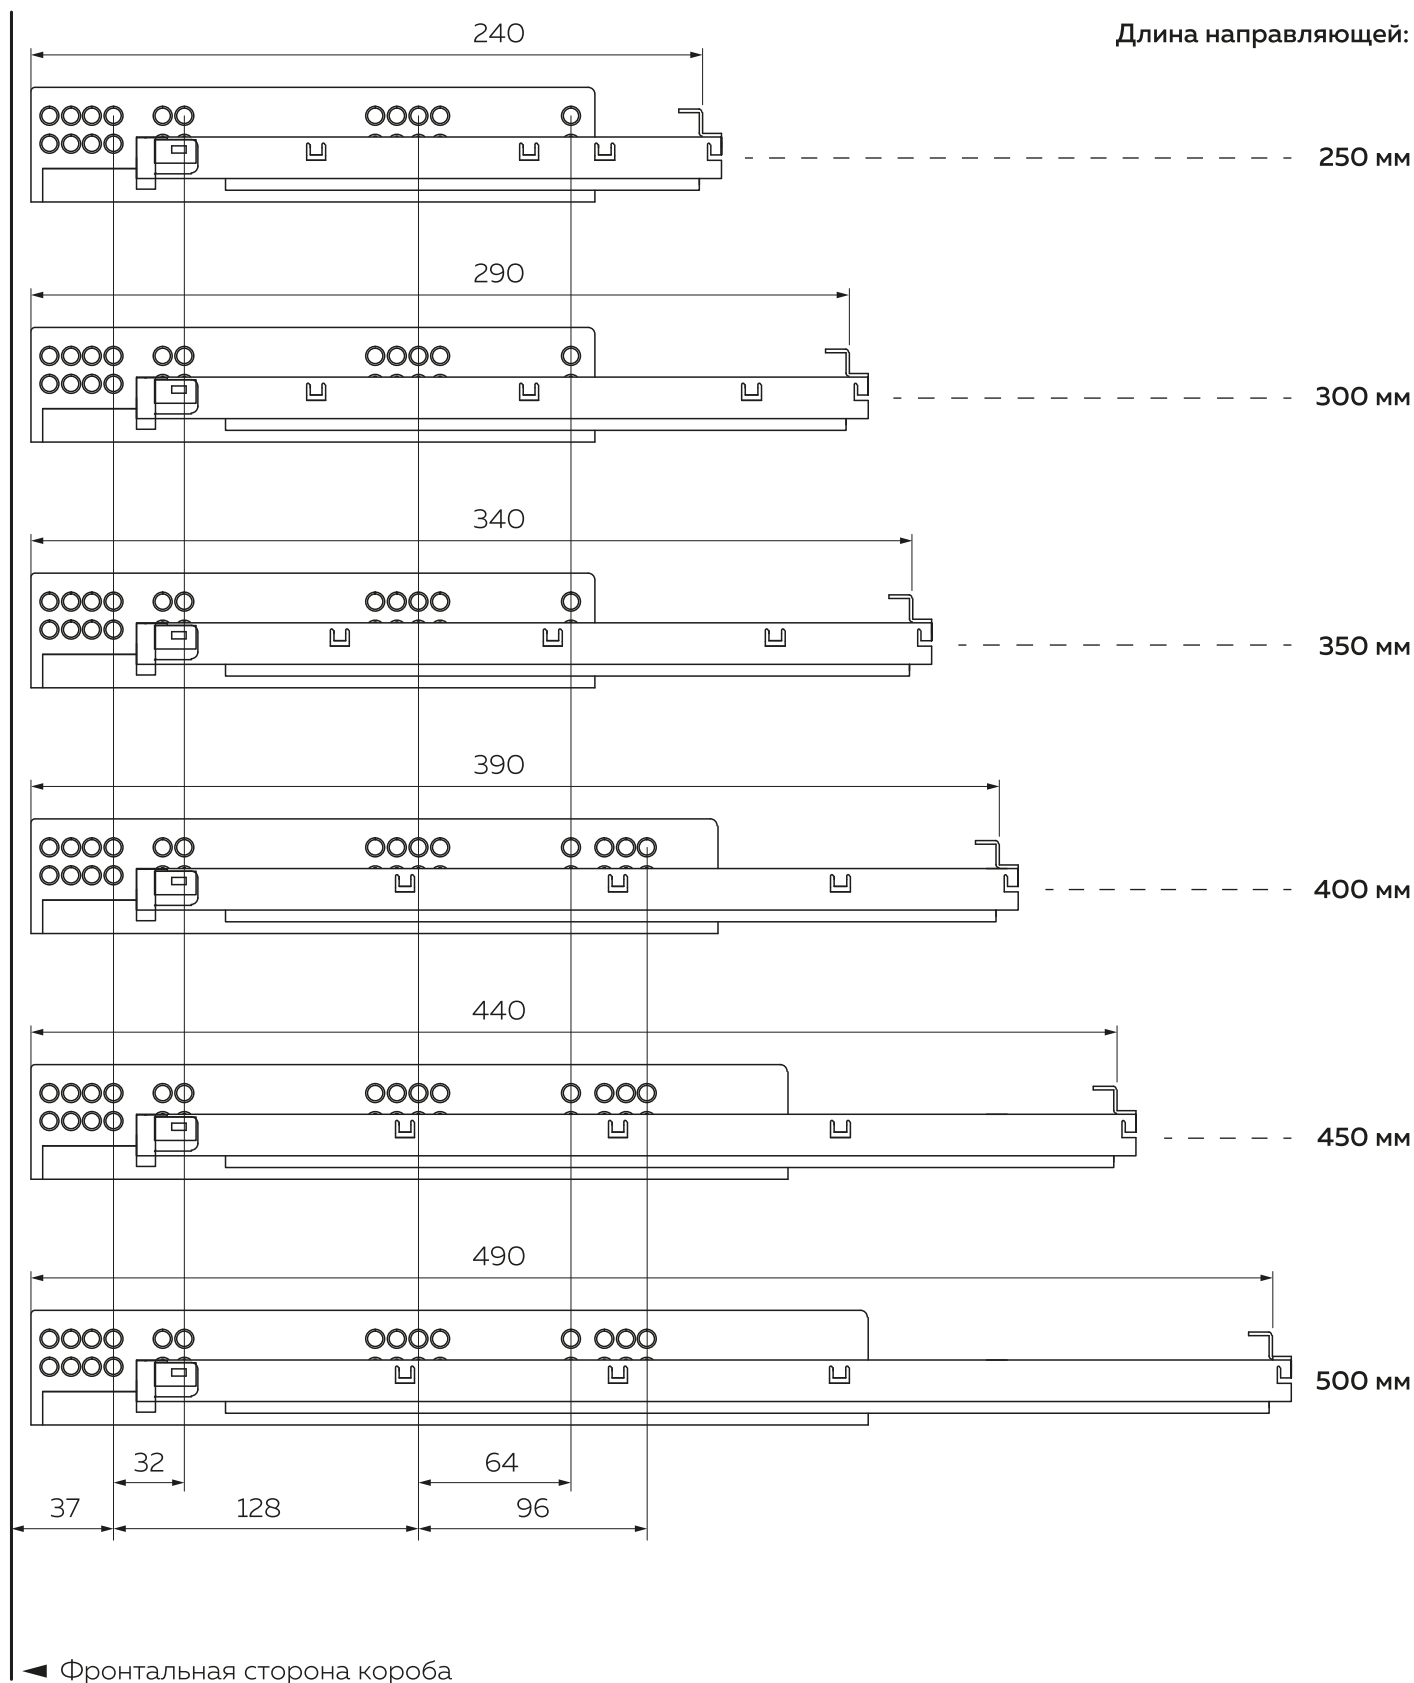


Сборка и монтаж:

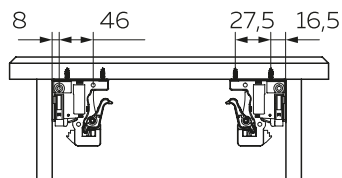


1. Прикрепите фиксаторы к ящику при помощи саморезов

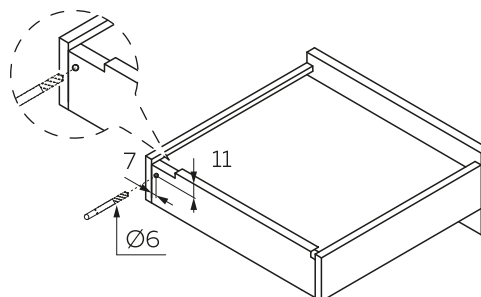


2. Просверлите отверстия в задней стенке ящика для крепления направляющих

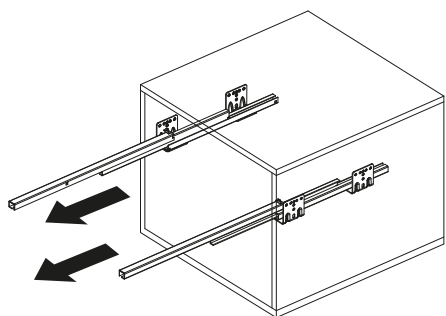

3. Установите направляющие на боковых стенках корпуса согласно схеме присадок. Выдвиньте направляющие чтобы установить ящик.

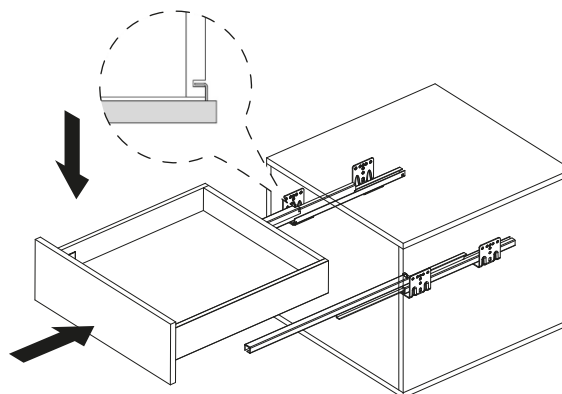


4. Установите ящик на направляющие и задвиньте до характерного щелчка. Крючки направляющих должны войти в отверстия в задней стенке ящика.

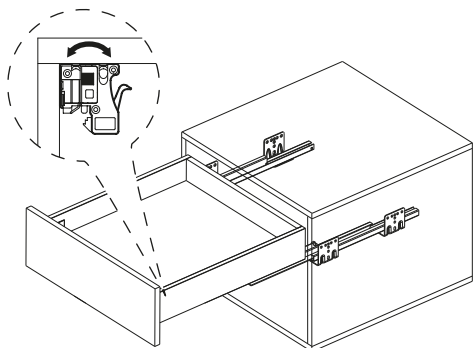

6. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по вертикали.

Демонтаж:

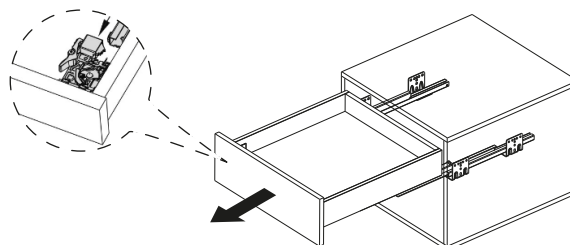

1. Одновременно нажмите на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.