


УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОДНОТОННЫХ РУЛОННЫХ ШТОР

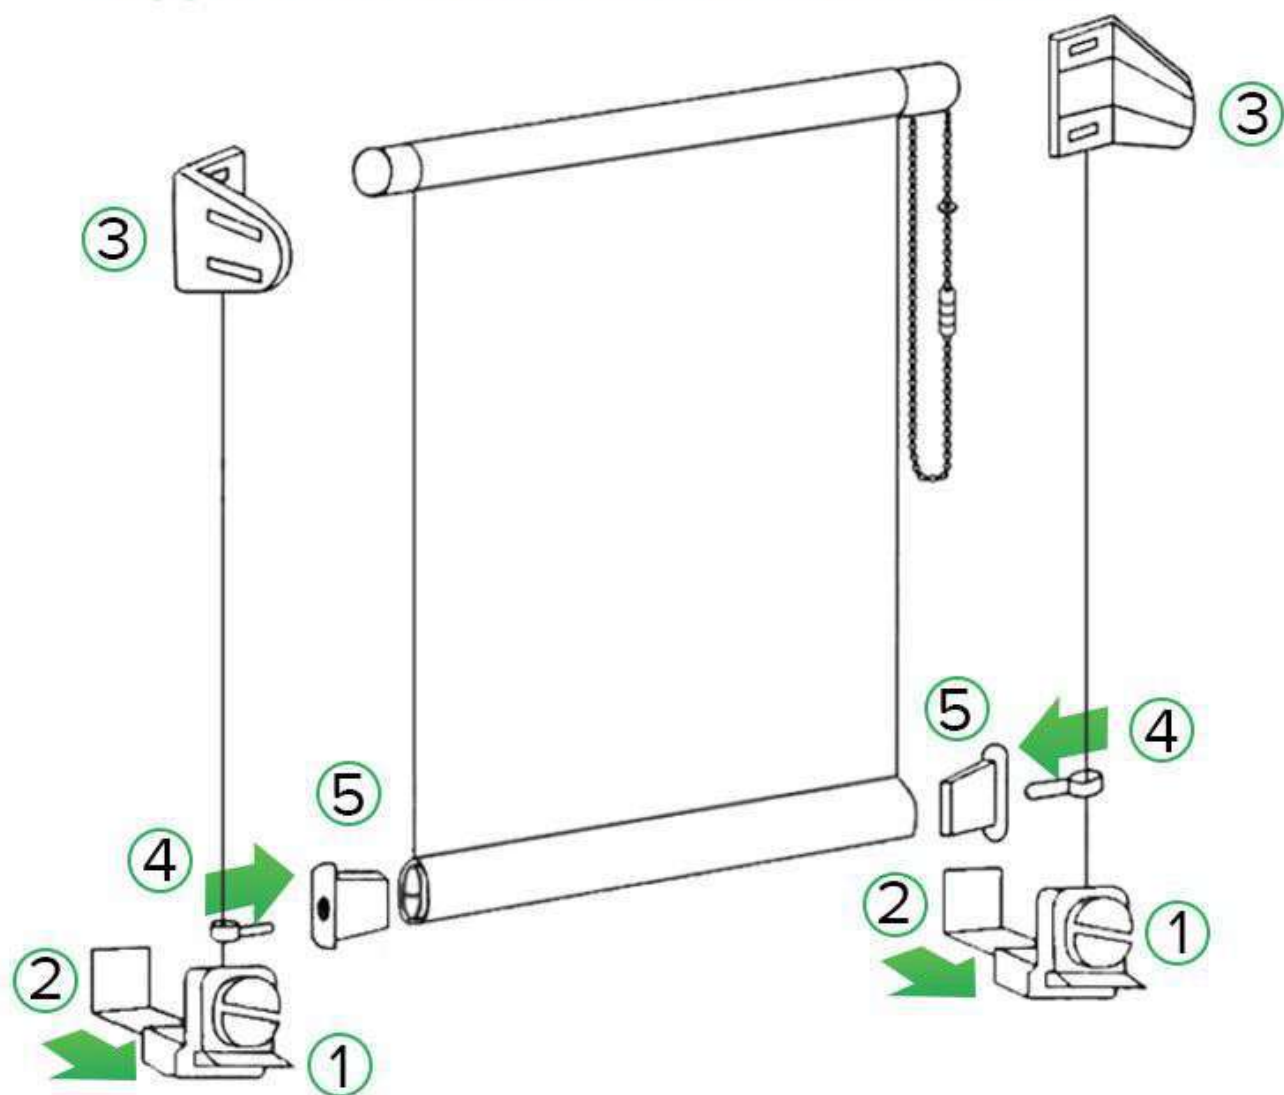

1. Соединить внутреннюю (2) и наружную (1) часть прижимного кронштейна в одну деталь, установить ее в нижней части створки окна, защёлкнуть до упора внутреннюю часть кронштейна.

2. Протянуть один конец лески через отверстие в боковом кронштейне (3) рулонной шторы, завязать узел.

3. Вторым концом лески продеть через пластиковое ушко (с короткой "ножкой") (4) из комплекта, далее продеть леску в отверстие в наружной части прижимного кронштейна (1).

4. Вставить пластиковое ушко (4) в заглушку (5), натянуть струну, вращая винт (1) отверткой.

5. Обрезать лишние куски лески.

