



Столешница и стеновая панель Slotex

Инструкция по установке,
уходу, эксплуатации

Стеновая панель Slotex

Инструкция по установке, уходу, эксплуатации

Описание


Стеновая панель произведена из древесно-стружечной плиты (ДСП) или древесно-волоконистых плит покрытая с лицевой стороны декоративным бумажно-слоистым пластиком.

Использование

Стеновые панели предназначены для декорирования и защиты пространства стены между рабочей поверхностью и навесными шкафами. Для долговременной эксплуатации вам необходимо выполнять требования данной инструкции.


Хранение

Правильно:



1. Перед монтажом необходимо выдержать панель в течение не менее 24 часов в помещении, в котором она будет устанавливаться.
2. Температура хранения 10-30 С°
3. Рекомендованная влажность: 45-65%

Неправильно:

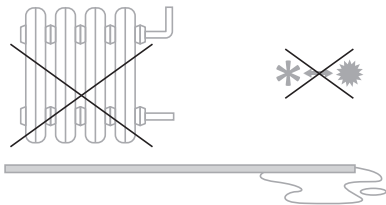


1. Склаживать у радиаторов отопления.
2. Хранить на холодном сыром полу.
3. Хранить без пленки/с порванной пленкой/частично снятой пленкой.
4. Резко изменять температуру хранения. В зимнее время после транспортировки в минусовой температуры рекомендуется кондиционирование панелей в течении 24 часов в помещении со смежной температурой (тамбур лестничной клетки, застекленный балкон).

Установка


Поверхность стены должна быть ровной. Стеновые панели предусмотрены исключительно для вертикального применения. Для оформления торцов, стыковки и соединения панелей необходимо использовать алюминиевые планки:

1. Торцевые П-образные.
2. Угловые h-образные под 90°.
3. H-образные для соединения двух панелей в одной плоскости.

Все открытые части (торцы) панелей перед установкой планок должны быть обработаны силиконовым герметиком.

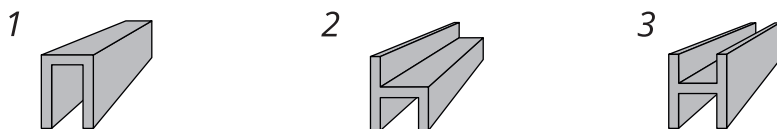



Вариант А: Монтаж на клей

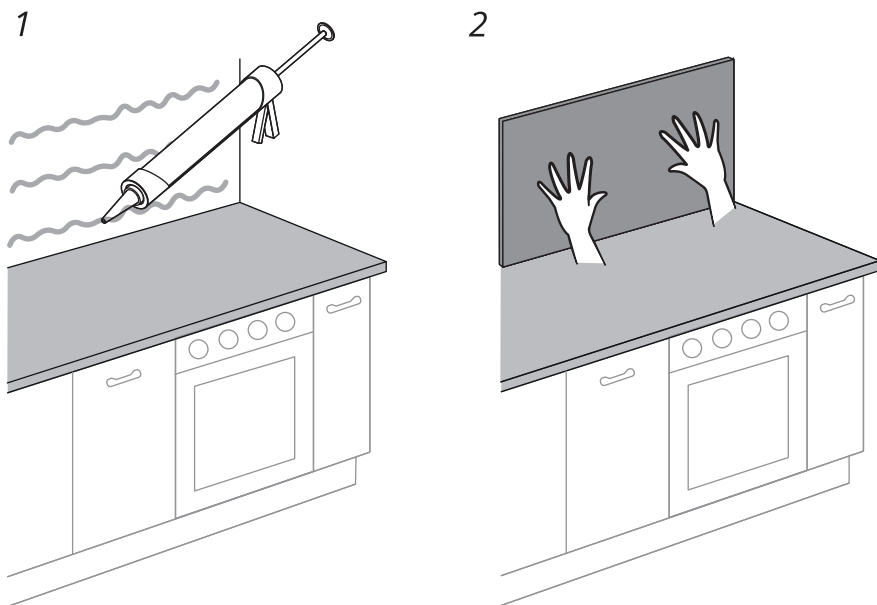

Вариант Б: Монтаж на шурупы

Используйте крепежные элементы соответствующие типу стены.

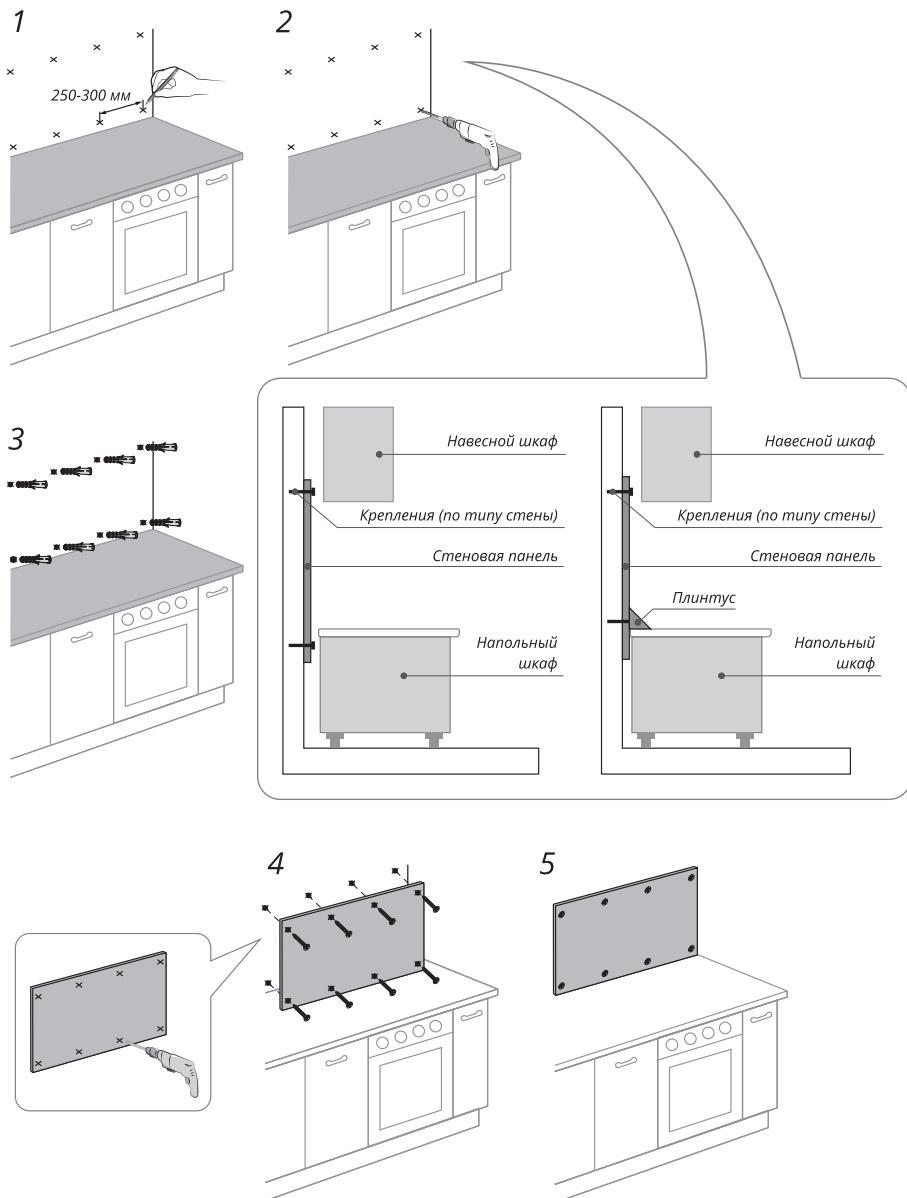

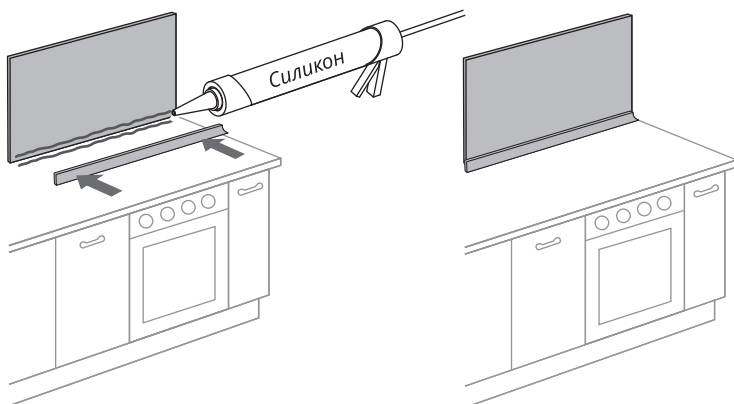

Правила эксплуатации панелей

1. Изделия должны эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +10 до +40 °С без резких перепадов температур. Относительная влажность в помещениях не должна превышать 65%.
2. При установке панелей необходимо строго соблюдать все шаги данной инструкции.
3. Необходимо регулярно протирать рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств. Появившиеся пятна и загрязнения необходимо удалять сразу, как только они появились.
4. Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислотосодержащие, порошковые средства. Запрещено воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей и их компонентов в составе моющих средств.
5. Протирать стеновую панель необходимо только салфеткой, мягкой губкой или тканью.
6. Жидкость на стыковочных швах и торцах должна быть незамедлительно удалена.
7. Не использовать средства для полировки мебели, содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности стеновых панелей и образуют плёнку, накапливающую загрязнения.
8. Запрещено устанавливать стеновые панели в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, подвалы, сауны, а также в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже + 10 °С, либо поднимается выше + 40 °С.
9. Запрещено устанавливать стеновые панели вне помещений на открытом воздухе.
10. Запрещено использовать стеновые панели в качестве горизонтальных рабочих поверхностей.



195279, Россия, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., 64
Тел.: +7 (812) 333 4477
info@slotex.ru
kitchen.slotex.com



Столешница Slotex

Инструкция по установке, уходу, эксплуатации

Описание


Столешница произведена из древесно-стружечной плиты (ДСП) и покрыта с лицевой стороны декоративным бумажно-слоистым пластиком Slotex. С нижней стороны столешницы нанесена финиш-пленка. Передняя кромка выполнена из материала лицевой поверхности по технологии постформинг или облицована кромкой (ПВХ, АБС) с помощью клея-расплава.

Использование

Столешница используется в качестве рабочей поверхности кухни. Для долговременной эксплуатации вам необходимо выполнять требования данной инструкции.


Хранение

Правильно:

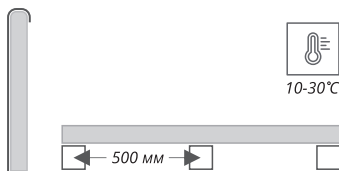

1. Храните столешницу, поставив ее на лицевую кромку длинной стороны либо плашмя на поддерживающих брусках. Шаг между брусками должен быть не менее 500 мм.
2. Температура хранения 10-30° С.
3. Рекомендованная влажность 45-65%.

Неправильно:

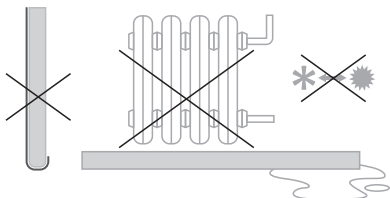


1. Склаживать у радиаторов отопления.
2. Хранить на холодном сыром полу.
3. Хранить без пленки/с порванной пленкой/частично снятой пленкой.
4. Резко изменять температуру хранения. В зимнее время после транспортировки при минусовой температуре столешницу нужно кондиционировать в течение 24 часов в помещении со смежной температурой (тамбур лестничной клетки, застекленный балкон).

Распил столешницы

Перед монтажом необходимо выдержать столешницу в течение не менее 24 часов в помещении, в котором она будет устанавливаться.

1. Отмерьте необходимую длину столешницы. Длину столешницы отмерьте с учетом возможной установки торцевых и соединительных планок.
2. Распил столешницы необходимо начинать с передней кромки.
3. Для распила используйте циркулярную пилу, лобзик, ручную пилу.
4. В случае использования ручной пилы столешницу необходимо держать лицевой стороной вверх. Пилить необходимо так, чтобы зубья резали по направлению к лицевой стороне столешницы.
5. После распиловки необходимо очистить торец от стружки, пыли.
6. Необходимо произвести шлифовку торца столешницы для придания ему гладкой и ровной поверхности.

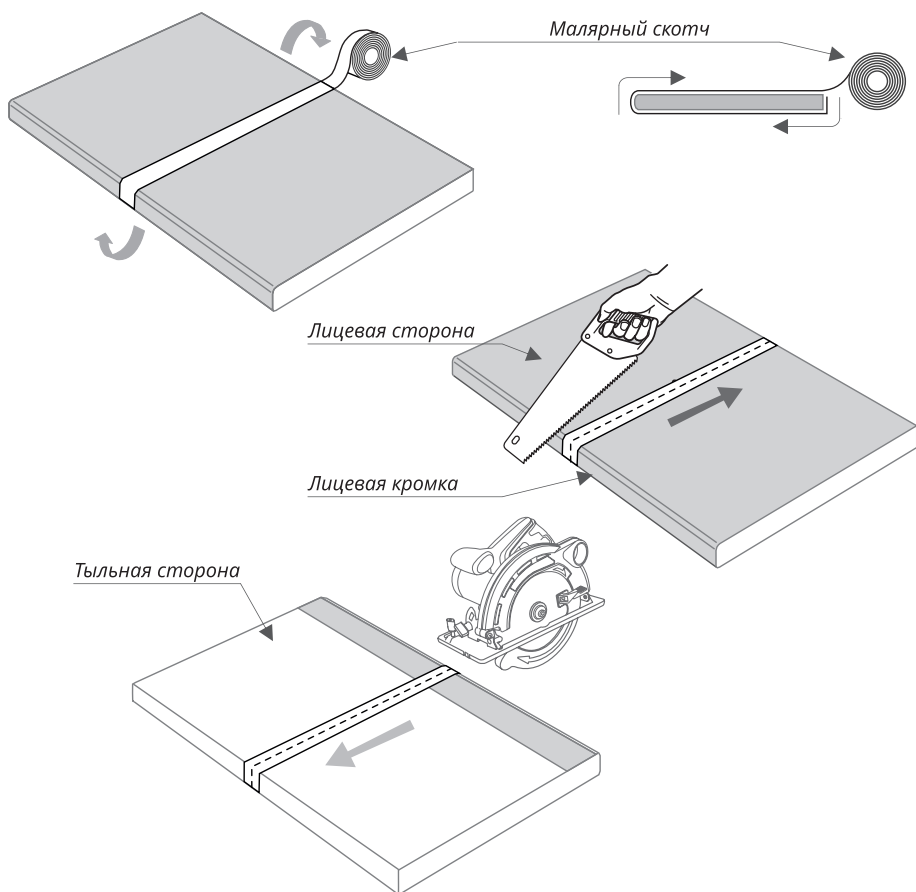


Приклеивание кромки

Торцы столешниц вы можете облицевать кромкой с нанесенной на нее клеем-расплавом.

Для этого вам необходимо:

1. Отрезать кромку необходимой длины (равной длине торца столешницы с припуском 2-3 см).
2. Прижать кромку к торцу столешницы так, чтобы она выступала со всех сторон.
3. Нагреть кромочную ленту строительным феном или утюгом до температуры 130-160° С.
4. Прижать кромку и разгладить ее мягкой тканью до тех пор, пока клей не выступит из-под шва и не затвердеет. Используйте плотную ткань во избежание ожогов.
5. Отрежьте излишек ленты под углом 30° по отношению к столешнице .

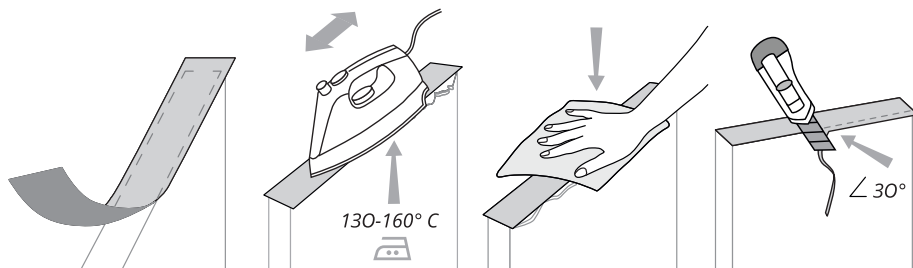


Монтаж

Установка столешницы производится на подготовленное основание, выровненное по строительному уровню.

Крепление столешницы к кухонному каркасу производится с помощью шурупов 4x30/35 в зависимости от толщины столешницы и конструкции кухонных каркасов. (Рис. 1)


Крепление столешницы к стене осуществляется с помощью кронштейнов с плечом не менее 300 мм и обязательной установкой дополнительных опор. (Рис.2)

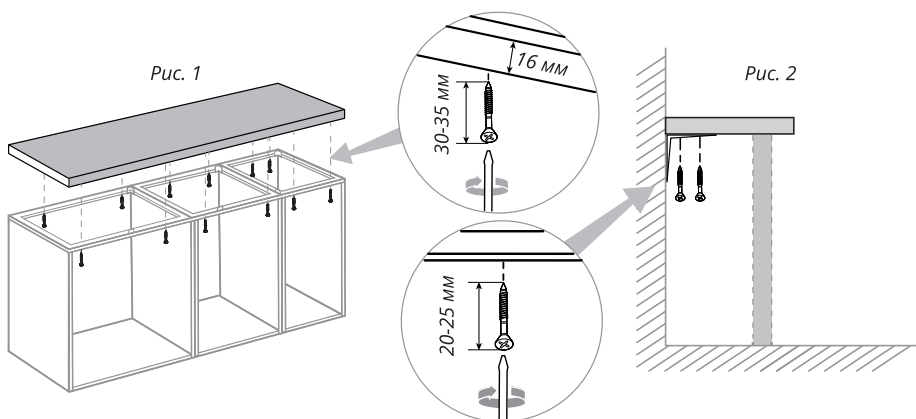

Стыковка


Для стыковки столешниц необходимо использовать алюминиевые планки:

1. Торцевые.
2. Переходные под 90°.
3. Т-образные для соединения двух столешниц на одной плоскости. Все торцы столешниц перед прикручиванием планок обязательно должны быть обработаны силиконовым герметиком.

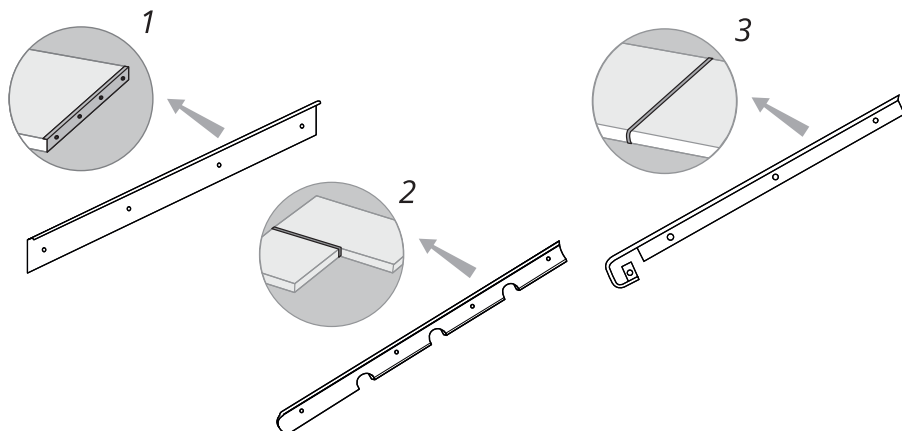


Установка над бытовой техникой

В случае установки столешниц над бытовой техникой (духовой шкаф, посудомоечная машина и т.д.) необходимо обязательно нанести полосу из гидроизоляционного материала (самоклеющаяся алюминиевая фольга) согласно рисунку ниже.

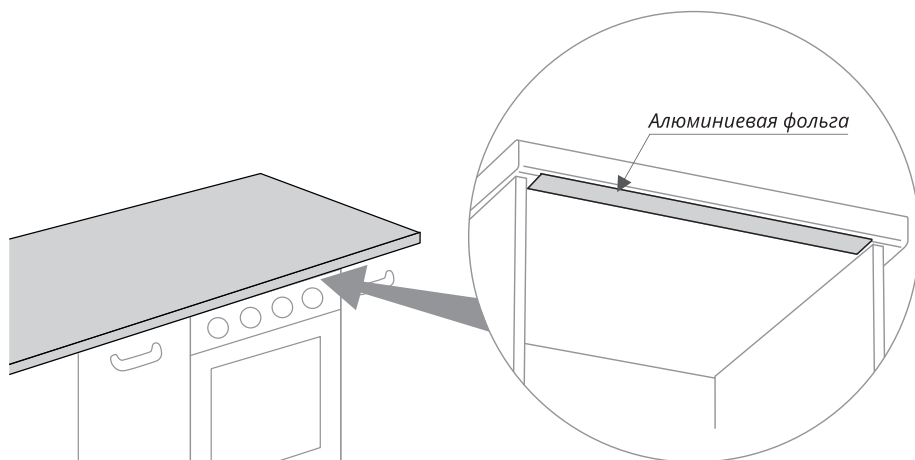


Установка оборудования

При монтаже мойки, варочной панели и иного оборудования углы вырезов должны скругляться с радиусом не менее 6 мм. **Прямоугольные запилы не допустимы.** Размеры отверстий выпиливаются согласно требованиям производителя оборудования. В случае установки отдельно стоящего оборудования (электрической или газовой плиты) торцы столешниц необходимо защитить с помощью алюминиевой торцевой планки. Обязательно обрабатывать периметр вырезов слоем силиконового герметика толщиной не менее 2 мм с наплывом на лицевую и нижнюю поверхности столешницы.

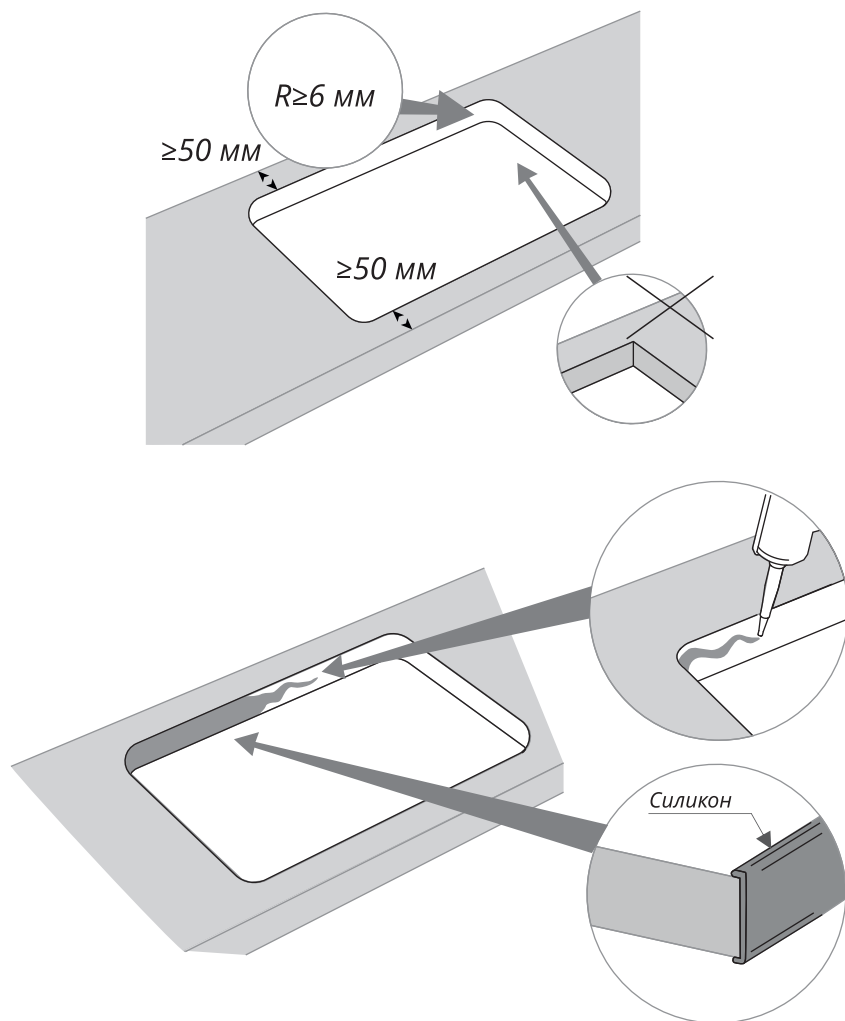


Минимальное расстояние между выпиленными отверстиями и краем столешницы должно составлять не менее 12 см по длине столешницы.

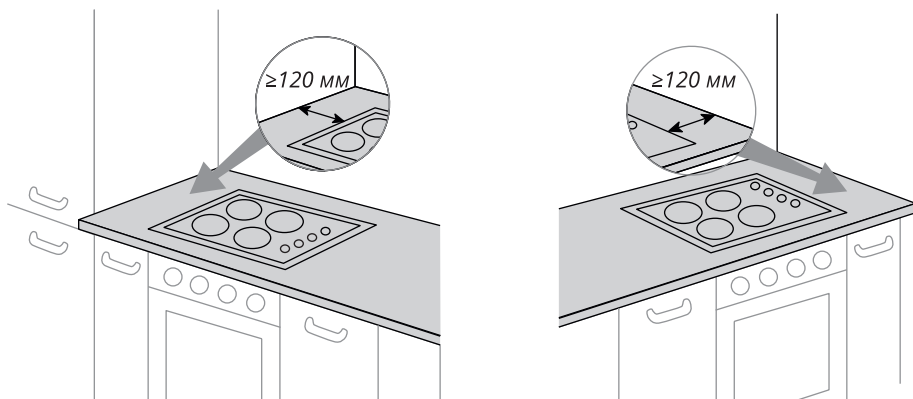

Установку плинтусов рекомендуется проводить с использованием жидких гвоздей или с использованием шурупов с их креплением к прилегающей стене. Крепление плинтусов шурупами к столешнице не рекомендуется, т.к. в этом случае разрушается защитно-декоративный слой столешницы.

В случае необходимости крепления плинтуса к столешнице шурупами, места установки необходимо в обязательном порядке тщательно обработать силиконовым герметиком для предотвращения попадания воды, влаги и разбухания столешницы в местах установки.

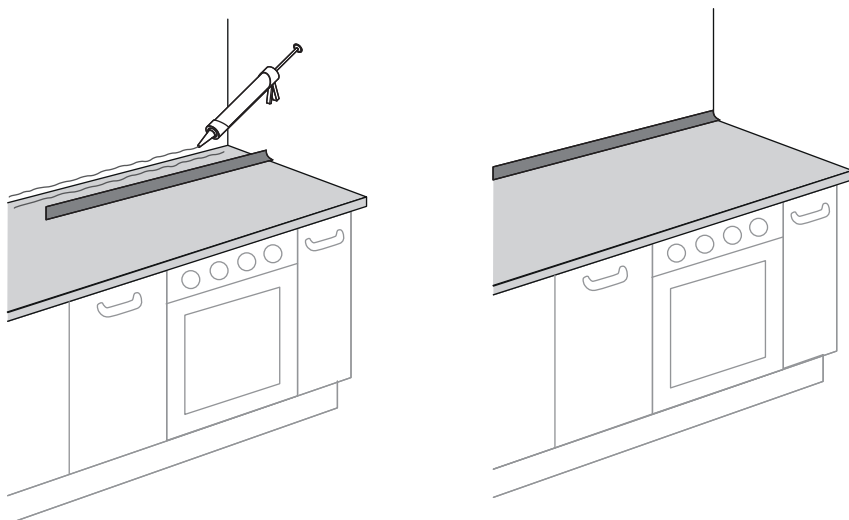

Правила эксплуатации столешниц

1. Изделия должны эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +10 до +40° С без резких перепадов температур. Относительная влажность в помещениях не должна превышать 65%.
2. При установке столешниц необходимо строго соблюдать все шаги данной инструкции .

Очищение

1. Появившиеся пятна и загрязнения необходимо сразу же удалять.
2. Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань с применением обычных чистящих средств, не имеющих в своем составе абразивных (истирающих) материалов и сильных растворителей.
3. Не используйте средства для полировки мебели, содержащие масло, жир, воск, так как они забивают рельеф столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.

Запрещено

1. Использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски.
2. Ставить на поверхность столешницы горячую посуду: кастрюли, сковородки, чайник и т.д. без изоляционной прокладки.
3. Допускать скопления воды на любых поверхностях столешницы. Сразу удаляйте воду с поверхностей столешницы и со стыковочных швов.
4. Устанавливать изделия в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, подвалы, сауны, а также в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже +10° С, либо поднимается выше +40° С.
5. Устанавливать столешницу вне помещений на открытом воздухе.
6. Использовать при очистке жесткие и металлические губки, щетки и абразивные чистящие средства.
7. Воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей.
8. Воздействие на поверхность столешницы колющих режущих предметов.
9. Продолжительное хранение на поверхности столешниц и стыках кромок мокрых губок, тряпок, полотенец.