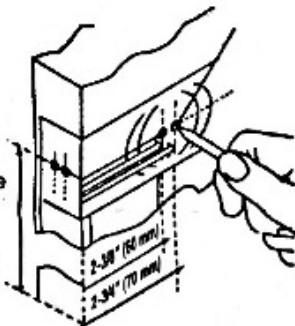
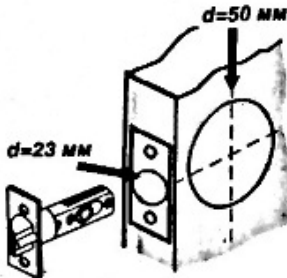
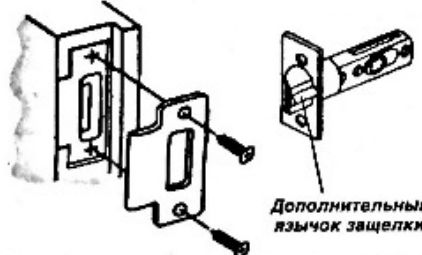
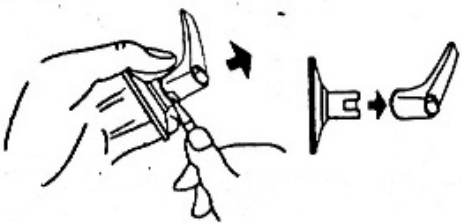

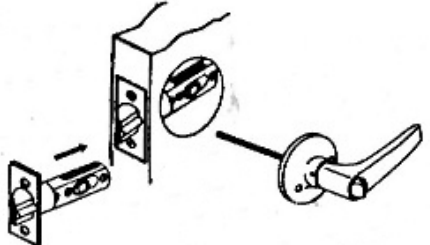
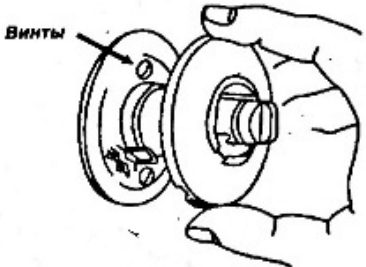
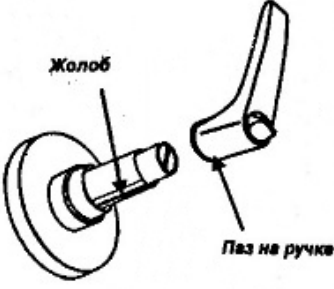


Инструкция по установке дверной ручки

1. Разметка двери	2. Разметка отверстий	3. Установка ответной планки
<p>На дверном полотне нанесите разметку для установки ручки согласно шаблону</p>  <p>Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.</p>	<p>После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: диаметром 50 мм под ручку и диаметром 23 мм под механизм защелки</p> 	<p>Устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрытии остался утопленным в тело защелки, что является препятствием при отжиме</p>  <p>Дополнительный язычок защелки</p>
4. Разбор ручки	5. Регулировка длины защелки	6. Установка защелки
<p>Перед началом установки ручки, необходимо его разобрать и снять ручку и накладку с одной стороны. Найдите прямоугольное углубление на боковой части декоративной накладки ручки и при помощи специального ключа снимите ручку.</p> 	<p>Перед установкой защелки отрегулируйте ее длину, переведя фиксатор в положение 60 мм (2 3/8) или 70 мм (2 3/4) соответственно.</p>  <p>При таком положении фиксатора длина защелки 60 мм.</p> <p>При таком положении фиксатора длина защелки 70 мм.</p>	<p>Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери). Ручку с накладкой и стержнем устанавливайте таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма защелки.</p> 
7. Установка накладки	8. Установка ручки	9. Установка на правые/левые двери
<p>С обратной стороны двери наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки и закрепите ее при помощи винтов. Затем наденьте декоративную часть накладки, установите ручку.</p>  <p>Винты</p>	<p>Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпал с пазом на ручке. Нажмите с усилием на ручку до щелчка.</p>  <p>Желоб</p> <p>Паз на ручке</p>	<p>Конструкция предусматривает установку, как на левые, так и на правые двери. Для моделей с фалевыми симметричными ручками достаточно перевернуть механизм защелки, чтобы язычок был направлен в сторону закрытия двери. Для несимметричных ручек необходимо дополнительно переставить ручки. При помощи ключа снимите ручки (см рис.4) и поменяйте их местами в соответствии со стороной открывания двери.</p> 