



# МИРСАНТ

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Поздравляем Вас с приобретением продукции ТМ «Мирсант» и благодарим за Ваш выбор. Мы внимательно следим за качеством выпускаемой продукции. При правильной эксплуатации она прослужит Вам долгие годы и станет неотъемлемой частью Вашей ванной комнаты.

Приобретая нашу мебель, Вы можете быть уверены в том, что приобрели продукцию действительно высокого качества. Вся наша мебель изготавливается из материалов и комплектуется фурнитурой, качество которых отвечает как российскому, так и европейским стандартам.

Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве. Особое внимание обратите на рекомендации по установке мебели, регулировке её отдельных узлов и условия гарантии. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены.

Мебель ТМ «Мирсант» предназначена для использования в бытовых условиях.

## ИЗДЕЛИЯ

### Тумбы

Тумбы в напольном и подвесном исполнении выпускаются под раковину, предназначенную непосредственно для нее, это объясняется индивидуальностью каждой модели раковины.

**Внимание!** Не пытайтесь установить на тумбу раковину, непредусмотренную изготовителем. Это может повлечь появление зазоров и привести к неустойчивому положению раковины.

Подвесные тумбы крепятся к стене на регулируемых навесах и не имеют ножек. Подвесная тумба крепится на том же уровне как и напольная (рекомендуемая высота 800-850 мм).

В зависимости от модели, тумба может быть укомплектована П-образным профилем, который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть установлен на боковые стенки изделия под раковину.

### Зеркала

Изготовитель выпускает зеркала и зеркала-шкафы.

Все зеркальные полотна крепятся на двусторонний скотч и клей - герметик.

Зеркала, как правило, оснащены дополнительной подсветкой. В зависимости от модели, светильники могут быть установлены при сборке на заводе или прилагаться в упаковке.

### Пеналы и комоды

Изготовитель выпускает пеналы, шкаф-колонны, комоды и шкафы в напольном и подвесном исполнении.

Все напольные изделия оснащены опорами. Опоры закрепляются на тумбу в момент установки, для этого в комплект приложены саморезы (как правило, по 4 шт. на каждую ножку).

Использование саморезов, непредусмотренных производителем, не допускается и может привести к неустойчивому положению мебели или повреждению ее поверхности, что приведет к появлению незащищенных от влаги отверстий.

Производитель оставляет за собой право менять комплектность изделий (опор, фурнитуры и т. д.), если это не ухудшает потребительские или эстетические свойства мебели.

Каждое изделие может иметь необходимый набор крепежных материалов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

**Внимание!!!** Разметка места установки/крепления определяется после доставки товара и фактических замеров.

Для наибольшей устойчивости, ножки крепятся к основанию тумбы как можно ближе к ее наружному краю, на максимальном расстоянии друг от друга. Ножки могут быть как регулируемые, так и не регулируемые.

При установке либо при навешивании тумбы, необходимо следить за тем, чтобы верхняя поверхность тумбы была строго в горизонтальной плоскости (используйте строительный уровень). При установке раковины на тумбу так же необходимо убедиться, что раковина установлена в строго горизонтальном положении.

Если раковина имеет в наборе комплект труб для перелива - установите их.

Во избежание деформации и разбухания материала корпуса и фасадных частей изделия, нельзя устанавливать его боковыми стенками вплотную к краю ванны, стены и/или иной мебели. Расстояние между источником воды, стеной и/или иной мебелью и мебелью должно быть таким, чтобы избежать попадания воды и обеспечить доступ ко всем корпусным и фасадным частям при возникшей необходимости удаления с них воды, не менее 0,2 м.

При попадании влаги на внутренние и наружные поверхности мебели необходимо сразу протереть их сухой мягкой тканью и удалить полностью водяные капли и брызги.

**Внимание!!!** Запрещено хранение внутри мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов её поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

Для изделий, имеющих крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.

**Внимание!!!** Используя для крепления изделия к стене фурнитуру, не входящую в комплект поставки, вы подвергаете себя риску вследствие возможного ненадежного крепления к стене.

Если раковина оснащена дополнительными отверстиями для крепления к стене (снизу на задней поверхности), то необходимо прикрепить к стене и её.

**Внимание!!!** Обязательно загерметизируйте швы и стыки между раковиной и стеной, раковиной и тумбой.

Регулировку мебельной фурнитуры необходимо производить после установки тумбы.

Зеркало рекомендуем вешать так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200-205 см от уровня пола, а при установке зеркала в комплекте со шкафом-колонной, рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпала с верхней полкой шкафа.

Если при установке возникла необходимость выполнения дополнительных вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная и акриловая краска, лак и т.д.).

При внесении Покупателем изменений в конструкцию, изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании.

**Внимание!!!** Не оставляйте на тумбе незащищенных заглушками открытых отверстий, открытых срезов, незагерметизированных стыков и швов, т. к. в них может попасть вода и вызвать разбухание мебели.

При несоблюдении вышеизложенных рекомендаций, изготовитель не несет ответственности за эксплуатацию изделия.

## РЕГУЛИРОВКА

Для установки ручки, закрепите ее на фасаде с помощью винтов, идущих в комплекте. Для этого на фасаде имеются специальные отверстия. Во время установки придерживайте ручку рукой и не поворачивайте её, т. к. это может повлечь повреждение фасада.

**Внимание!!!** Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная и акриловая краска, лак и т.д.). Отсутствие изоляции вырезов, выполненных в корпусе или ее дефект могут повлечь за собой разбухание поврежденных частей изделия.

## МЕБЕЛЬНЫЕ НАВЕСЫ

Мебель ТМ «Мирсант» производится с различными регулируемыми и нерегулируемыми мебельными навесами, в зависимости от дизайна и конструктива изделия.

Регулируемые мебельные навесы


Данные навесы комплектуются двумя несущими пластинами или крючками, крепящимися к стене. Установка изделия в этом случае осуществляется следующим образом:

- Прикрепите к стене несущие пластины или крючки.
- Диапазон регулировки по высоте 12 мм, а по глубине - 14 мм.
- Вращая винт регулировки по глубине против часовой стрелки, выдвиньте крючок навеса (не путать с крючком, прилагаемым в комплекте).
- Когда оба крючка навеса выдвинуты, навесьте изделие крючками на несущие пластины или крючки, прикрепленные к стене. Отрегулируйте положение изделия к стене с помощью регулировочных винтов так, чтобы верхняя плоскость изделия была строго горизонтально (используйте строительный уровень).

Нерегулируемые мебельные навесы

К нерегулируемым навесам относятся Р-образные планки для крепления зеркал. Способ установки Р-образных планок представлен на схемах:

1. Зеркало со сплошной задней стенкой из ЛДСП.

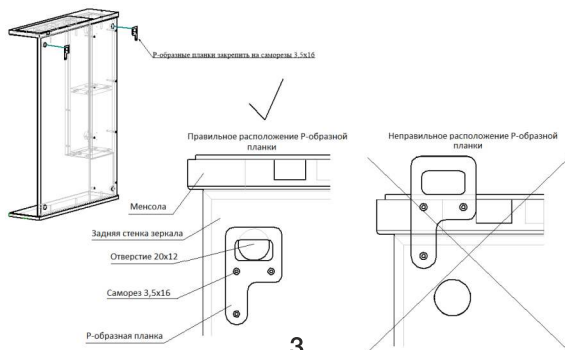

2. Зеркало со сплошной задней стенкой из ХДФ. К данной категории относятся зеркала линейки «Мальта».



## ПЕТЛИ

### Регулировка петель

Все используемые петли имеют возможность регулировки. В изделиях изготовителя применяются петли быстрого монтажа с диаметром чашки 35 мм и петли для откидной сварки.

При необходимости, Вы можете осуществить регулировку сами, с помощью отвертки.

### Регулировка петель быстрого монтажа с диаметром чашки 35 мм

- Без демпфирования
- С интегрированным демпфером

### Регулировка петель для откидной створки

Регулировка выполняется в случае несоответствия зазоров между откидным фасадом и смежными с ним деталями, устранения трений между ними. При необходимости отрегулировать фасад на изделии, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Ослабьте фиксирующий винт.
- Вручную отрегулируйте фасад откидной створки.
- Для регулировки фасада откидного в горизонтальной плоскости с панелью, необходимо воспользоваться винтом.
- По завершению всех регулировок необходимо закрепить фиксирующий винт.

## ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

### Ящик из ЛДСП

Данные ящики крепятся к фасаду при помощи винтов. При необходимости - отрегулируйте фасад на данных ящиках. Обращаем Ваше внимание, что средняя величина зазора между фасадными частями равна 2 мм.

Корпус выдвижных ящиков из ЛДСП состоит из двух боковых, передней, задней стенок и дна. Фасад крепится к корпусу ящика посредством винтов.

С помощью этих винтов, расположенных на тыльной стороне фасада ящика, осуществляется регулировка фасадов. Ослабьте винты, вручную отрегулируйте фасад как горизонтально, так и вертикально. После окончания регулировки нужно снова зафиксировать фасад с помощью этих винтов.

### Ящик с направляющими скрытого крепления

Изготовитель использует данные системы различных европейских фирм: Blum, Grass, Boyard и другие.

Регулировка выполняется в случае несоответствия зазоров между фасадом ящика и смежными с ним деталями, устранения трения между ними. Средняя величина зазоров равна 2 мм.

Система выдвижных ящиков с направляющими скрытого крепления состоит из двух направляющих, двух крепежных элементов и самого ящика в сборе. Фасад ящика крепится непосредственно к боковым стенкам ящика.

Регулировка фасада осуществляется с помощью винтов, расположенных на тыльной стороне фасада ящика. Дополнительно регулировку по высоте можно осуществлять с помощью крепежных элементов, которые расположены с нижней стороны ящика. С помощью регулировочного флажка, расположенного на крепежном элементе, движением его вправо-влево или вперед-назад, в зависимости от типа конструкции направляющей, отрегулируйте фасад, установив необходимый зазор со смежными деталями.

## Система отталкивания Push

Комплексное решение для открывания фасадов одним нажатием. В системе есть как накладные, так и врезные толкатели. Несмотря на небольшие размеры, система Push обеспечивает большое усилие открывания и достаточный ход толкания.

Регулировка данной системы одинакова для всех представленных видов толкателей и производится путем вращения штока толкателя по часовой стрелке и против часовой стрелки. Обратите внимание, что данная регулировка влияет на зазоры между фасад-створкой и смежными с ней деталями. Для правильной работы данной системы необходимый зазор между фасад-створкой и корпусом изделия составляет от 2 до 4 мм.

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Подключение и обслуживание электрооборудования

Всё электрооборудование, используемое в мебели ТМ «Мирсант», предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Присоединение к питающей электросети, а также замена перегоревших ламп, должны производиться специалистом-электриком при отсутствии питающего напряжения.

Обращаем Ваше внимание, что на этикетках изделий, подключаемых к сети переменного тока 220 В указана информация о классе пылевлагозащиты (IP), согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013 «Электроустановки низковольтные», размещение электрооборудования в ванной комнате должно соответствовать схеме и следующим правилам:

- В зоне 0 допустимо размещение электрооборудования, имеющего класс пылевлагозащиты не ниже IP X7.
- В зонах 1 и 2 допустимо размещение электрооборудования, имеющего класс пылевлагозащиты не ниже IP X4.
- В зоне 3 на размещение электрооборудования ограничения отсутствуют.

Также, обращаем Ваше внимание на то, что подключение электрооборудования в ванной комнате к сети 220 В необходимо осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки 30 мА.

Если изделие комплектуется навесным светильником, произведите его установку (монтаж). Для этого освободите светильник от упаковочного материала и закрепите его на месте монтажа шурупами в просверленные технологические отверстия. Посредством клеммника, поставляемого в комплекте с зеркалом, соедините провода электросети и светильника.

Если изделие оснащено верхней полкой со светильниками (менсолой), то посредством клеммников подсоедините провода от неё к электросети.

## Инструкция по замене перегоревших ламп в светильниках, используемых в изделиях ТМ «Мирсант»

**Внимание!!!** В случае перегорания лампы светильника необходимо отключить изделие от электрической сети. Только после этого можно приступить к замене лампы.

К лампе (даже выключенной) прикасаться голыми руками запрещено!!! Пятна жира, которые останутся на лампе после рук, приведут к тому, что она перегорит при включении. Для замены лампы воспользуйтесь специальными перчатками.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Особенность ванной комнаты в том, что её микроклимат отличается постоянными перепадами влажности и температуры. Всё это неблагоприятно влияет на мебель, независимо от материала, из которого она изготовлена. Брызги воды, попадающие на мебель, необходимо удалять сухой мягкой тканью сразу после попадания.

Нельзя использовать для чистки поверхностей мебели в ванной комнате вещества, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жёсткие губки, щётки. Они могут поцарапать лакокрасочное покрытие. Попадание на панели концентрированных косметических средств может привести к их деформации или изменению цвета.

Очистка поверхностей мебели производится влажной мягкой губкой или тряпкой с добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки нужно удалить всю влагу сухой мягкой тканью.

На аксессуарах или изделиях с отделкой из хромированного металла даже от чистой воды при высыхании остаются пятна, поэтому необходимо удалить капли сухой мягкой тканью.

При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон. От них зеркала могут помутнеть или покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать полотно, и специализированные средства для чистки зеркал. Помимо этого, влага не должна скапливаться на нижней кромке зеркала.

При соблюдении всех рекомендаций по уходу мебель ТМ «Мирсант» прослужит Вам долгие годы и станет неотъемлемой частью Вашей ванной комнаты.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Изготовитель гарантирует, что мебель, приобретённая Вами и обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие») на момент покупки, является комплектной и соответствует установленным стандартам качества и безопасности.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.
4. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
  - Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
  - Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия.
  - Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
  - Если Изделие использовалось с фурнитурой, непредусмотренной Изготовителем.
  - Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.
  - Если обнаружены повреждения Изделия, вызванные неправильным подключением к электросети.
  - Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды.
  - Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.
  - Если дефект вызван неправильно регулировкой.
  - Если не установлен П-образный профиль.
  - Если незагерметизированы швы и стыки между раковиной и стеной, раковиной и тумбой.
5. Для выполнения гарантийного ремонта покупатель обязан обеспечить свободный доступ к узлам и агрегатам Изделия.
6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, регулировки, установки или транспортировки.
  - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия воды, едких веществ и жидкостей.
  - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - Перегоревшие лампы светильников.
7. Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение 24 месяцев при использовании продукции в домашних условиях. Гарантия не распространяется на мебель, установленную в местах общего пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и др.).
8. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи Изделия Покупателю.
9. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Мирсант» людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

В случае выявления неисправностей или дефектов, следует обратиться к изготовителю через Продавца или в сервисный центр.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. В гарантийном талоне должны быть заполнены все поля формы, проставлен штамп (печать) фирмы-продавца и подпись продавца. Гарантийный талон должен быть подписан покупателем.
2. В случае потери гарантийного талона гарантийные обязательства начинают действовать с момента изготовления изделия.
3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающую потребительские свойства и безопасность изделия.

УКАЗАННЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ.  
ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗАМЕР КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ.

### Внимание!!!

***Внимательно осмотрите изделие на отсутствие механических повреждений.***

***Проверьте комплектность.***

***Претензии по механическим повреждениям и комплектности,  
обнаруженные после передачи мебели - не принимаются.***

Модель изделия \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Фирма продавец \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата установки, подключения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкцией по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

Производитель: ООО «Сопрано», 353211, Россия, Динской район,  
станция Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2а,  
ИНН 2373009352, ОГРН 1152373001846.

Техническую поддержку можно получить:  
по телефону +7 (86162) 49-8-22  
или по эл. почте: [service@mirsant.ru](mailto:service@mirsant.ru)

